

## Cerradura exclusiva de Lockers de la línea Profesional

Cerradura de combinación de 4 dígitos, alta seguridad. 1 año de garantía.

### Características de uso

- Todas las cerraduras se entregan con la clave 0-0-0-0.
- El usuario puede cambiar la combinación en la posición “abierto”, presionando el botón metálico superior.
- Posee llave maestra que permite abrir la cerradura en caso de olvido de la combinación.
- La llave maestra permite también, recuperar la última combinación y resetear la cerradura.





### Cerradura con clave KF4

Cerradura de combinación de 4 dígitos, alta seguridad.

**Información relevante:**


- Todas las cerraduras se entregan con la clave inicial 0 - 0 - 0 - 0
  - Cada usuario puede cambiar la combinación en “posición abierto”
  - Posee llave maestra que permite abrir la cerradura en caso de olvido de la combinación.
  - La llave maestra permite también, recuperar la última combinación y resetear la cerradura.
- Independiente de la clave existente en posición abierto, es posible configurar una nueva clave.



### INGRESO DE NUEVA CLAVE

Guarde sus pertenencias en el locker, cierre la puerta y siga las instrucciones:

- 1.- Punto indicador de posición debe estar en selección **abierto**.
- 2.- Presione el botón gris para configurar clave, **sin soltar**.
- 3.- Ingrese la clave de 4 dígitos y luego **suelte el botón gris**.

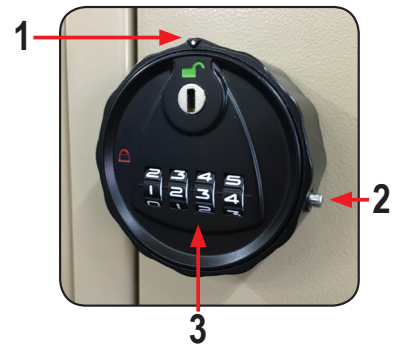


### BLOQUEO DEL LOCKER

- 4.- Gire la **chapa** (A) hacia el lado izquierdo hasta que el punto indicador blanco quede al lado de la figura del candado rojo (B).
- 5.- Mueva **cada uno de los números** para que su clave no sea visible y el locker quede bloqueado y seguro.

### APERTURA DEL LOCKER

- 6.- Ingresar tu clave (C).
- 7.- Gire la **chapa** hacia el lado derecho (D), hasta que el punto indicador blanco se sitúe por encima de la figura del candado verde.

Con esto el locker queda abierto.

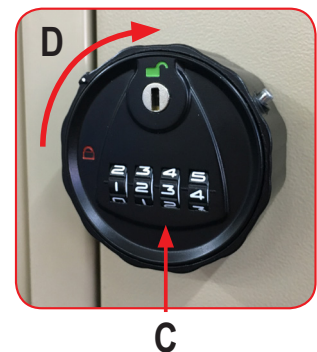

## RESETEO DE CLAVE

- 1.- Introduzca la llave maestra en el cerrojo y girela hacia la **derecha**.



- 2.- De **izquierda a derecha** comience a rotar los dígitos hacia arriba, hasta sentir que la rueda numeral llega al tope.

Repita este paso hasta llegar al último dígito.

- 3.- Gire nuevamente la llave maestra a su posición original y sáquela del cerrojo.

Con esto podrá abrir la chapa y pasar al punto de ingreso de una nueva clave (*pag. 1*)

