

# Instructivo para configuración de cerraduras de radiofrecuencia

## 1 Objetivo y alcance


Establecer los pasos prácticos para configurar las llaves de usuarios (tarjetas) de lockers con cerradura de radiofrecuencia (RF).

## 2 Definiciones



Cerradura de RF

Dispositivo instalado en la puerta de cada locker que acciona el pestillo por efecto de una señal de radiofrecuencia (RF).

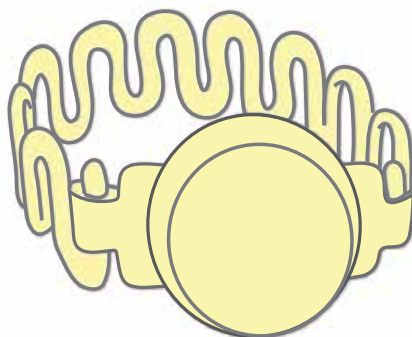

Pulsera Maestra

Dispositivo administrador que permite abrir todas las cerraduras y configurar nuevas llaves usuarios.



Llave Usuario

Tarjeta blanca que abre la cerradura previamente configurada.

## 3 Procedimiento para configurar llave usuario

Aproximar la pulsera maestra a la cerradura, la cerradura se abre, suena un pito (beep) y queda una luz parpadeante por 5 segundos aproximadamente.

Mientras dura la luz parpadeante, se debe aproximar la llave usuario. La luz se debe apagar y la cerradura se cierra (sale el pestillo). En ese momento la llave usuario queda configurada y se borra cualquier configuración anterior.

Verificar la configuración aproximando intencionalmente otra llave usuario. No debe abrir el pestillo y deben sonar dos pitos consecutivos (beep-beep).

Cualquier resultado distinto, debe comunicarse con Maletk.