



# **MANUAL ARMADO**

**STAFF-700T • STAFF-700i**

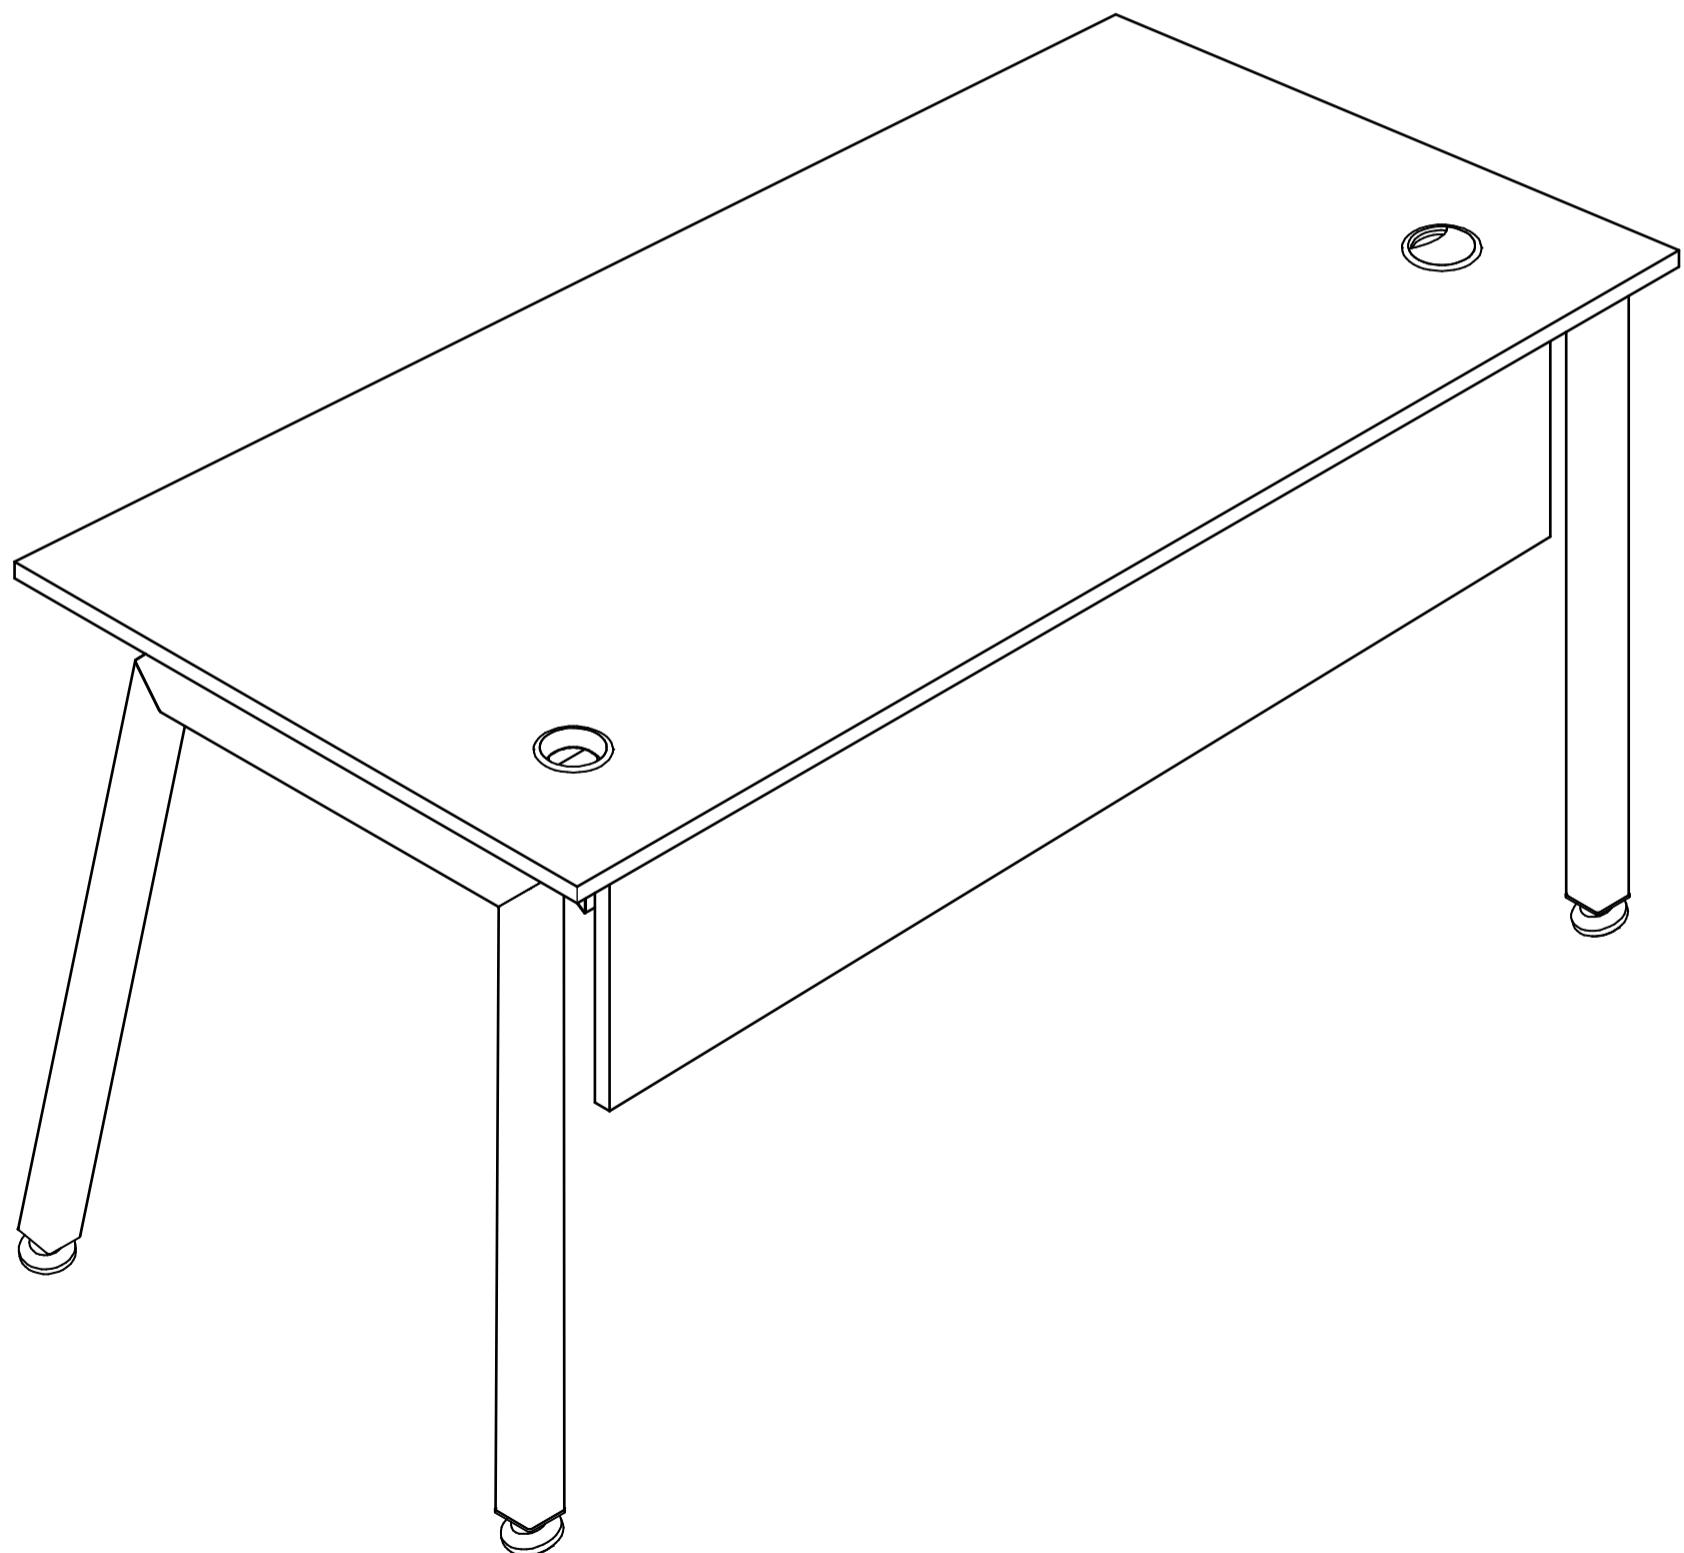

Herramientas necesarias:

**Atornillador de Cruz  
(no incluido)**




## **¡Precaución!**



Para evitar volcamiento del mueble no debe sobrecargarse.

Este mueble debe ser armado por un adulto. En caso de duda, busca asesoramiento profesional. Lee y sigue cada paso de las instrucciones cuidadosamente.


# PARTES Y PIEZAS

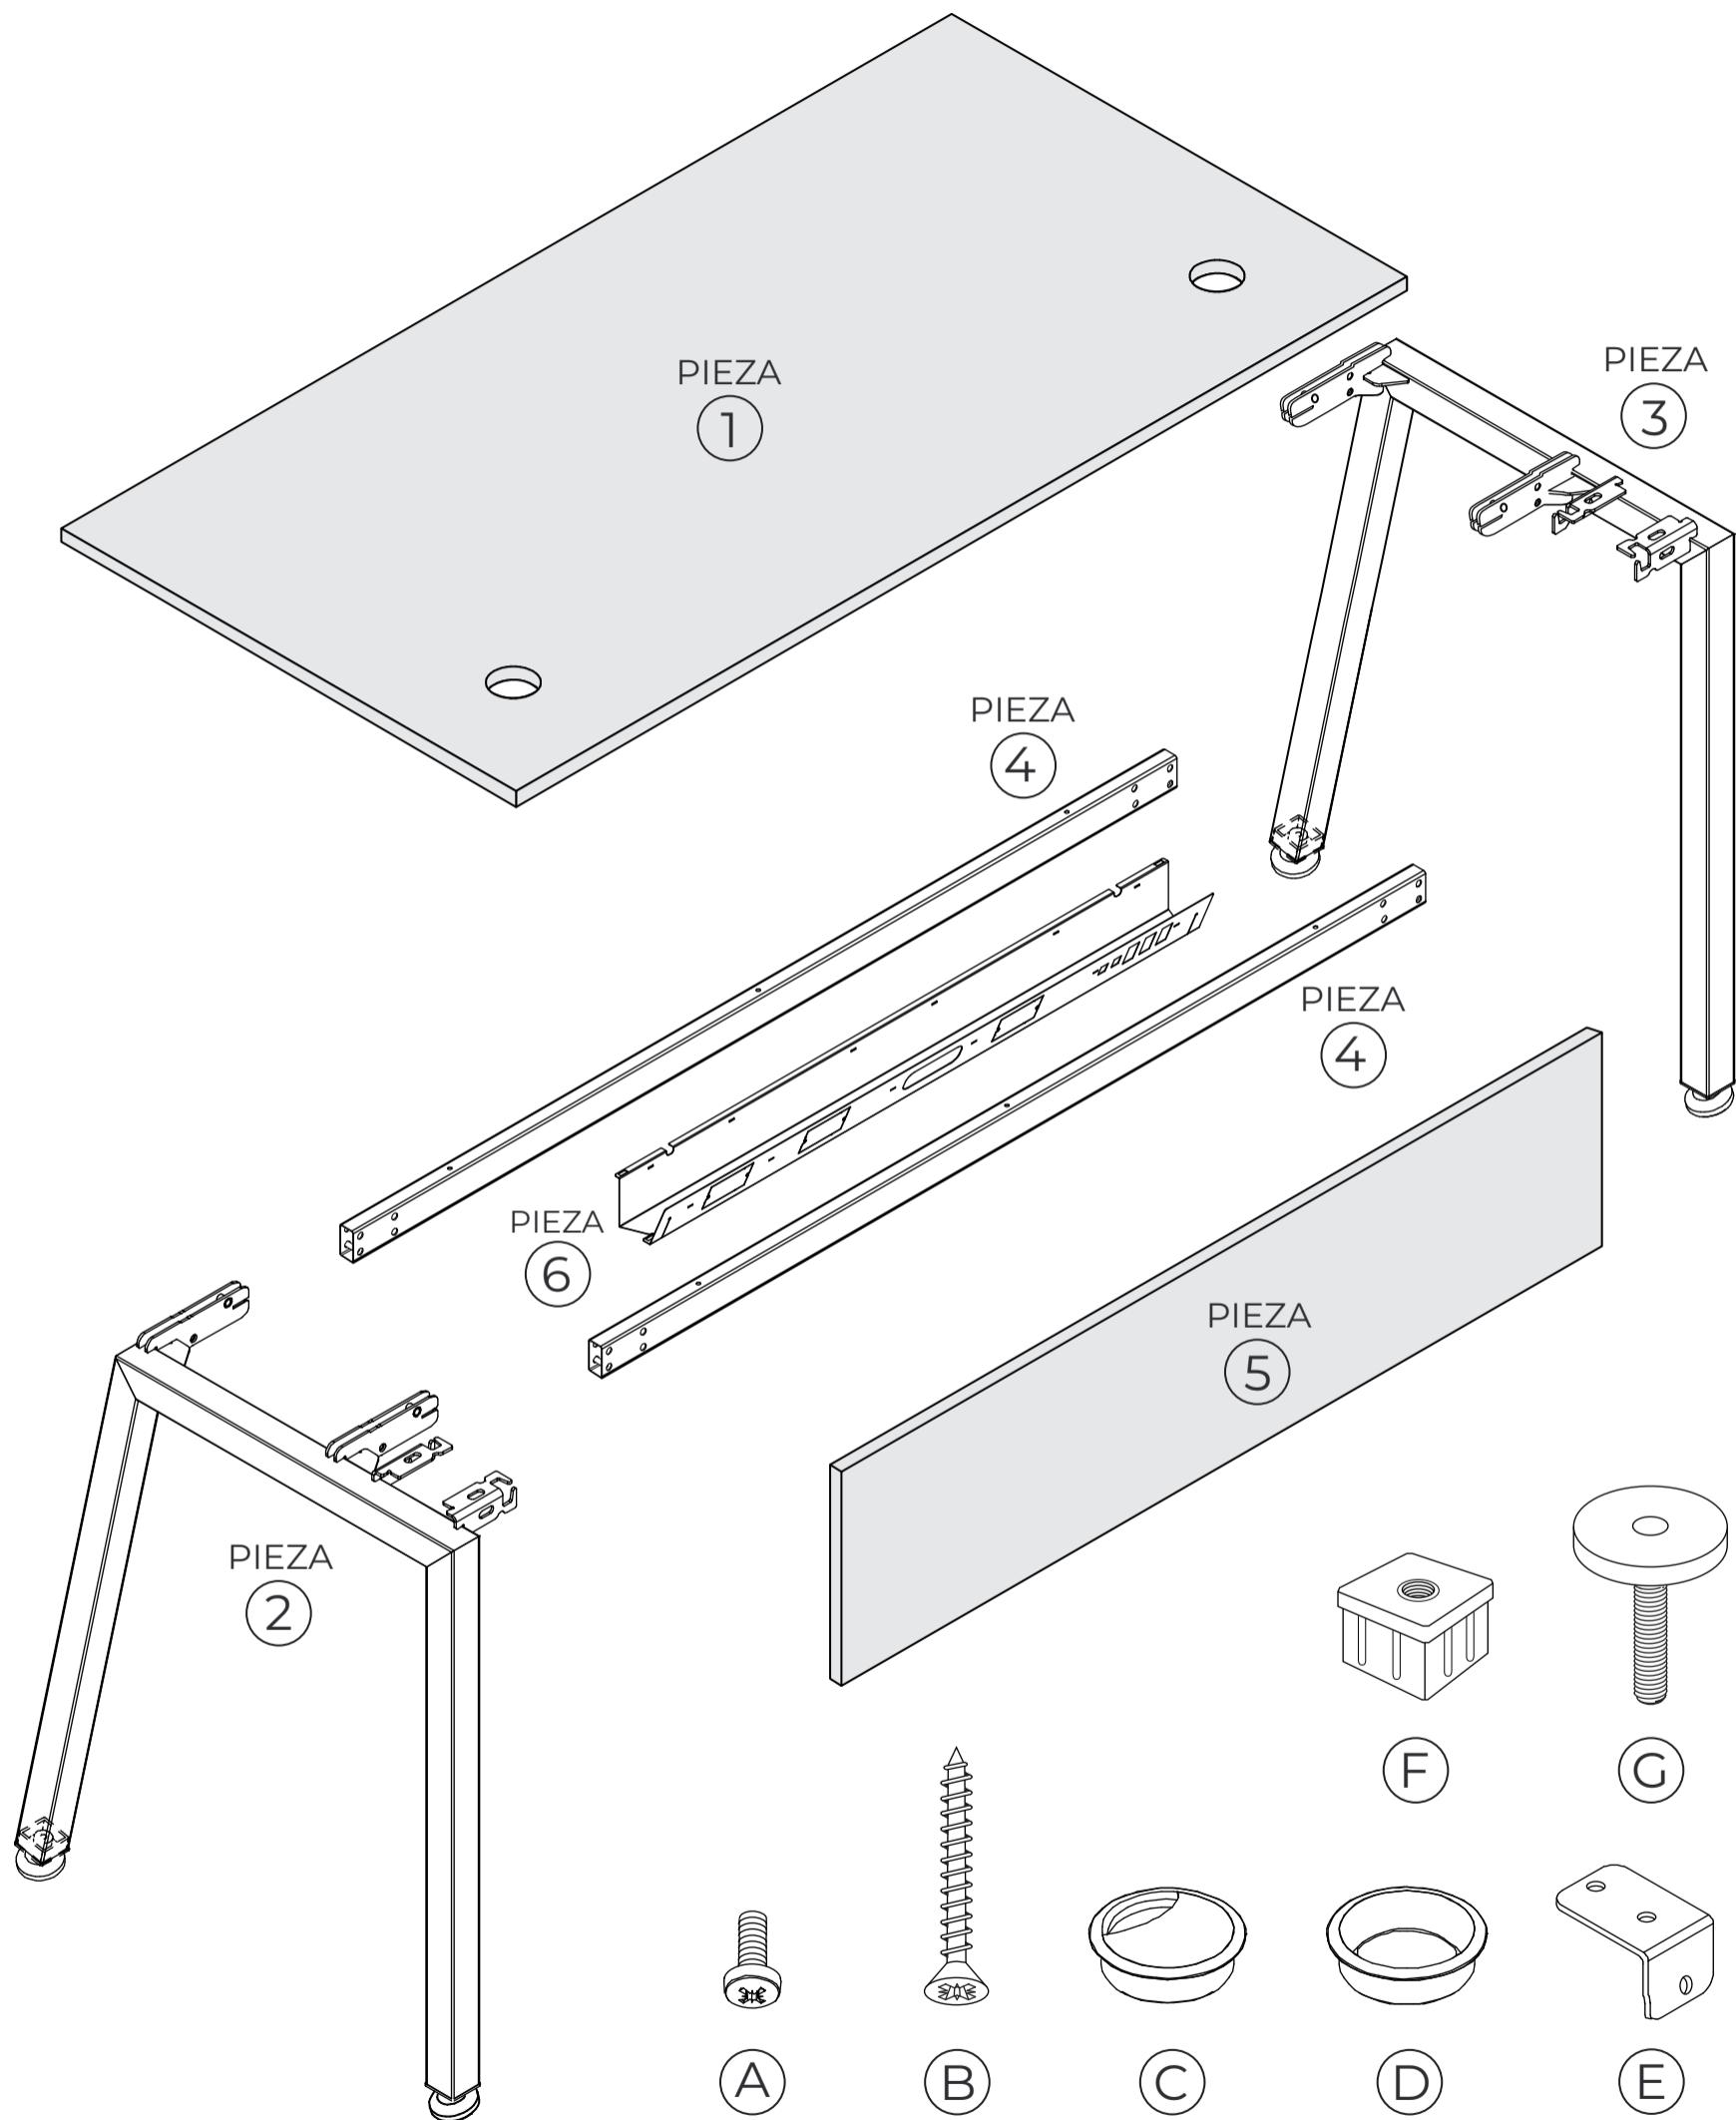

## PARTES Y PIEZAS

### ESCRITORIO


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID
1	SUPERFICIE	1
2	PIE DERECHO	1
3	PIE IZQUIERDO	1
4	BARRAS TRANSVERSALES	2
5	FALDON	1
6	CONDUCTO DE CABLEADO	2
A	TORNILLO CORTO	20
B	TORNILLO LARGO	6
C	PASACABLES (a)	1
D	PASACABLES (b)	1
E	SOPORTE FALDON	2
F	UNION DE PIE SOPORTE	4
G	PIE SOPORTE	4

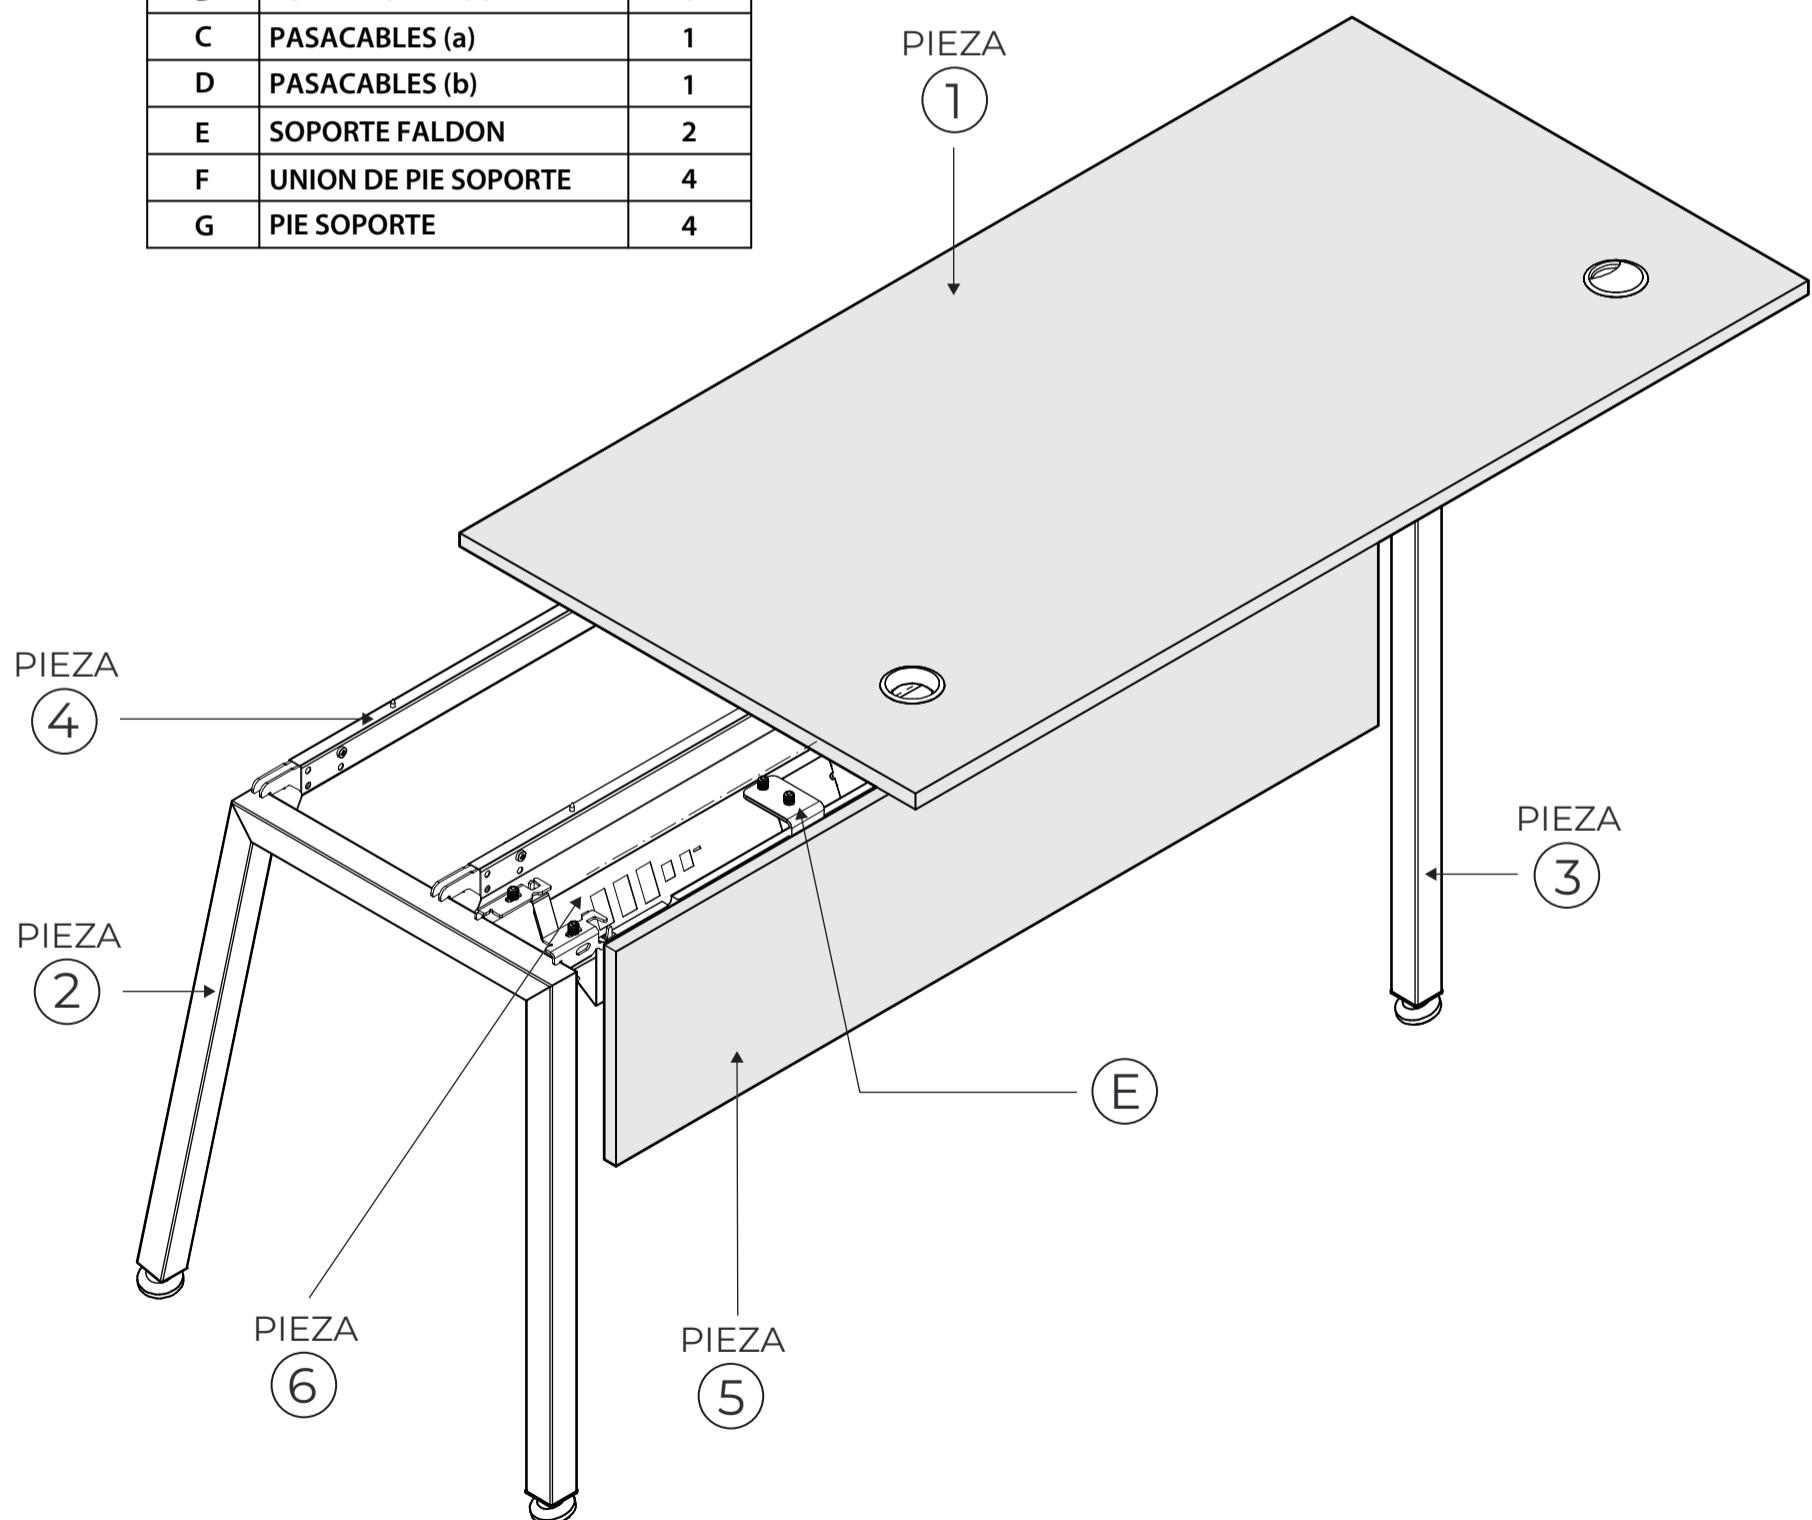

# MONTAJE

# ESCRITORIO


**1. Inserte las piezas (F) bajo los dos pies, luego incorpore los pies de soporte (G). Coloque las barras transversales en los soportes derecho e izquierdo, después fije la barra incorporando los tornillos como se indica en la imagen.**

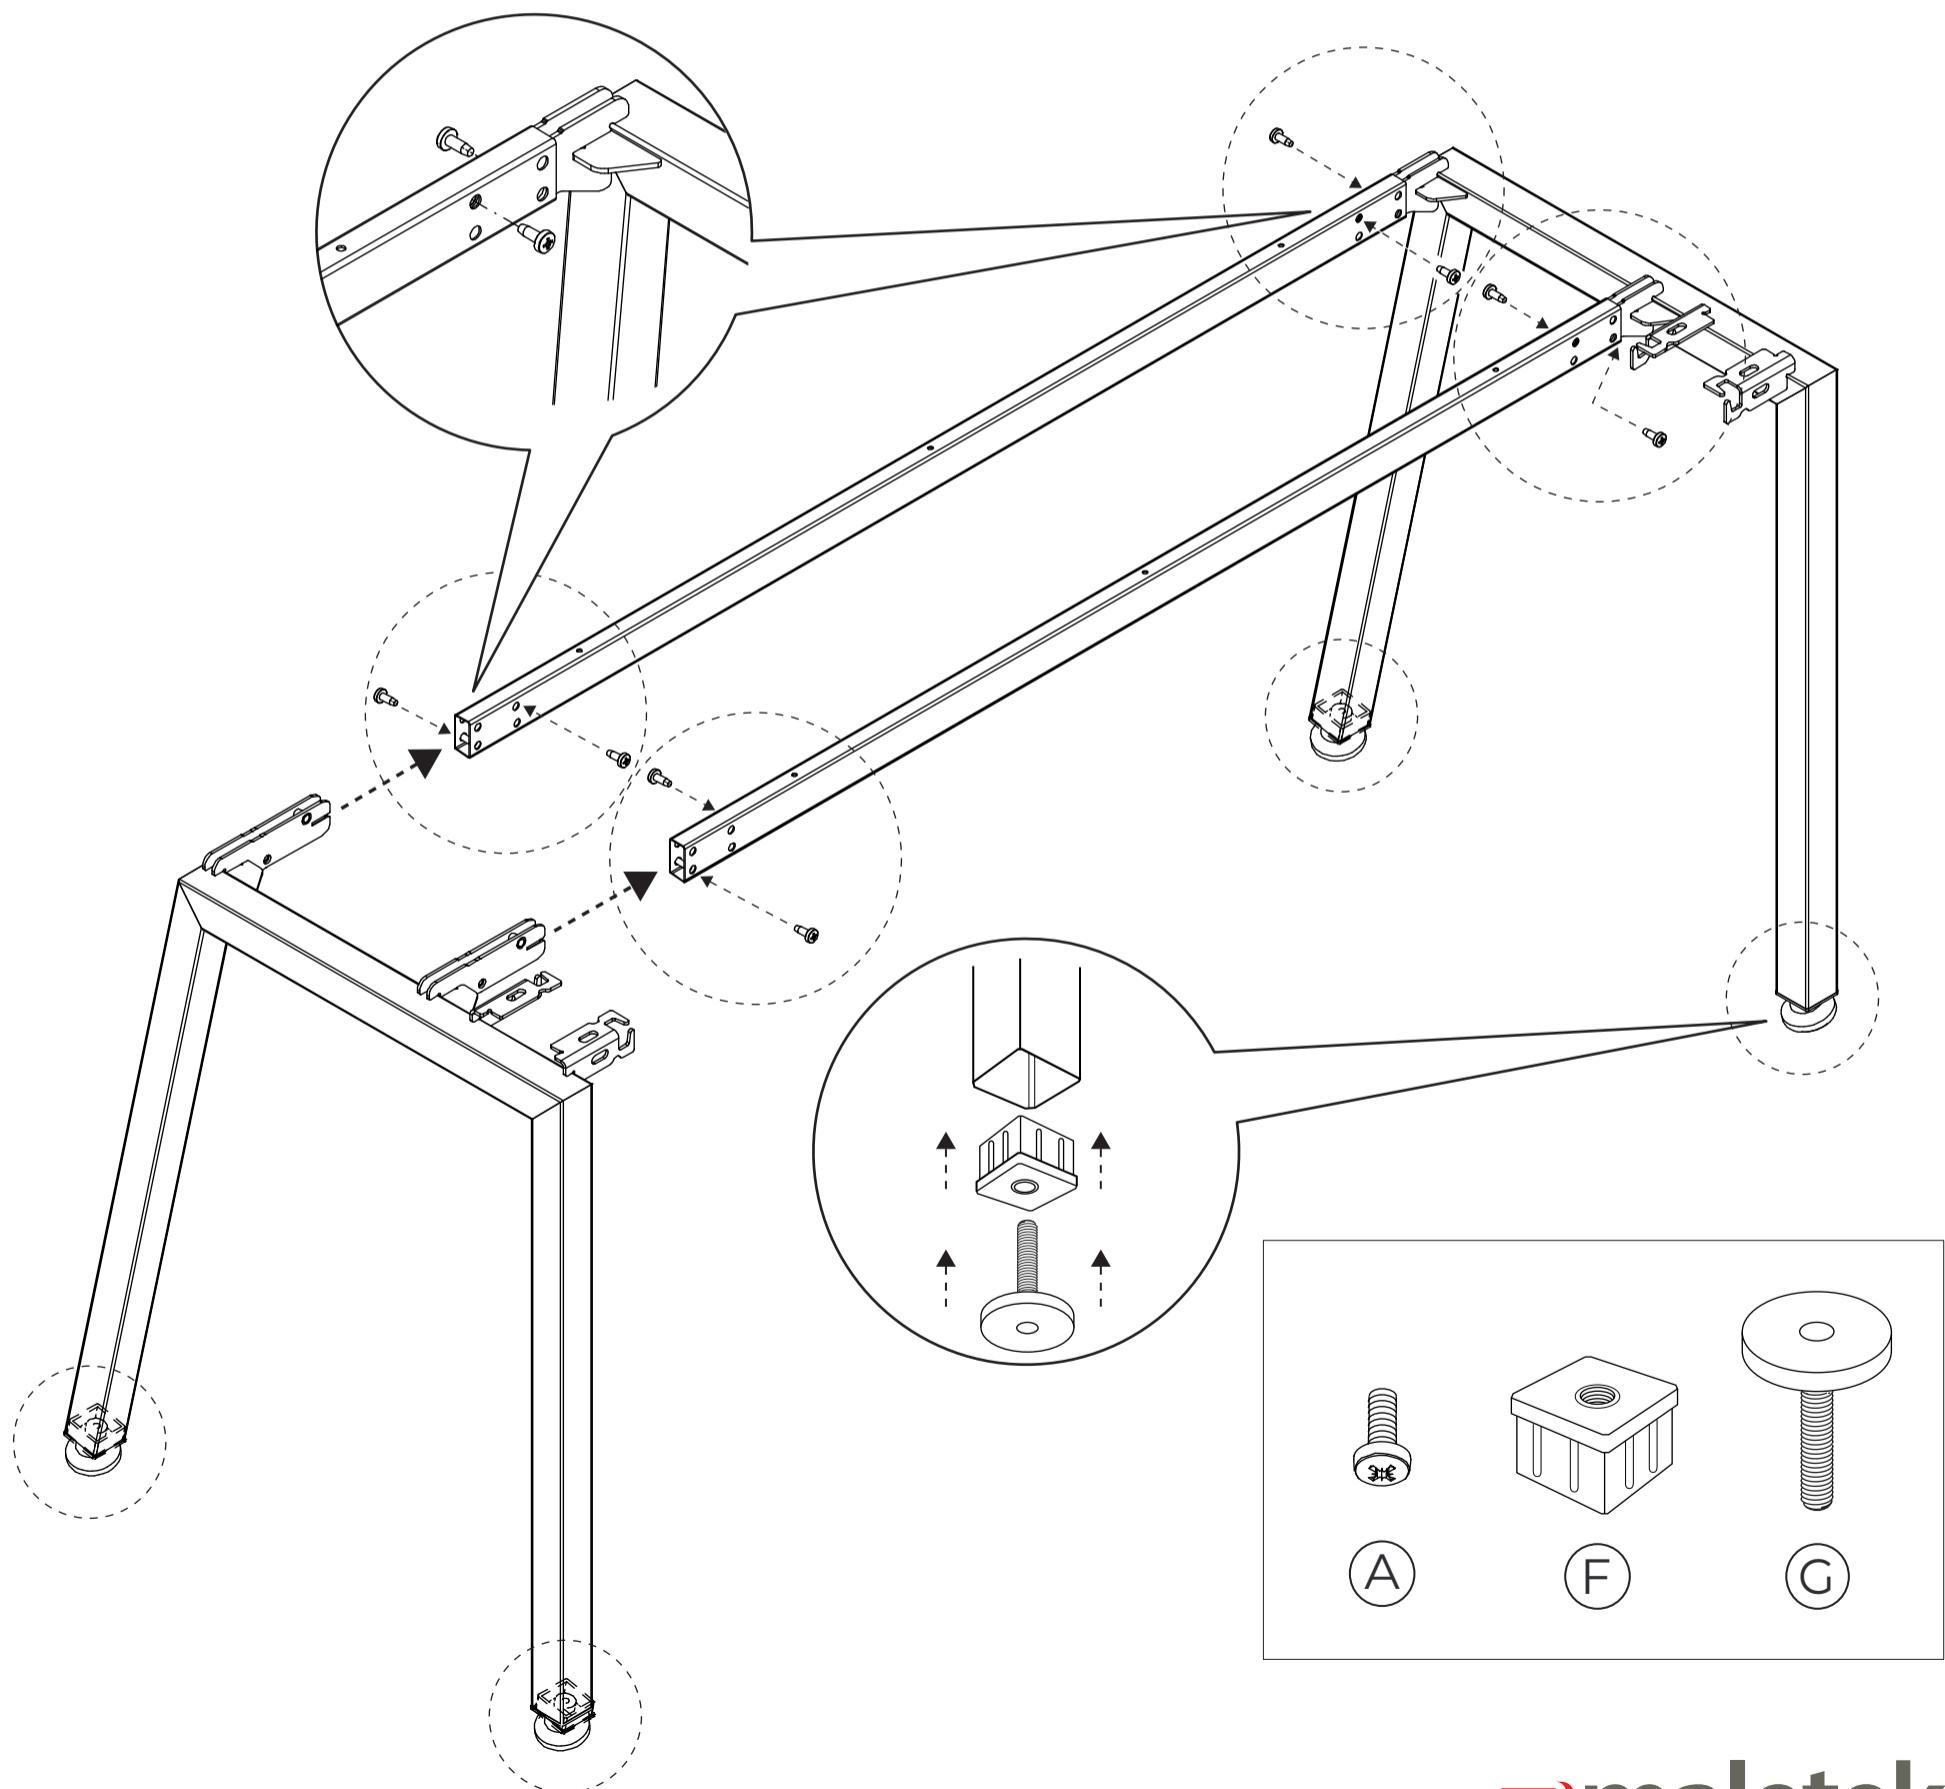

# MONTAJE


## ESCRITORIO

- 2.** Coloque la SUPERFICIE encima de la estructura ensamblada, luego fije los pasacables en los orificios.

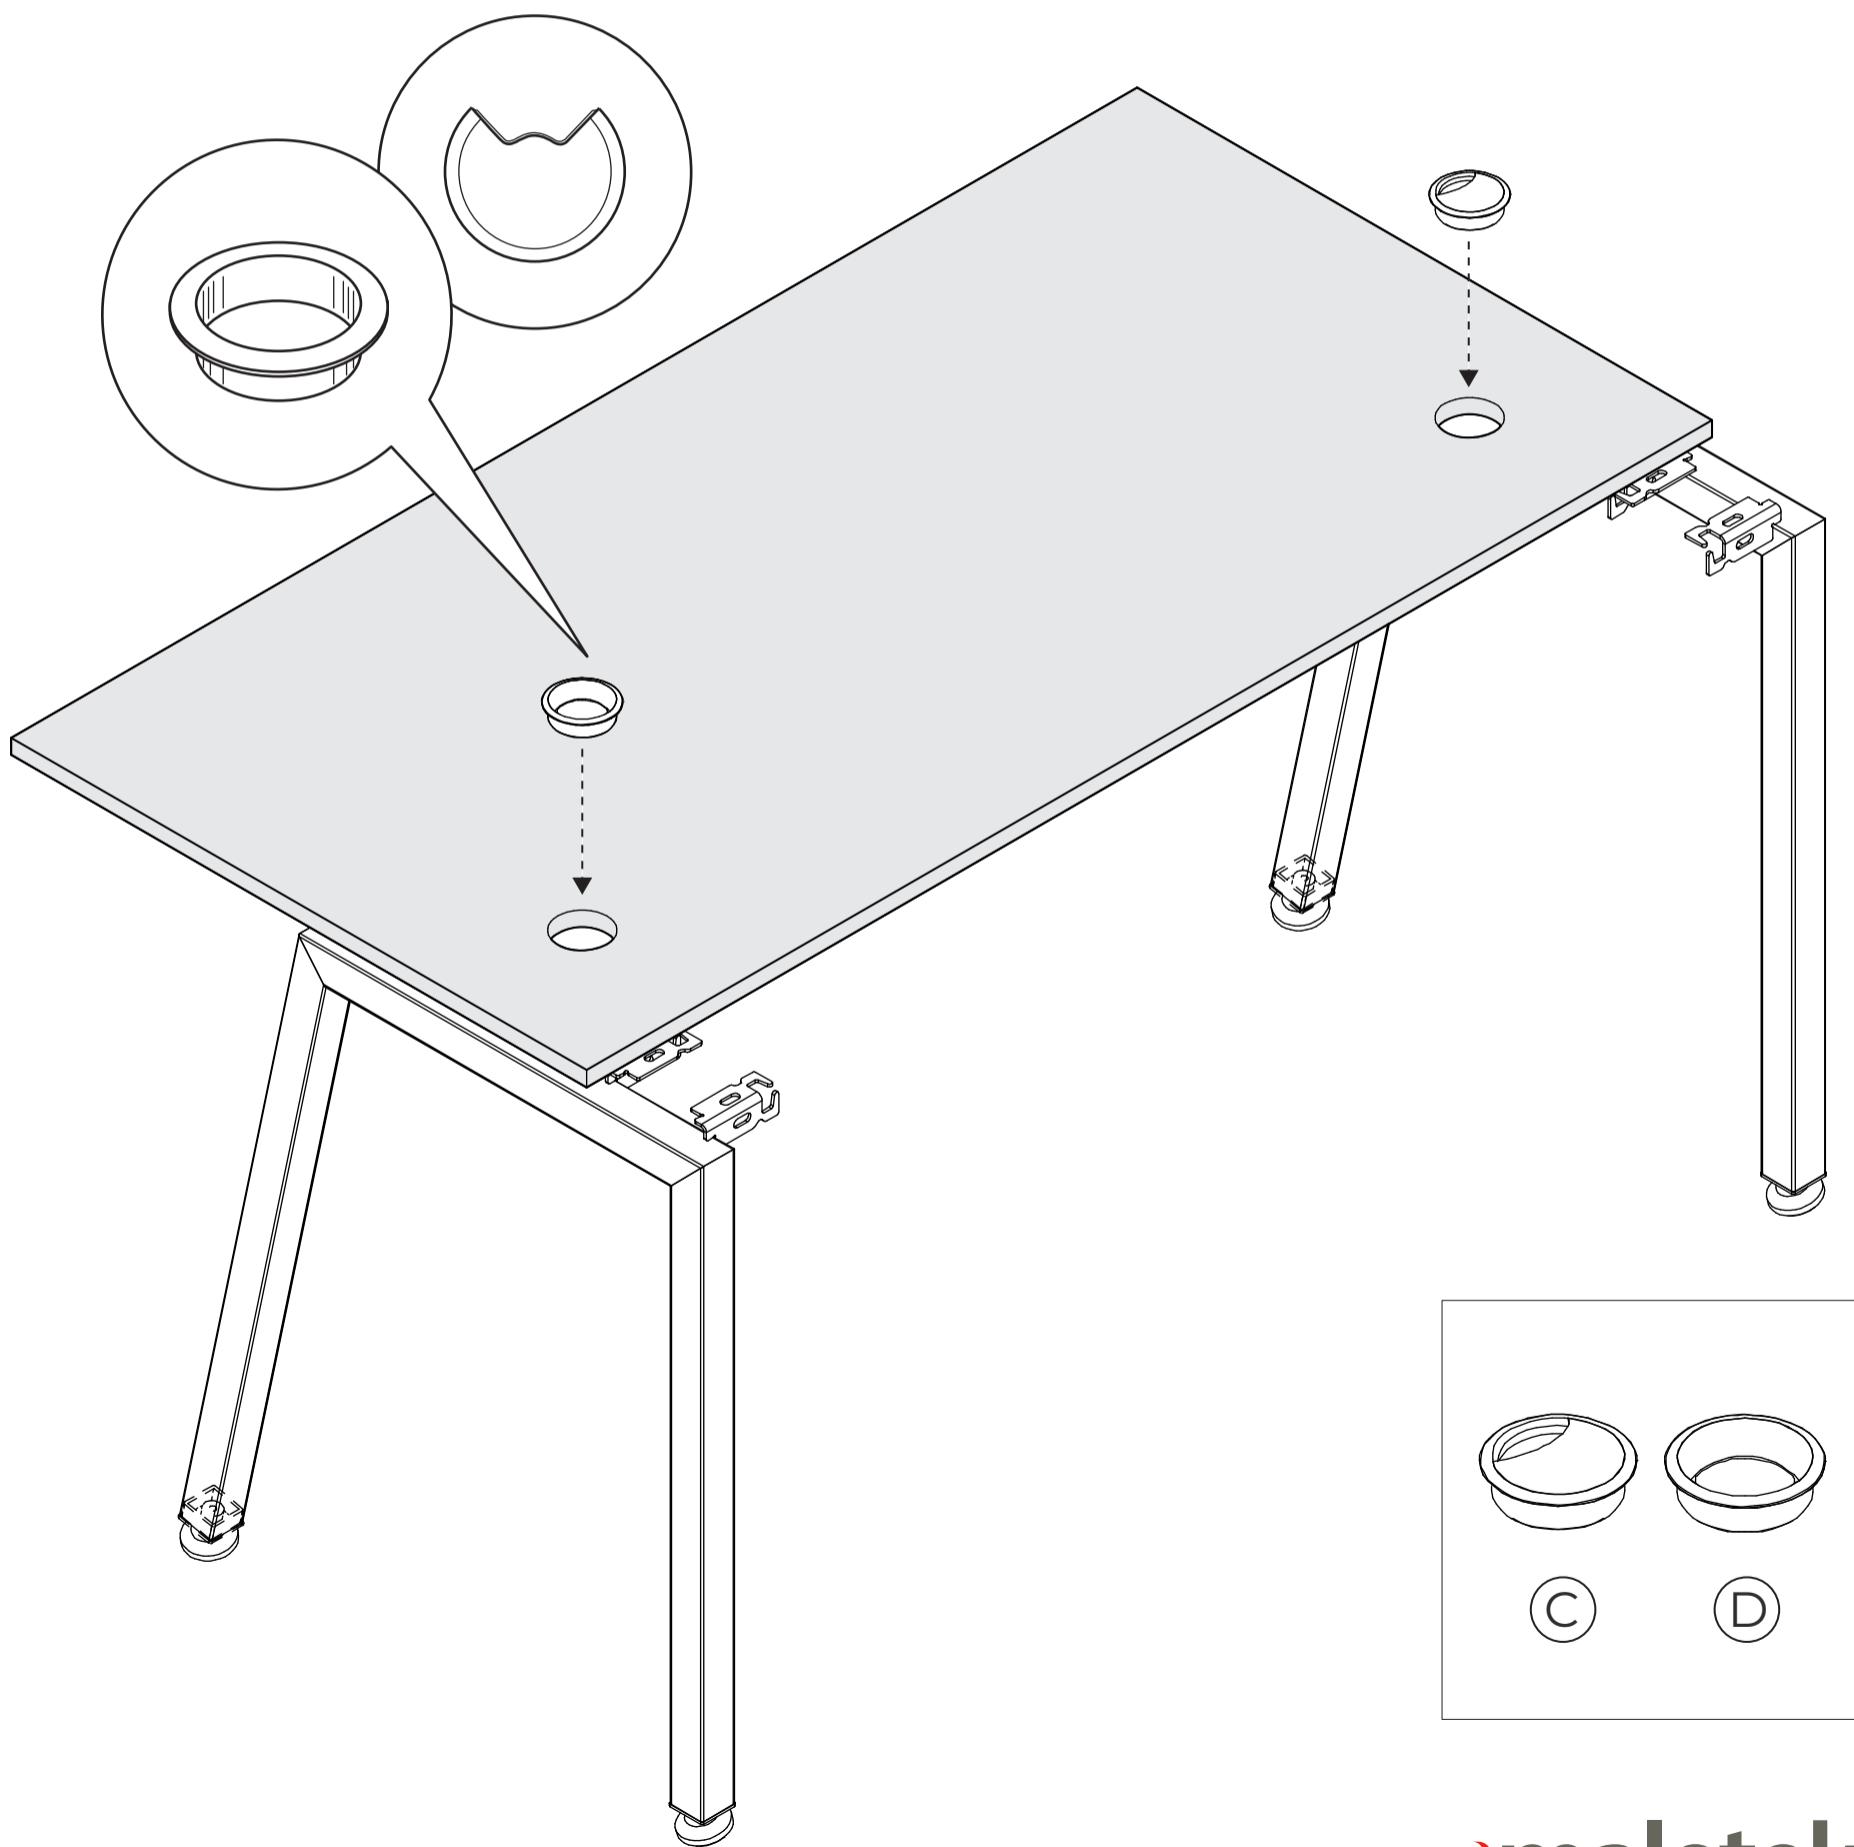


## ESCRITORIO

**3. Fije los tornillos (A) a los soportes de los pies, sin dejar una alineación estrecha de la parte superior con el marco. Después de la alineación, apriete los tornillos (A) y luego inserte los tornillos (B) en los orificios del travesaño.**

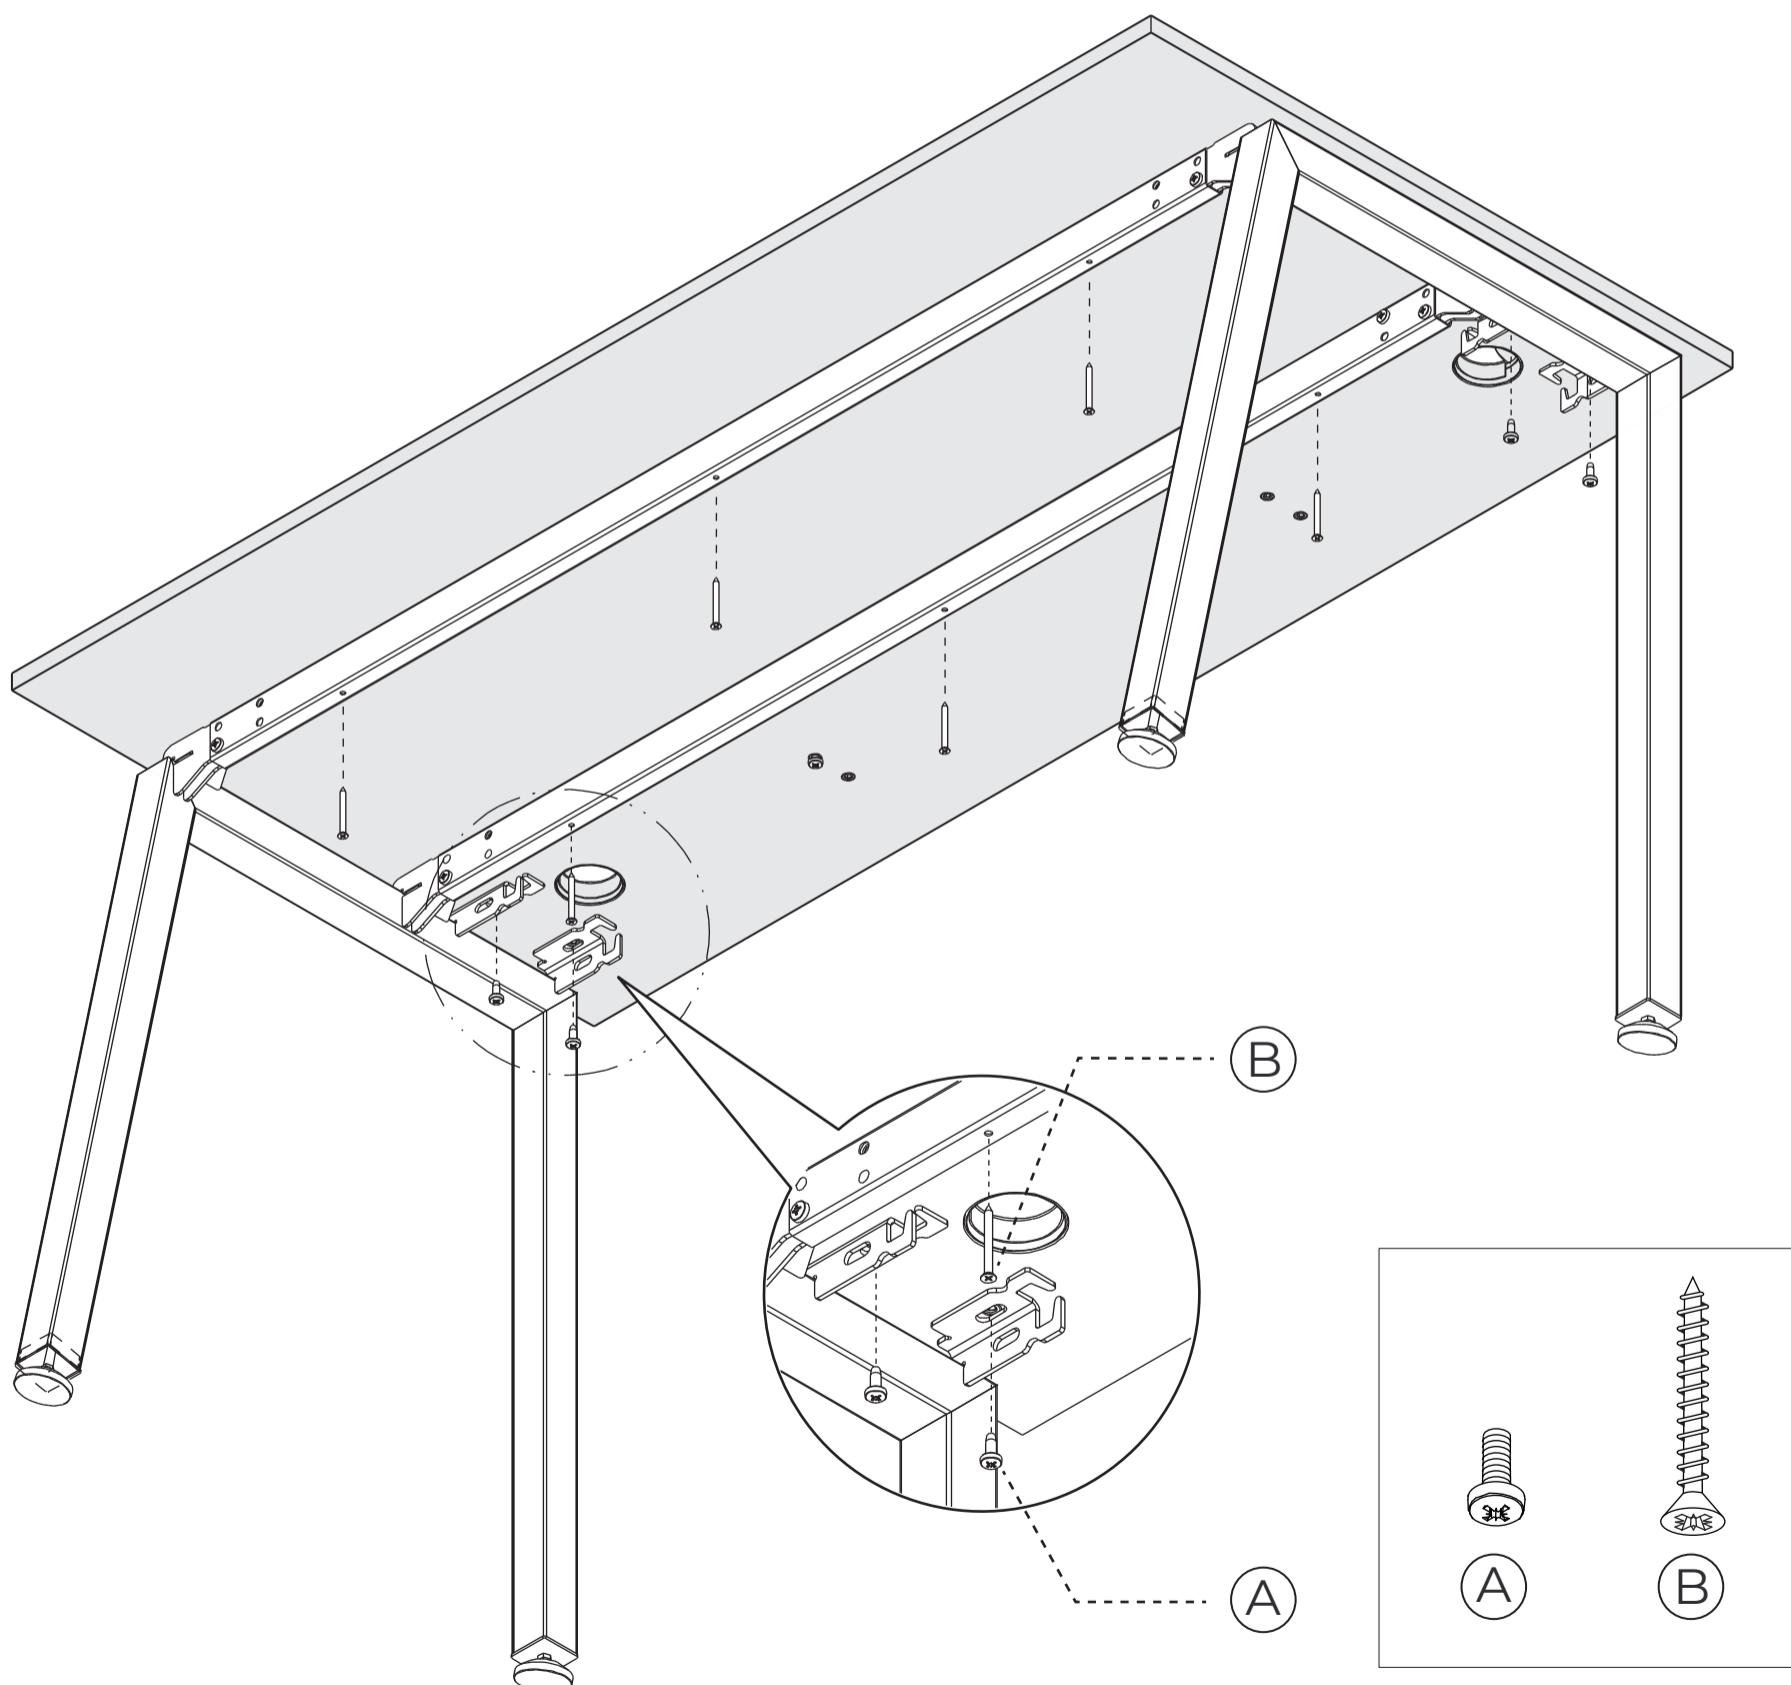


## ESCRITORIO

4. Primero fije el soporte en los orificios externos del faldón, usando el tornillo (A). Con los dos soportes fijos, fije el conjunto a la encimera en los orificios apropiados con el tornillo (A).

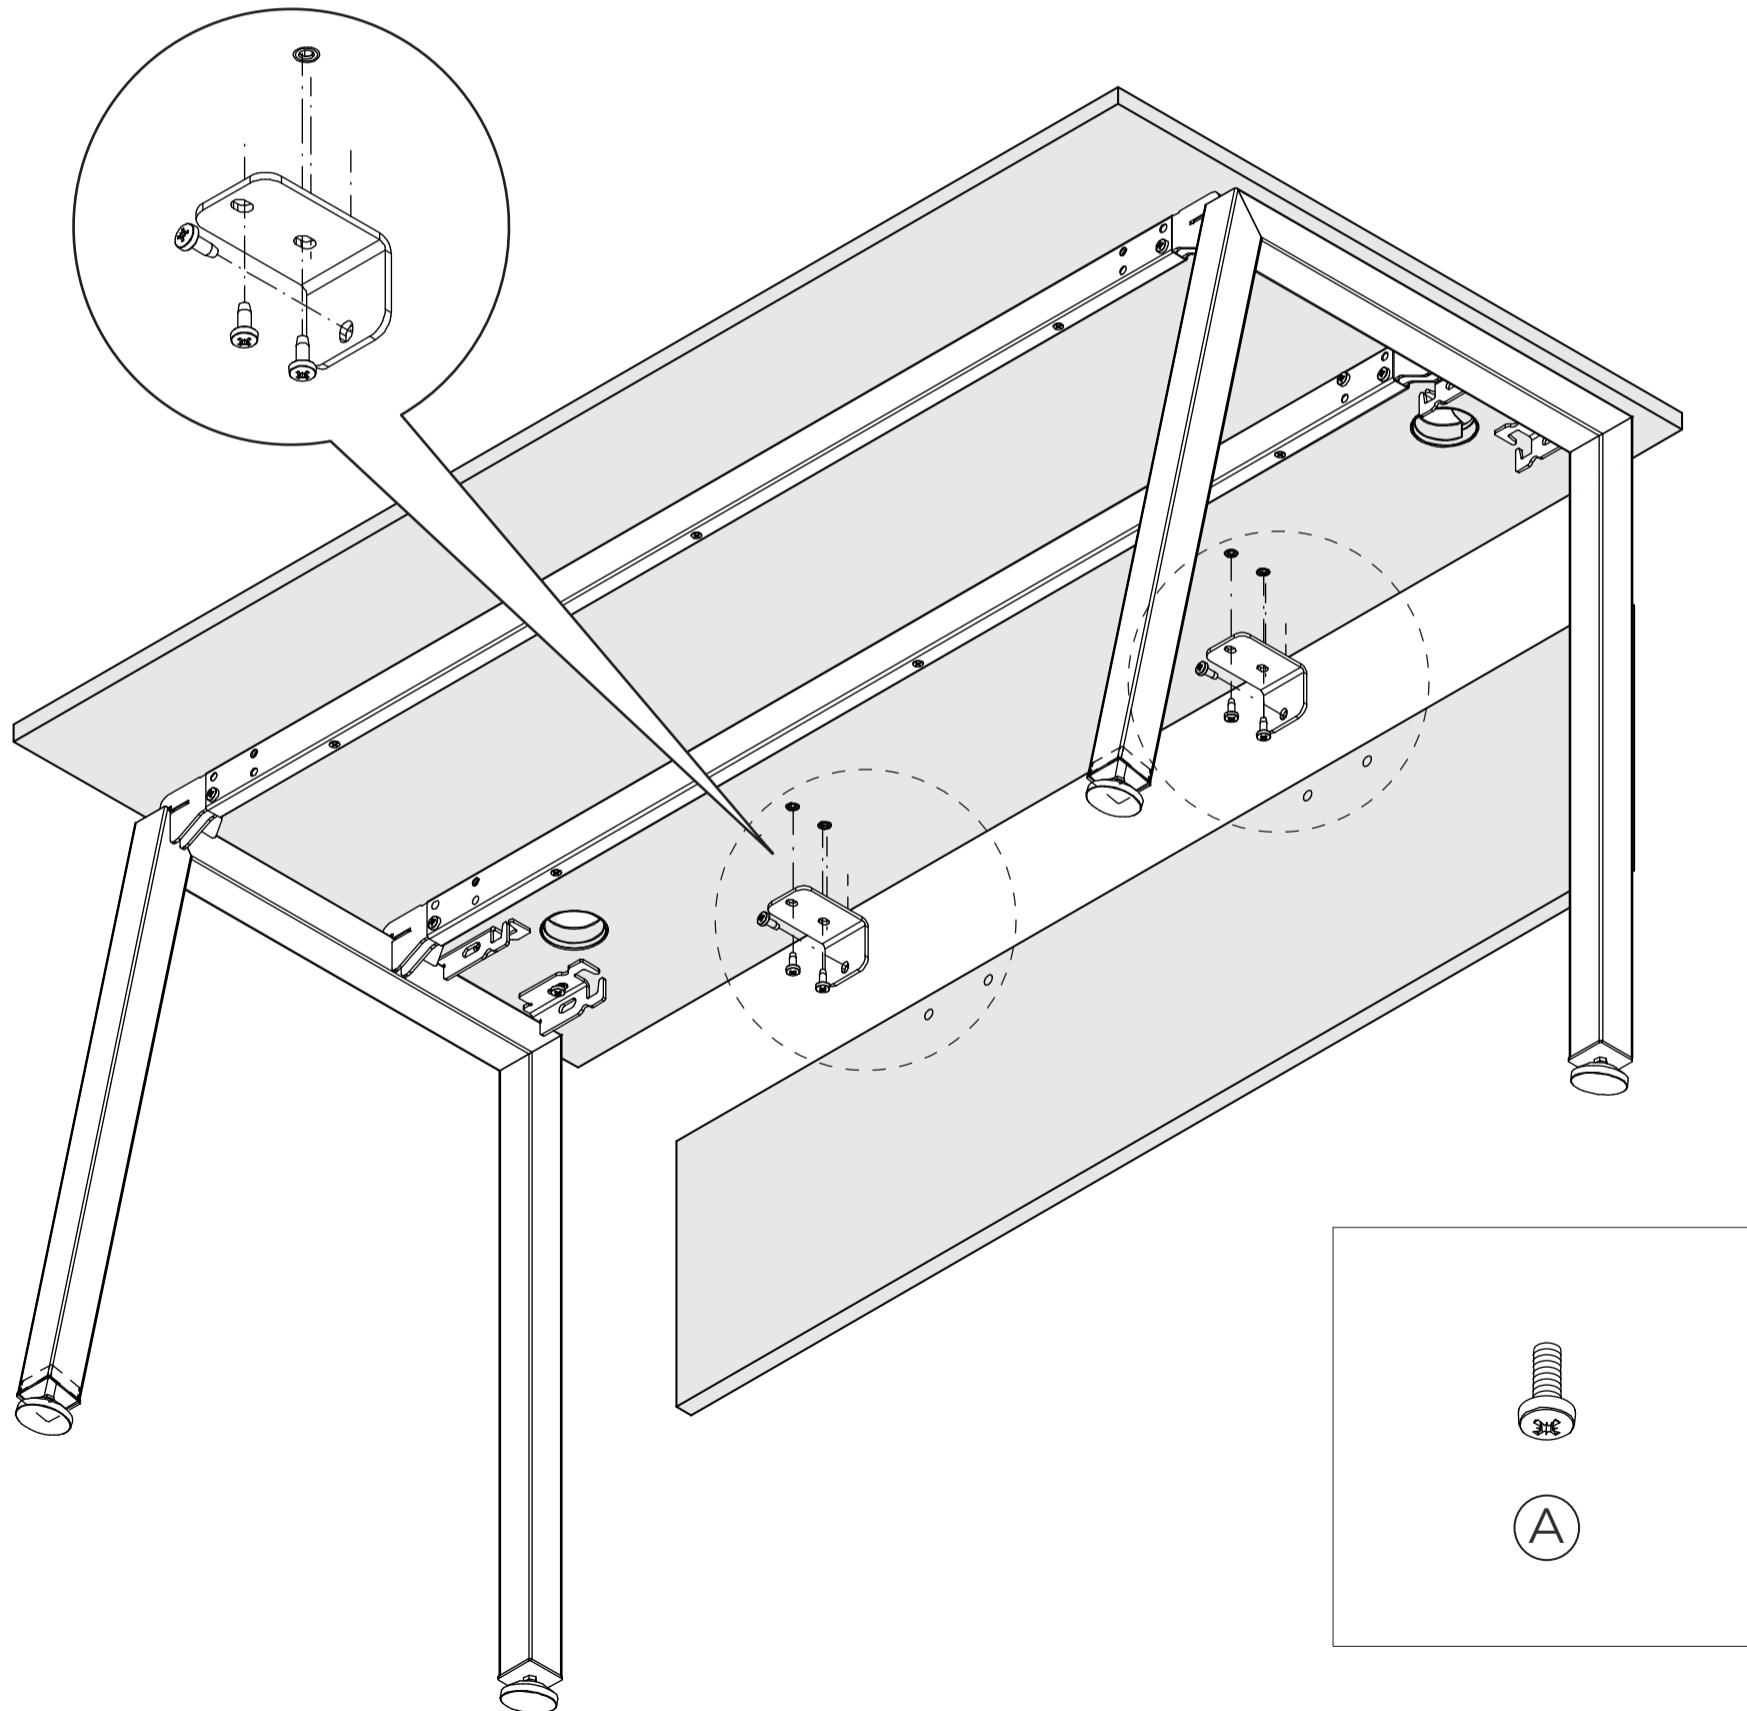


## ESCRITORIO


- 5.** Doble manualmente las solapas del riel como se muestra en la imagen.

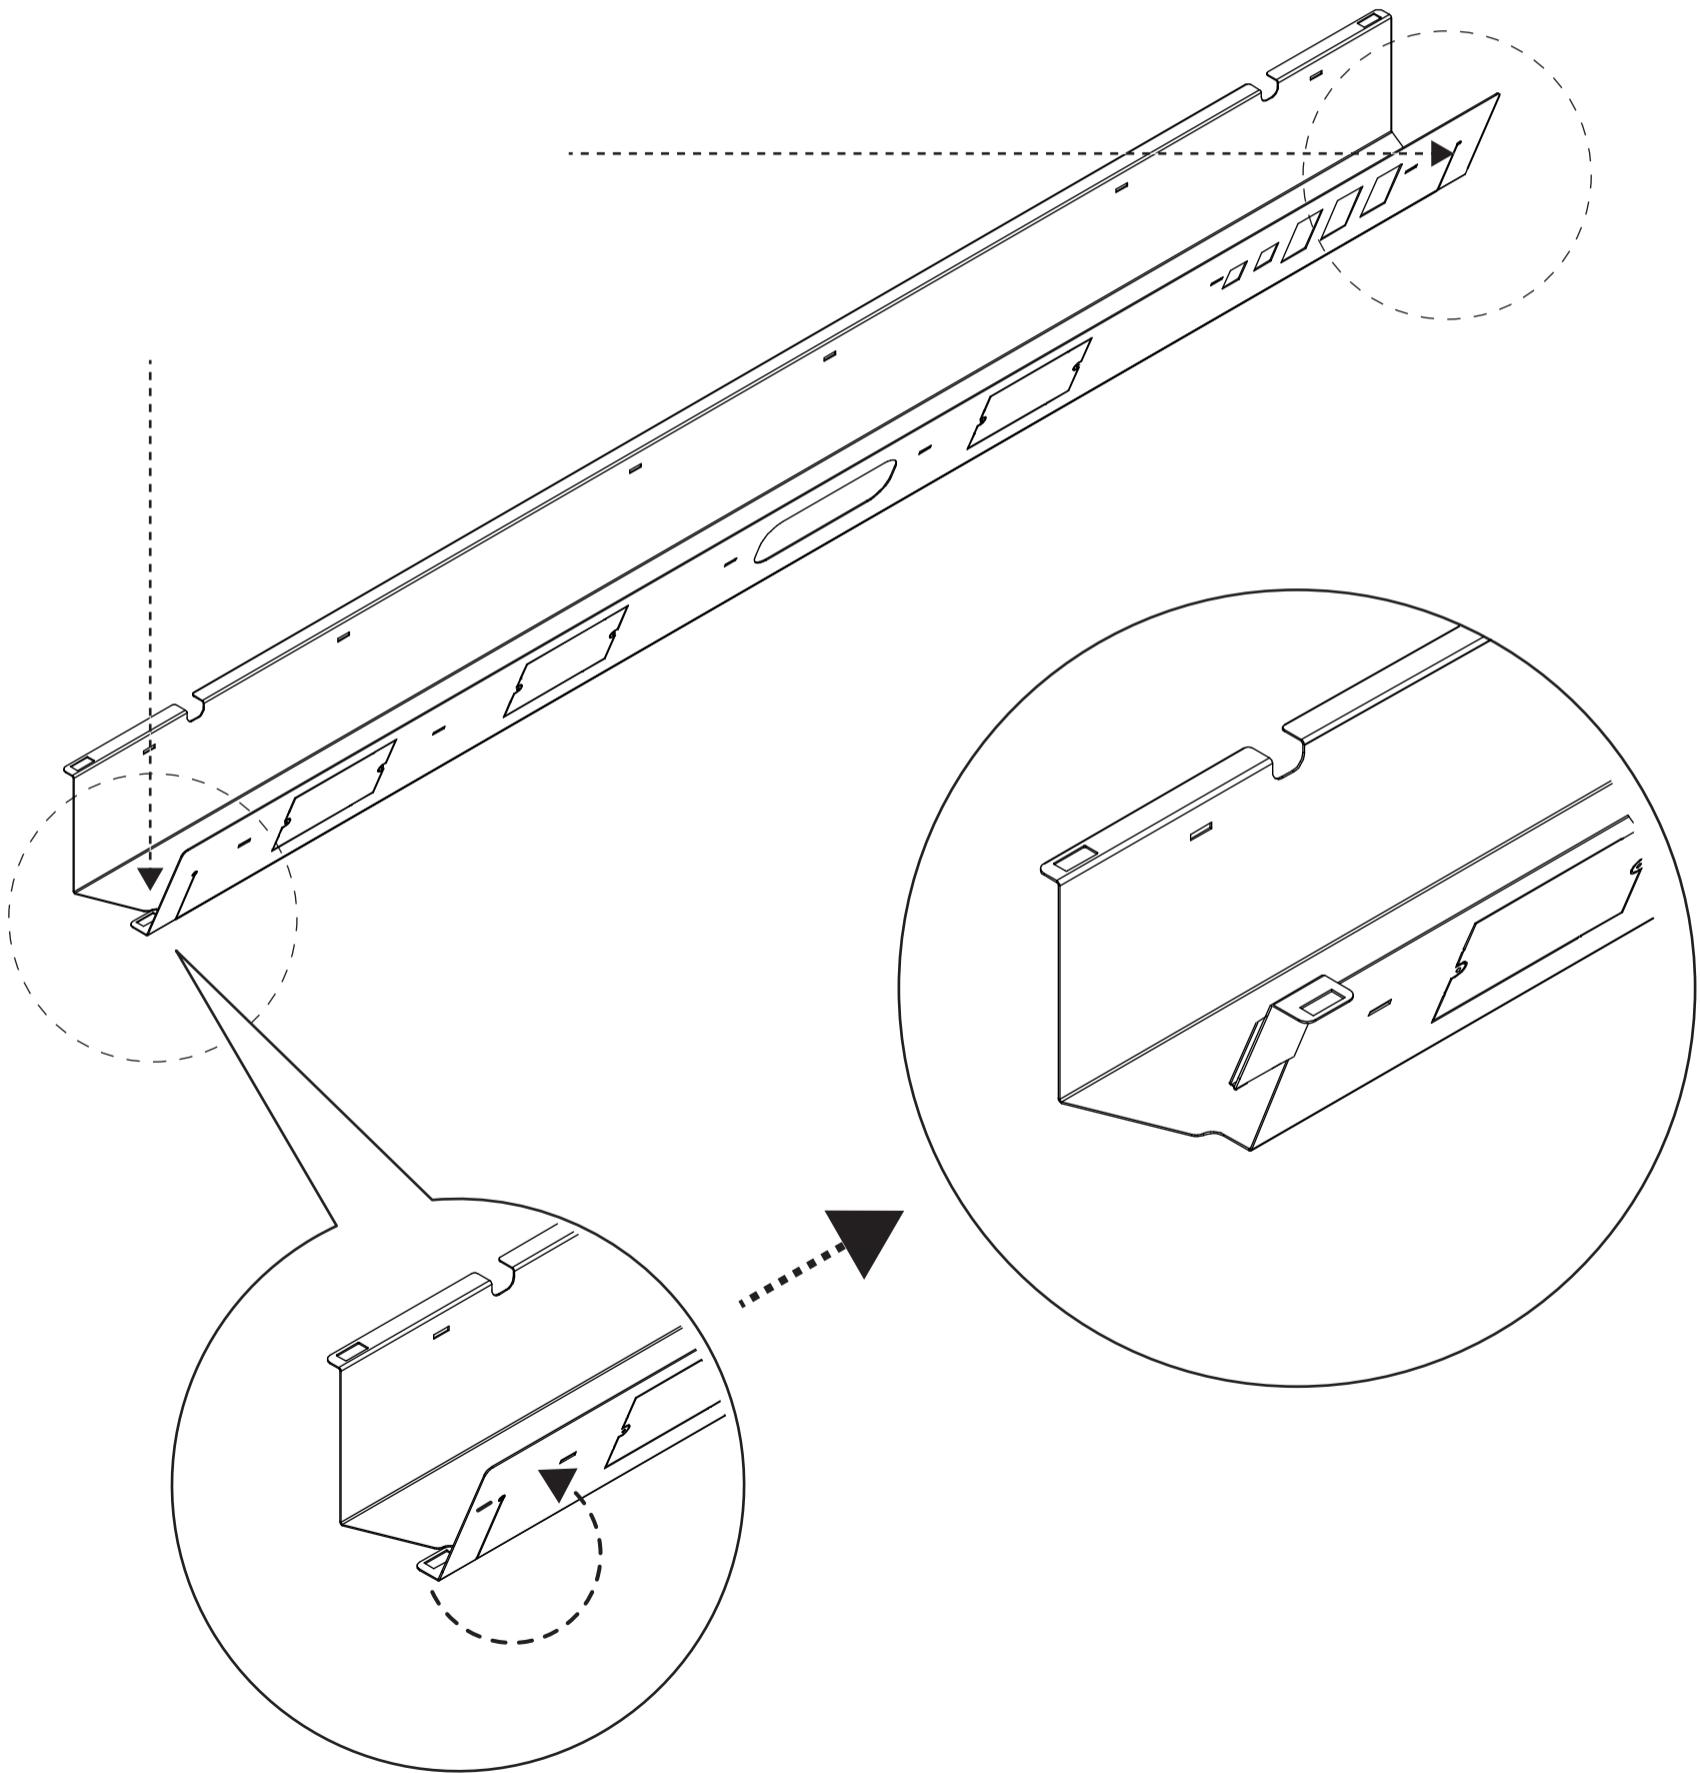

## ESCRITORIO

6. Coloque el riel de paso del cableado en el soporte debajo de la parte superior.

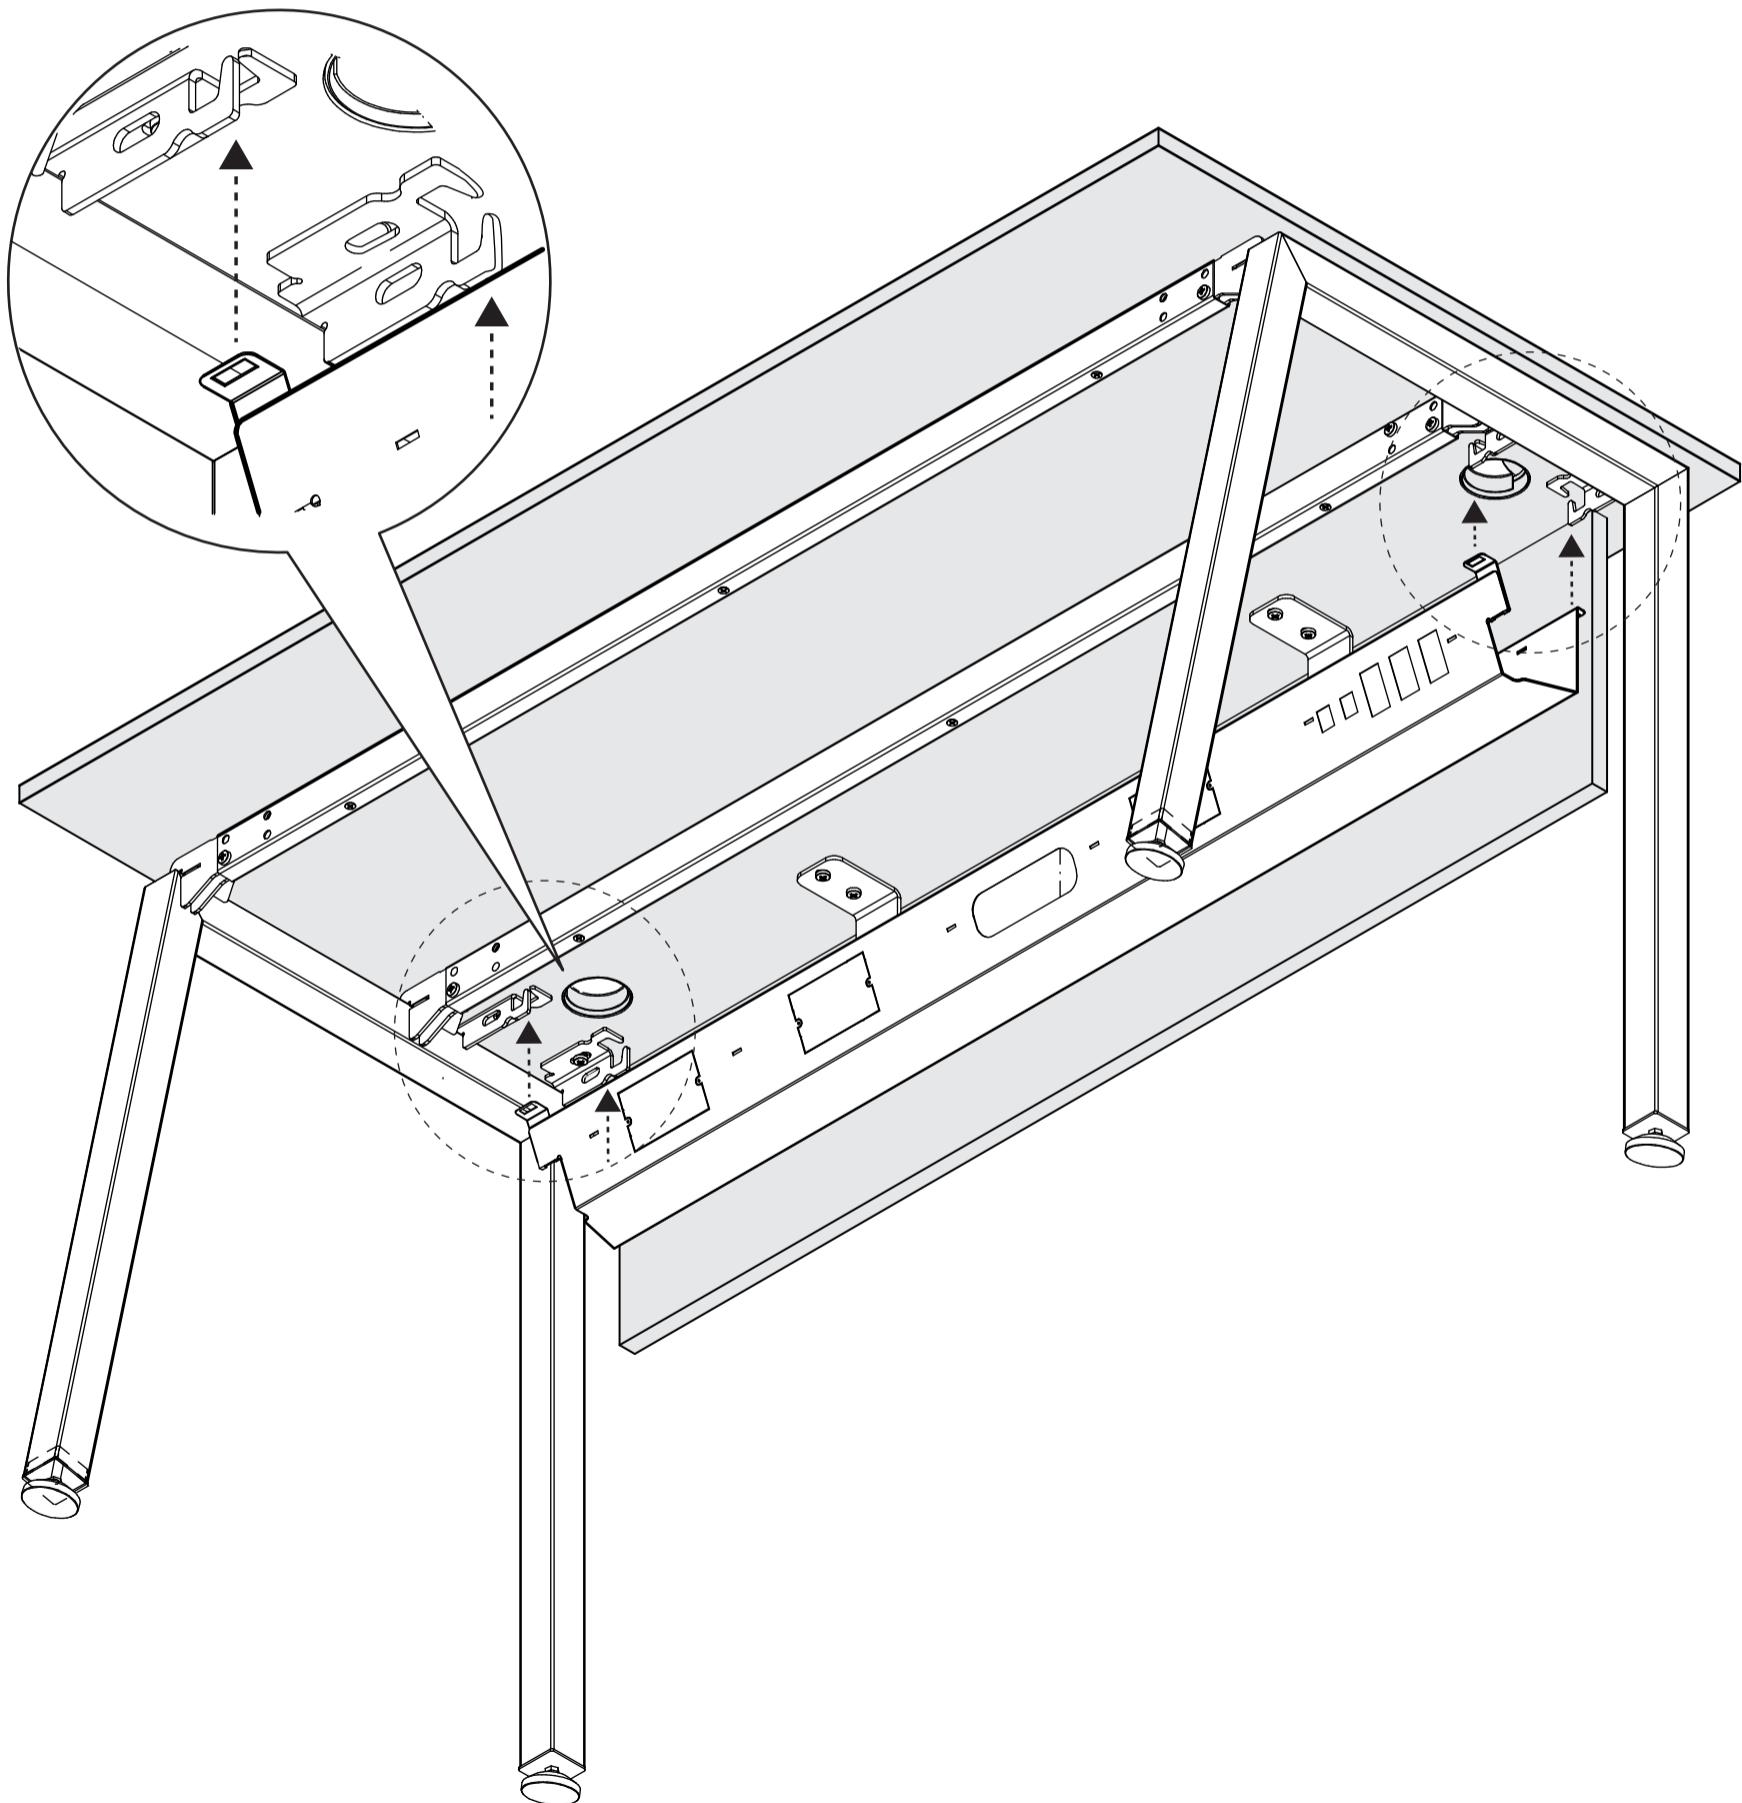

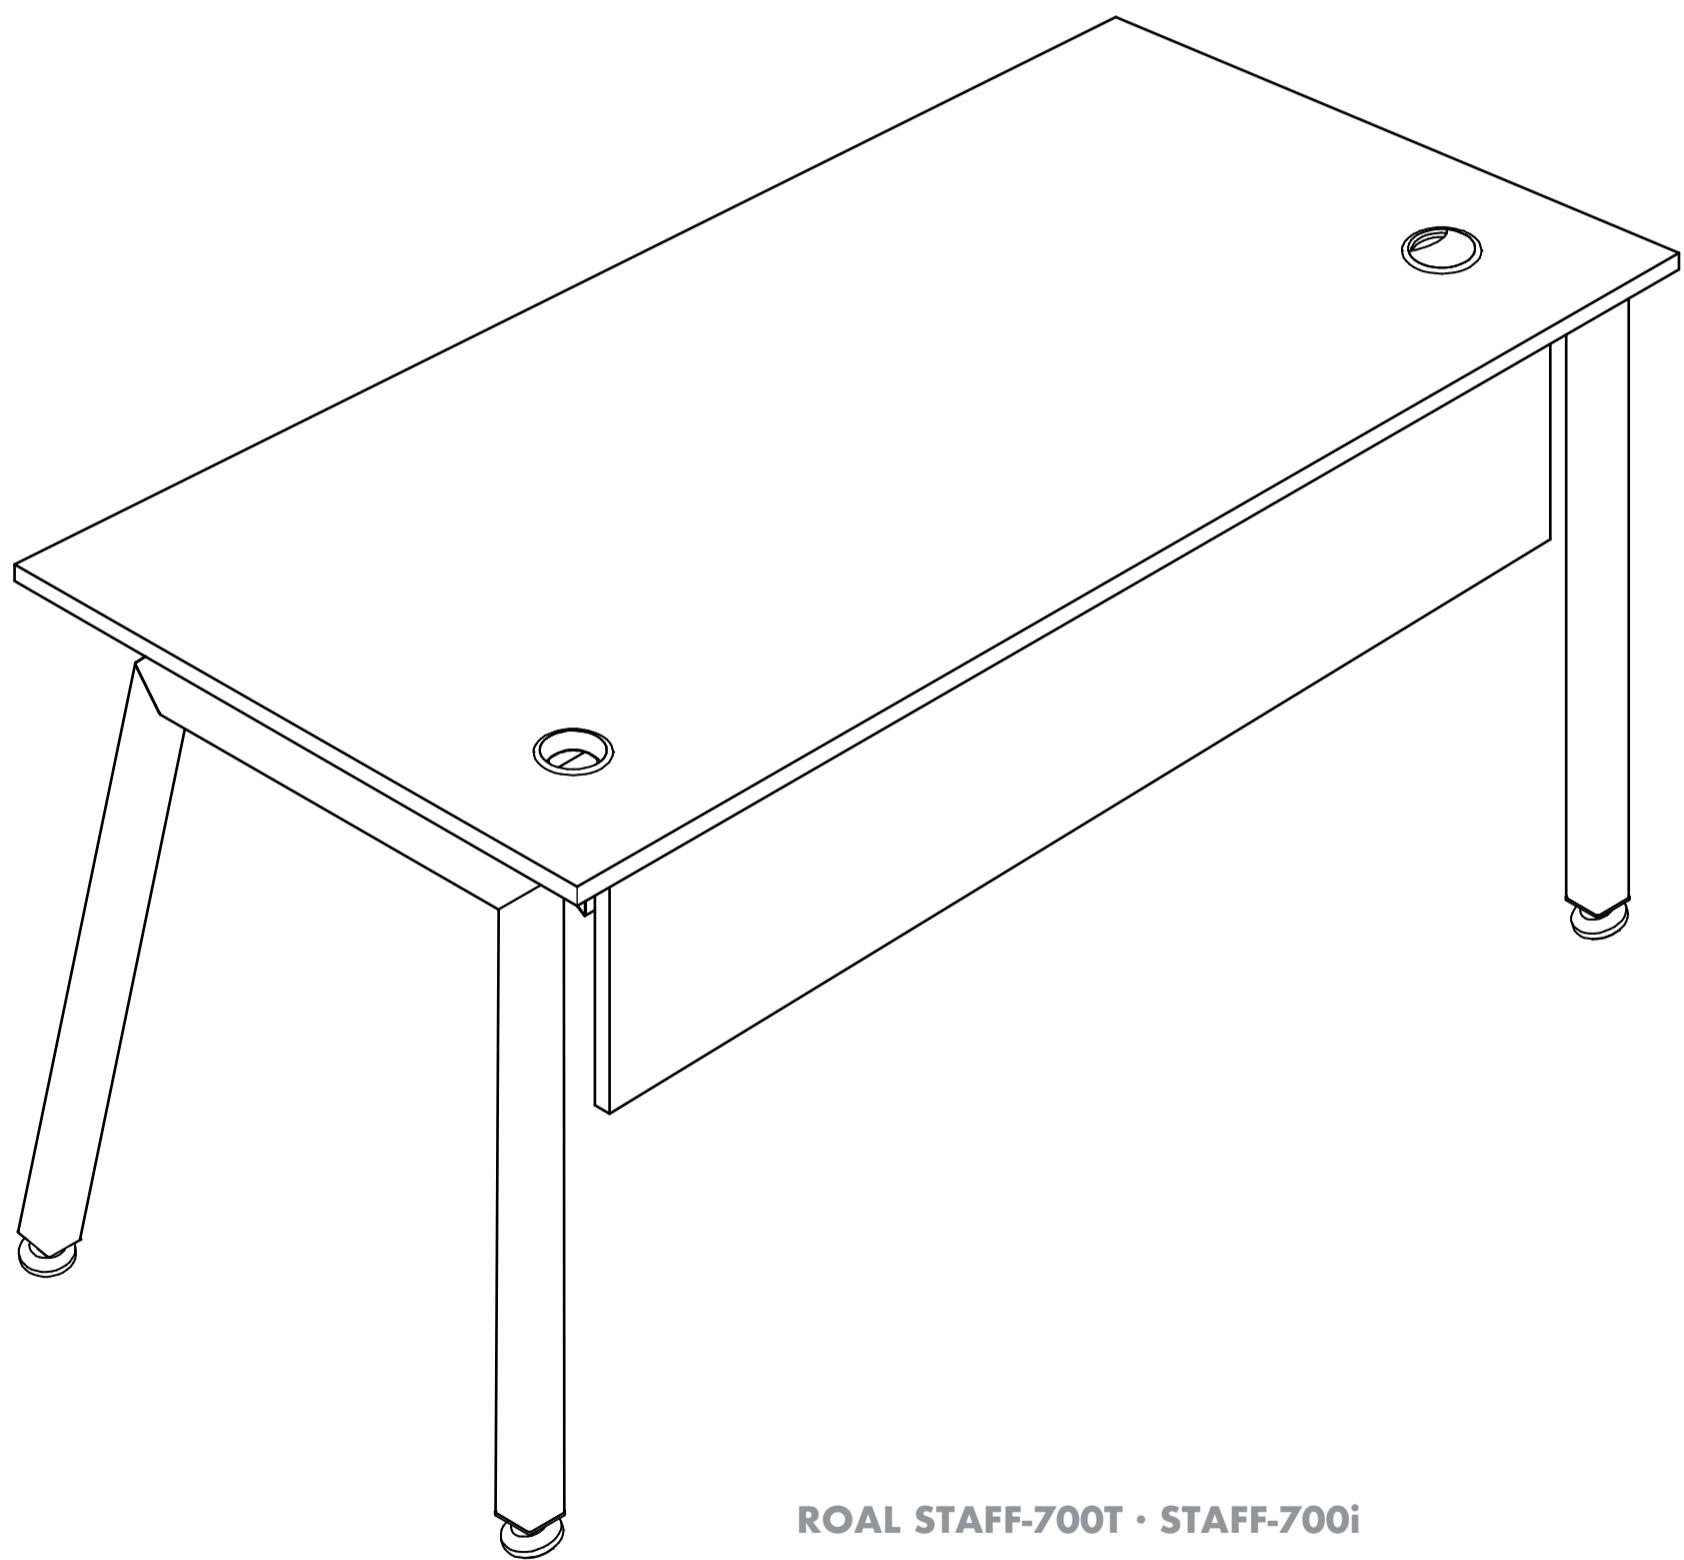

**ROAL STAFF-700T • STAFF-700i**