



MANUAL ARMADO

UFFICI-2800T

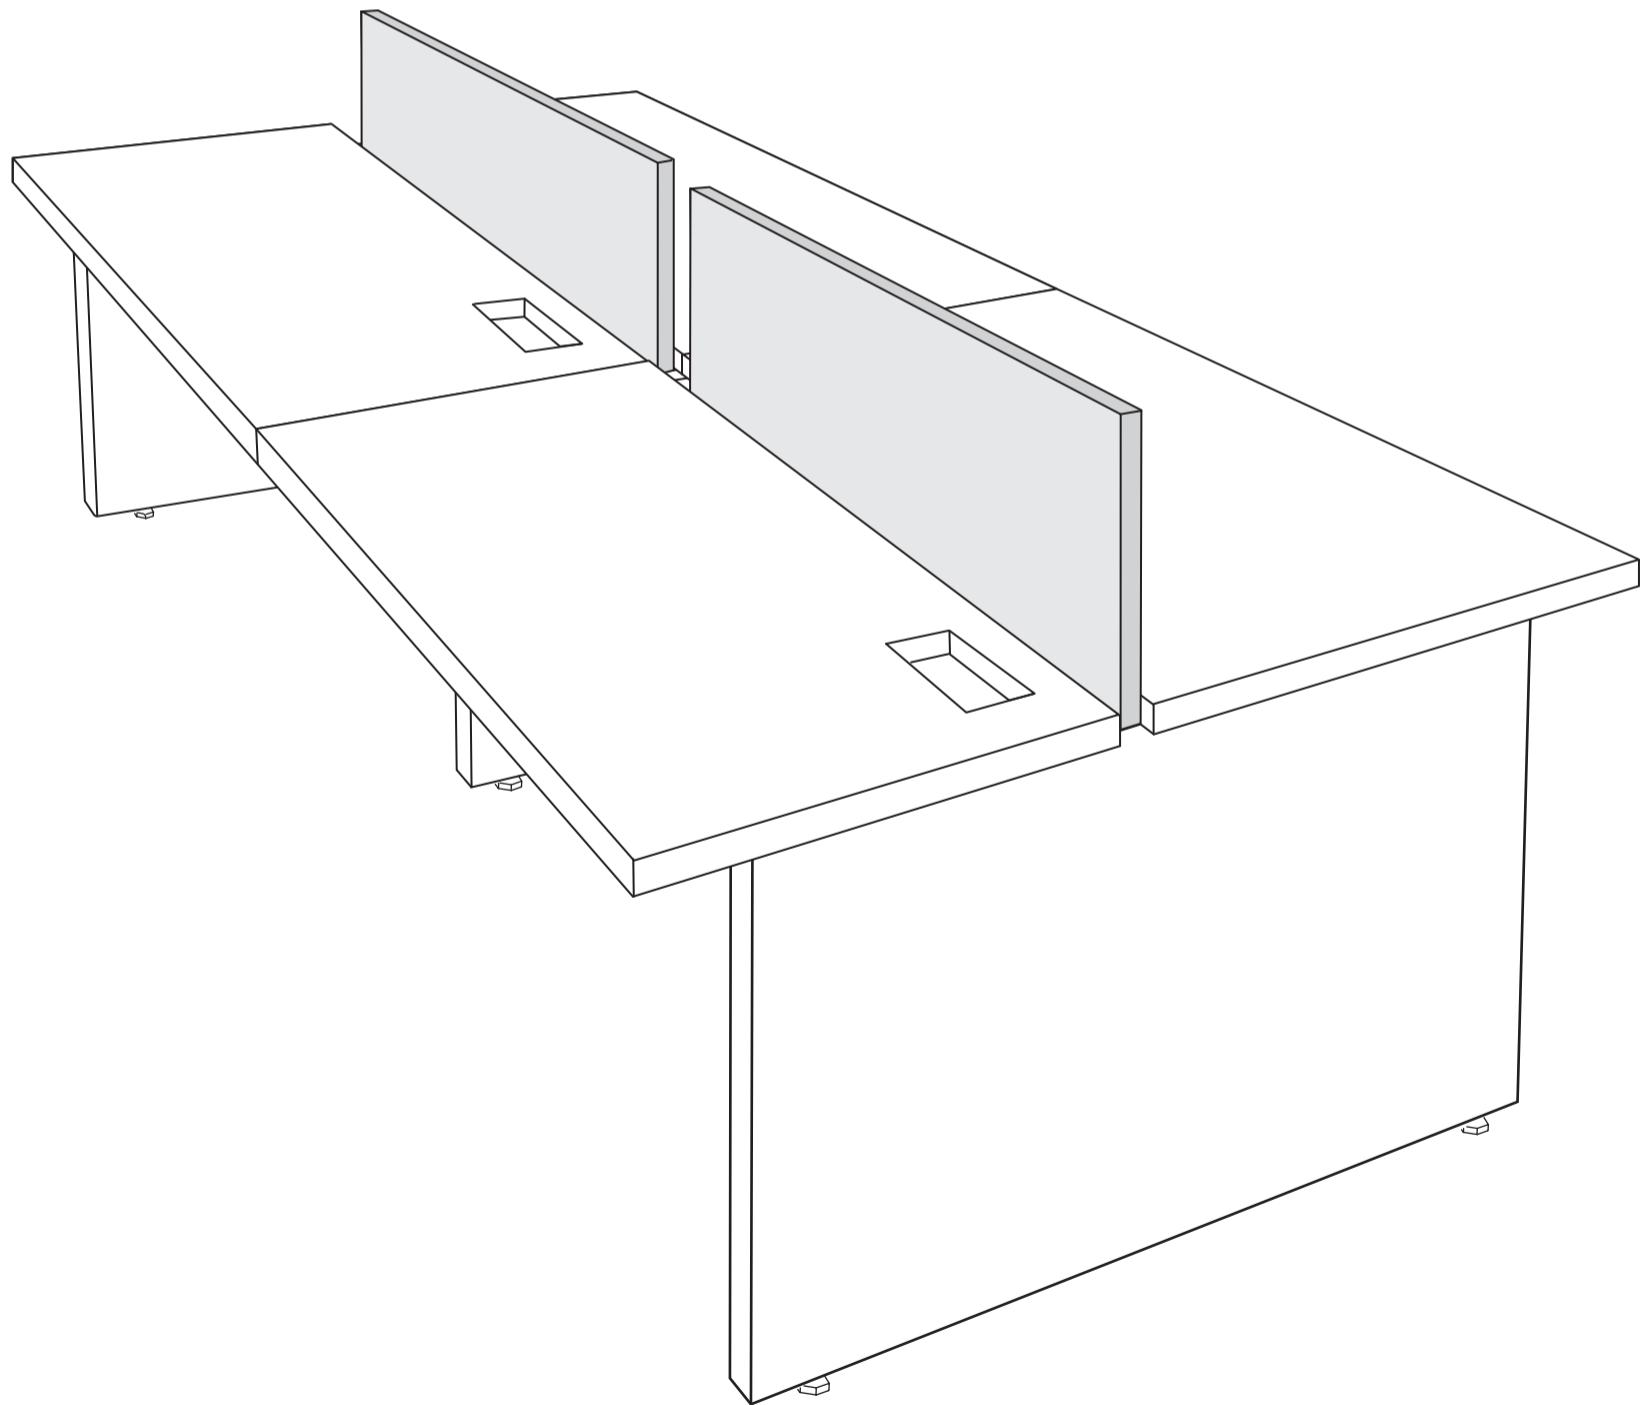

Herramientas necesarias:

**Atornillador de Cruz
(no incluido)**



¡Precaución!




Para evitar volcamiento del mueble no debe sobrecargarse.


Este mueble debe ser armado por dos adultos. En caso de duda, busca asesoramiento profesional. Lee y sigue cada paso de las instrucciones cuidadosamente.

PARTES Y PIEZAS


PIEZAS ESCRITORIO

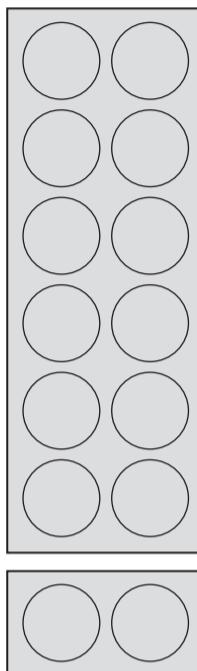

x2

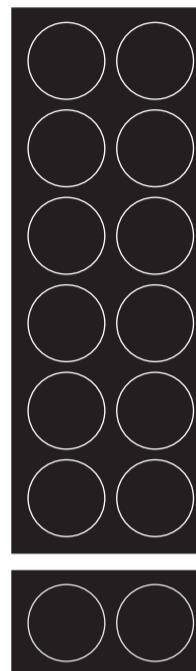


x2

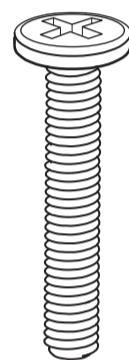


Ax4




Bx10



x31

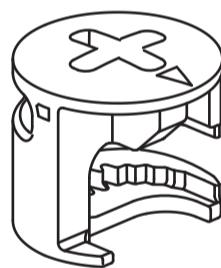


x32

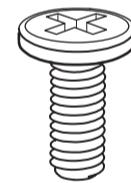


Cx20




x16

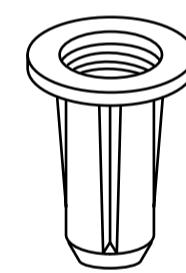


x6

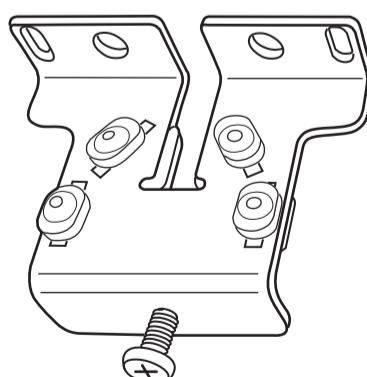


x6

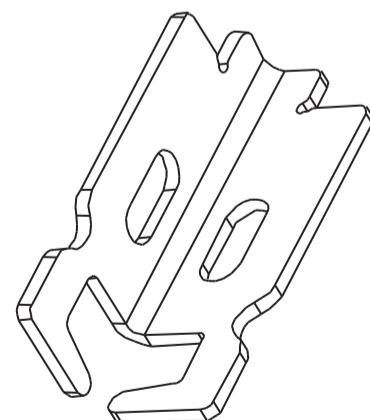

x8

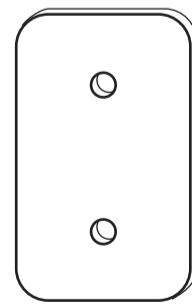


x2

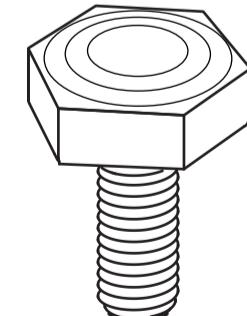


x6

PARTES Y PIEZAS


PIEZAS ESCRITORIO

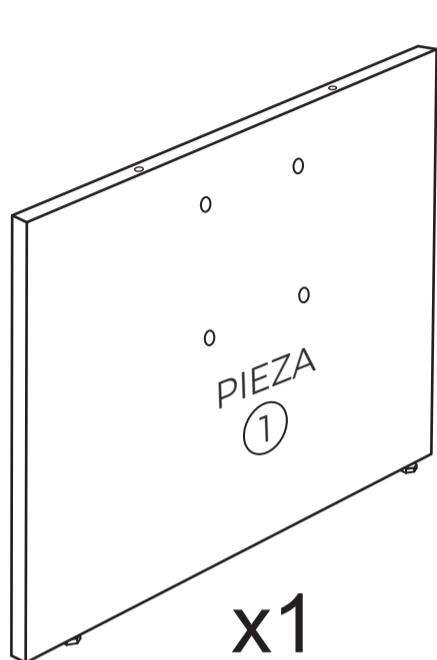

x1

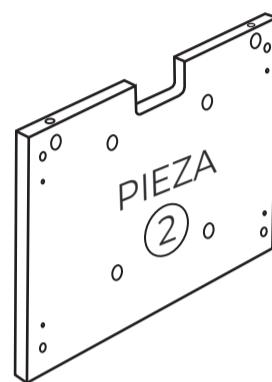


x1

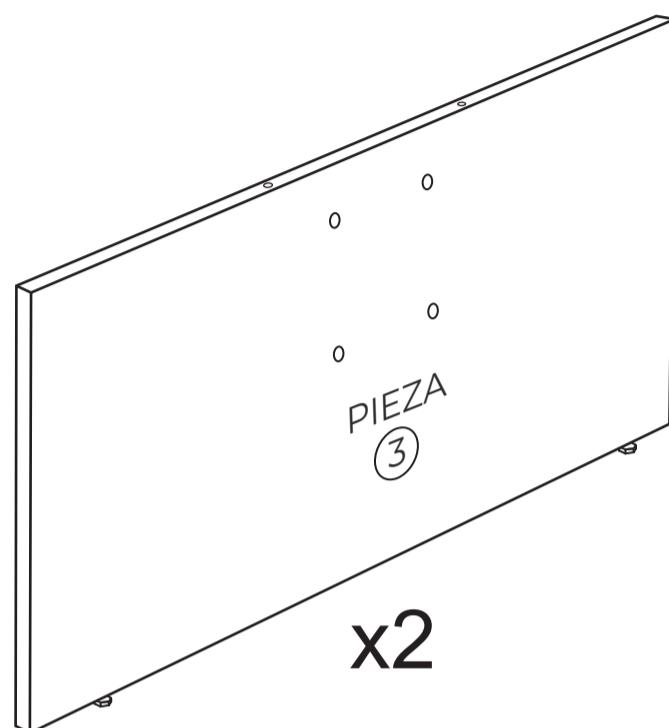

x2




x4

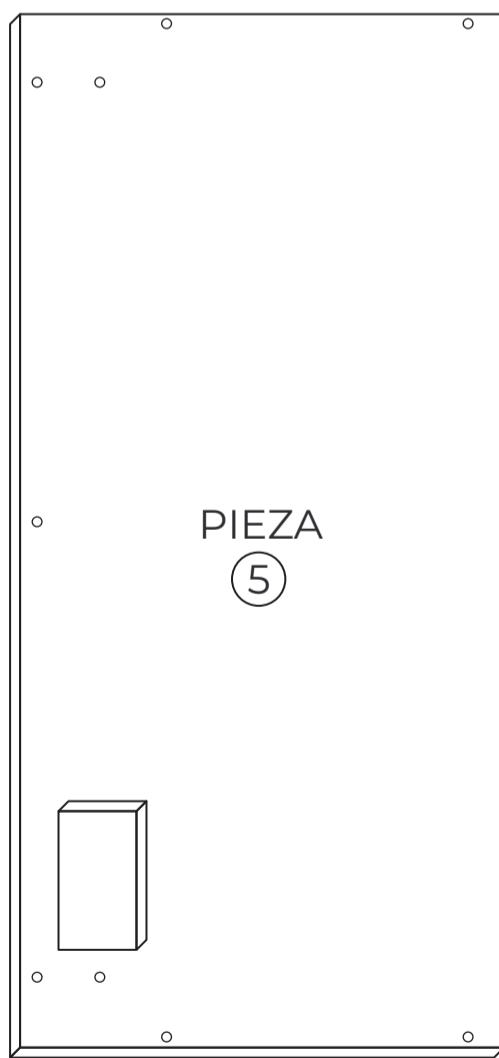


x4



x4

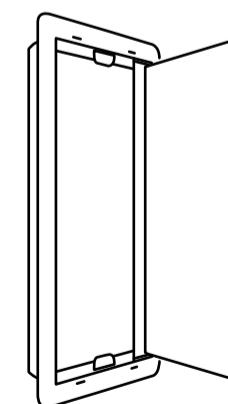


x4

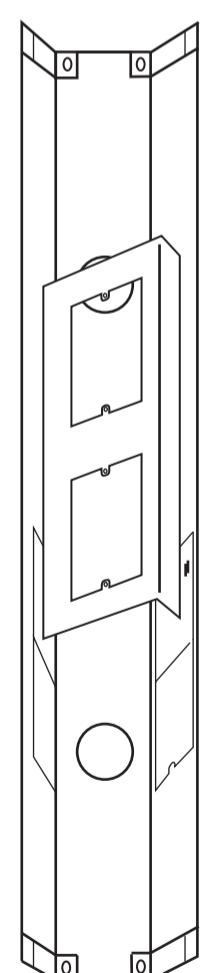

x2


PARTES Y PIEZAS

PIEZAS SUPERFICIE ESCRITORIO

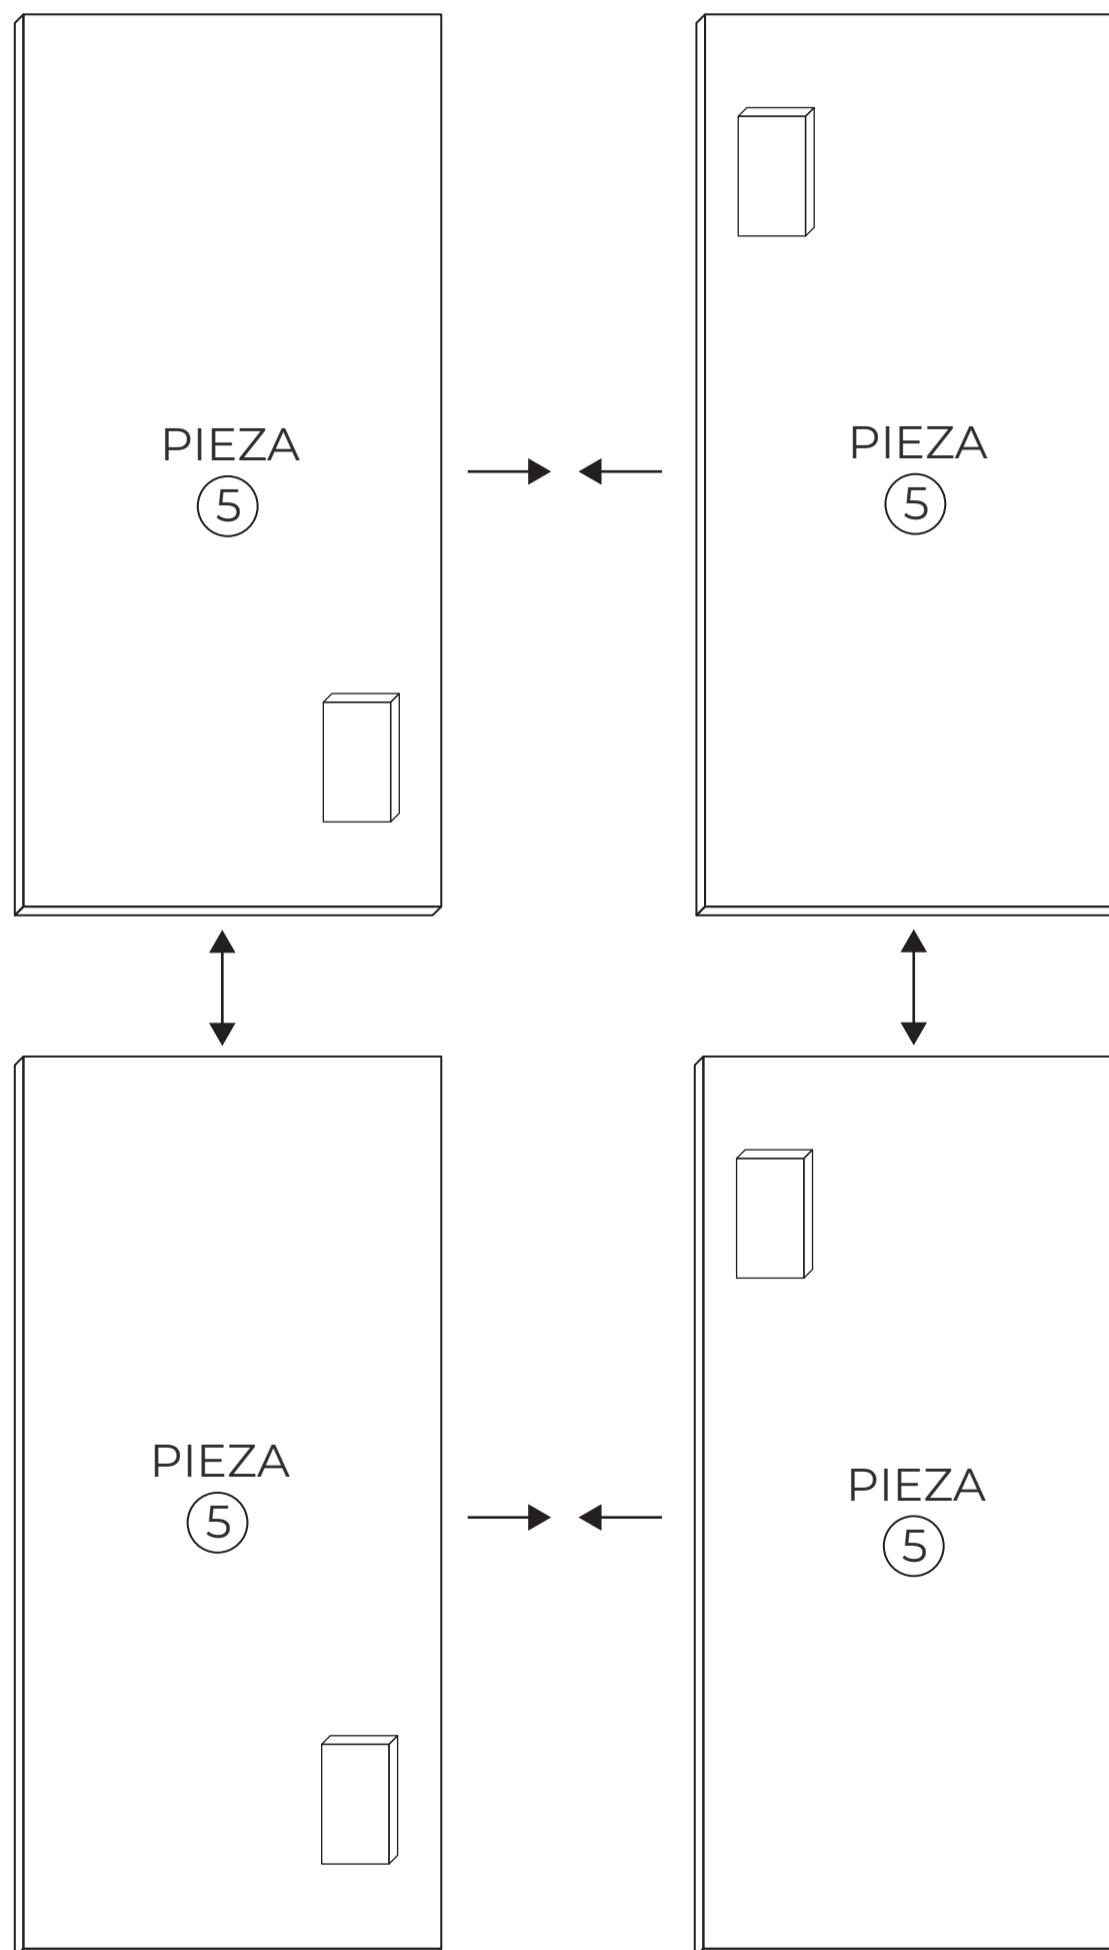


MONTAJE

BASE ESCRITORIO

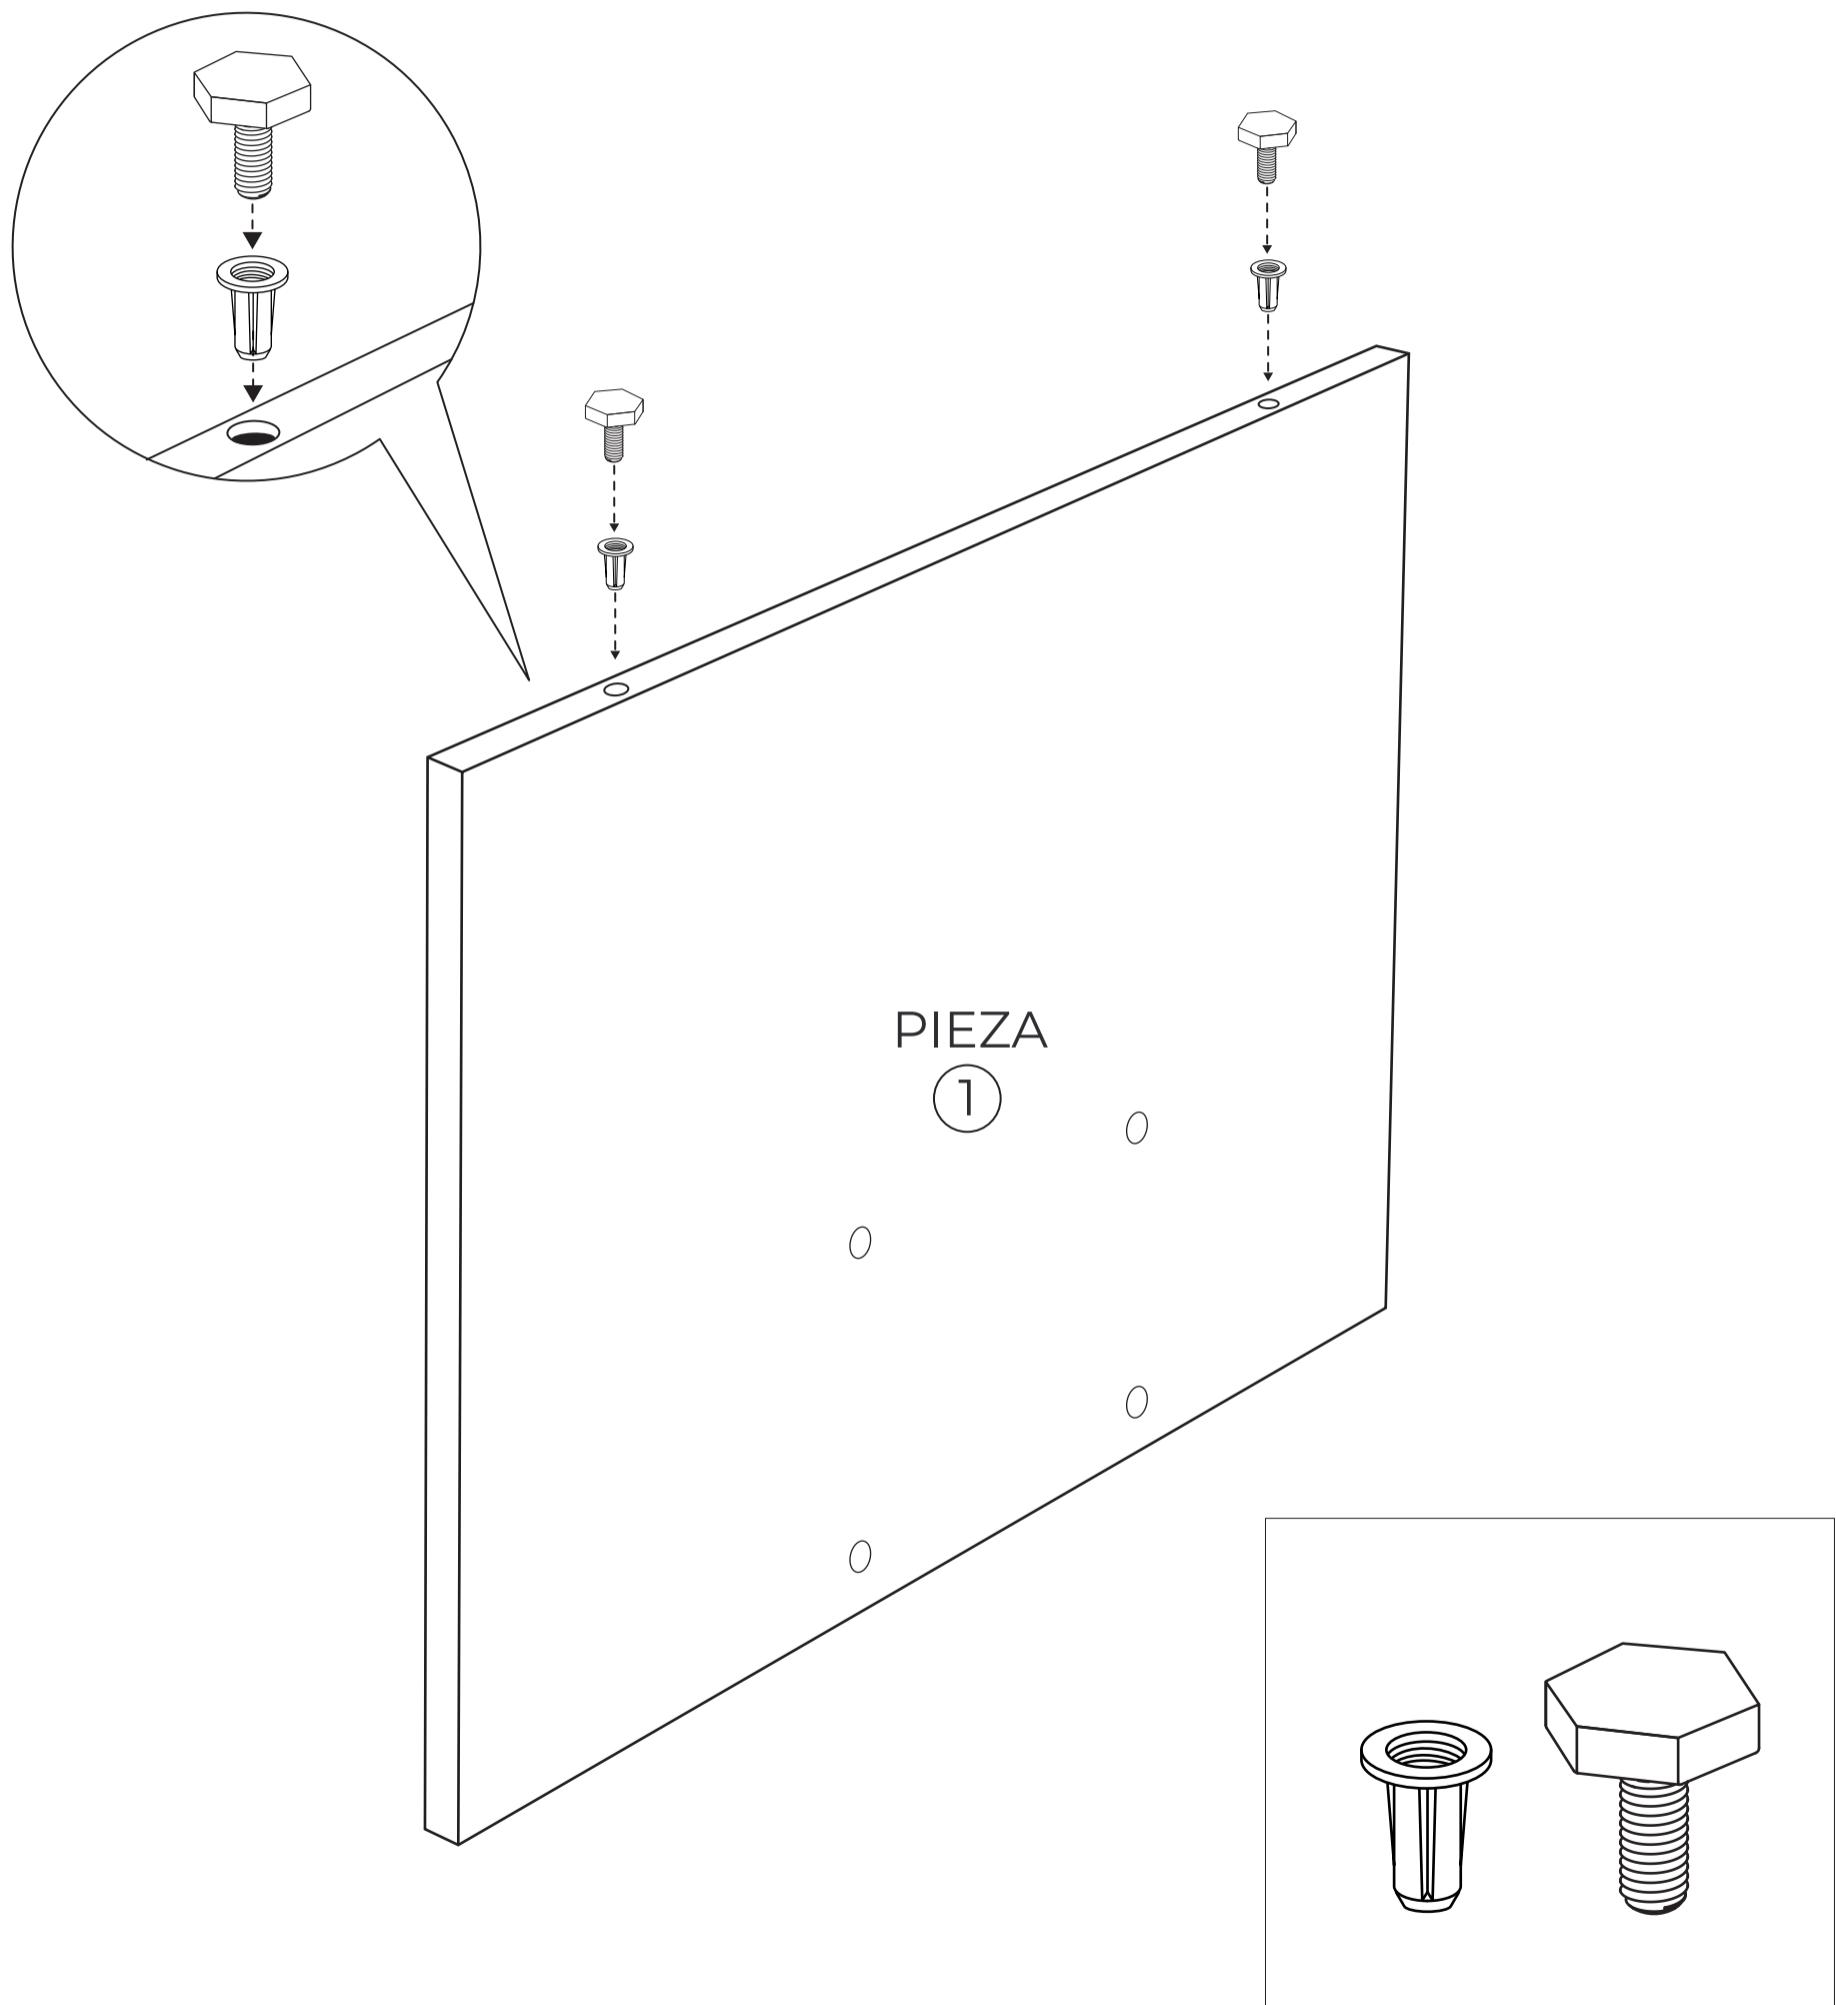


MONTAJE

BASE ESCRITORIO

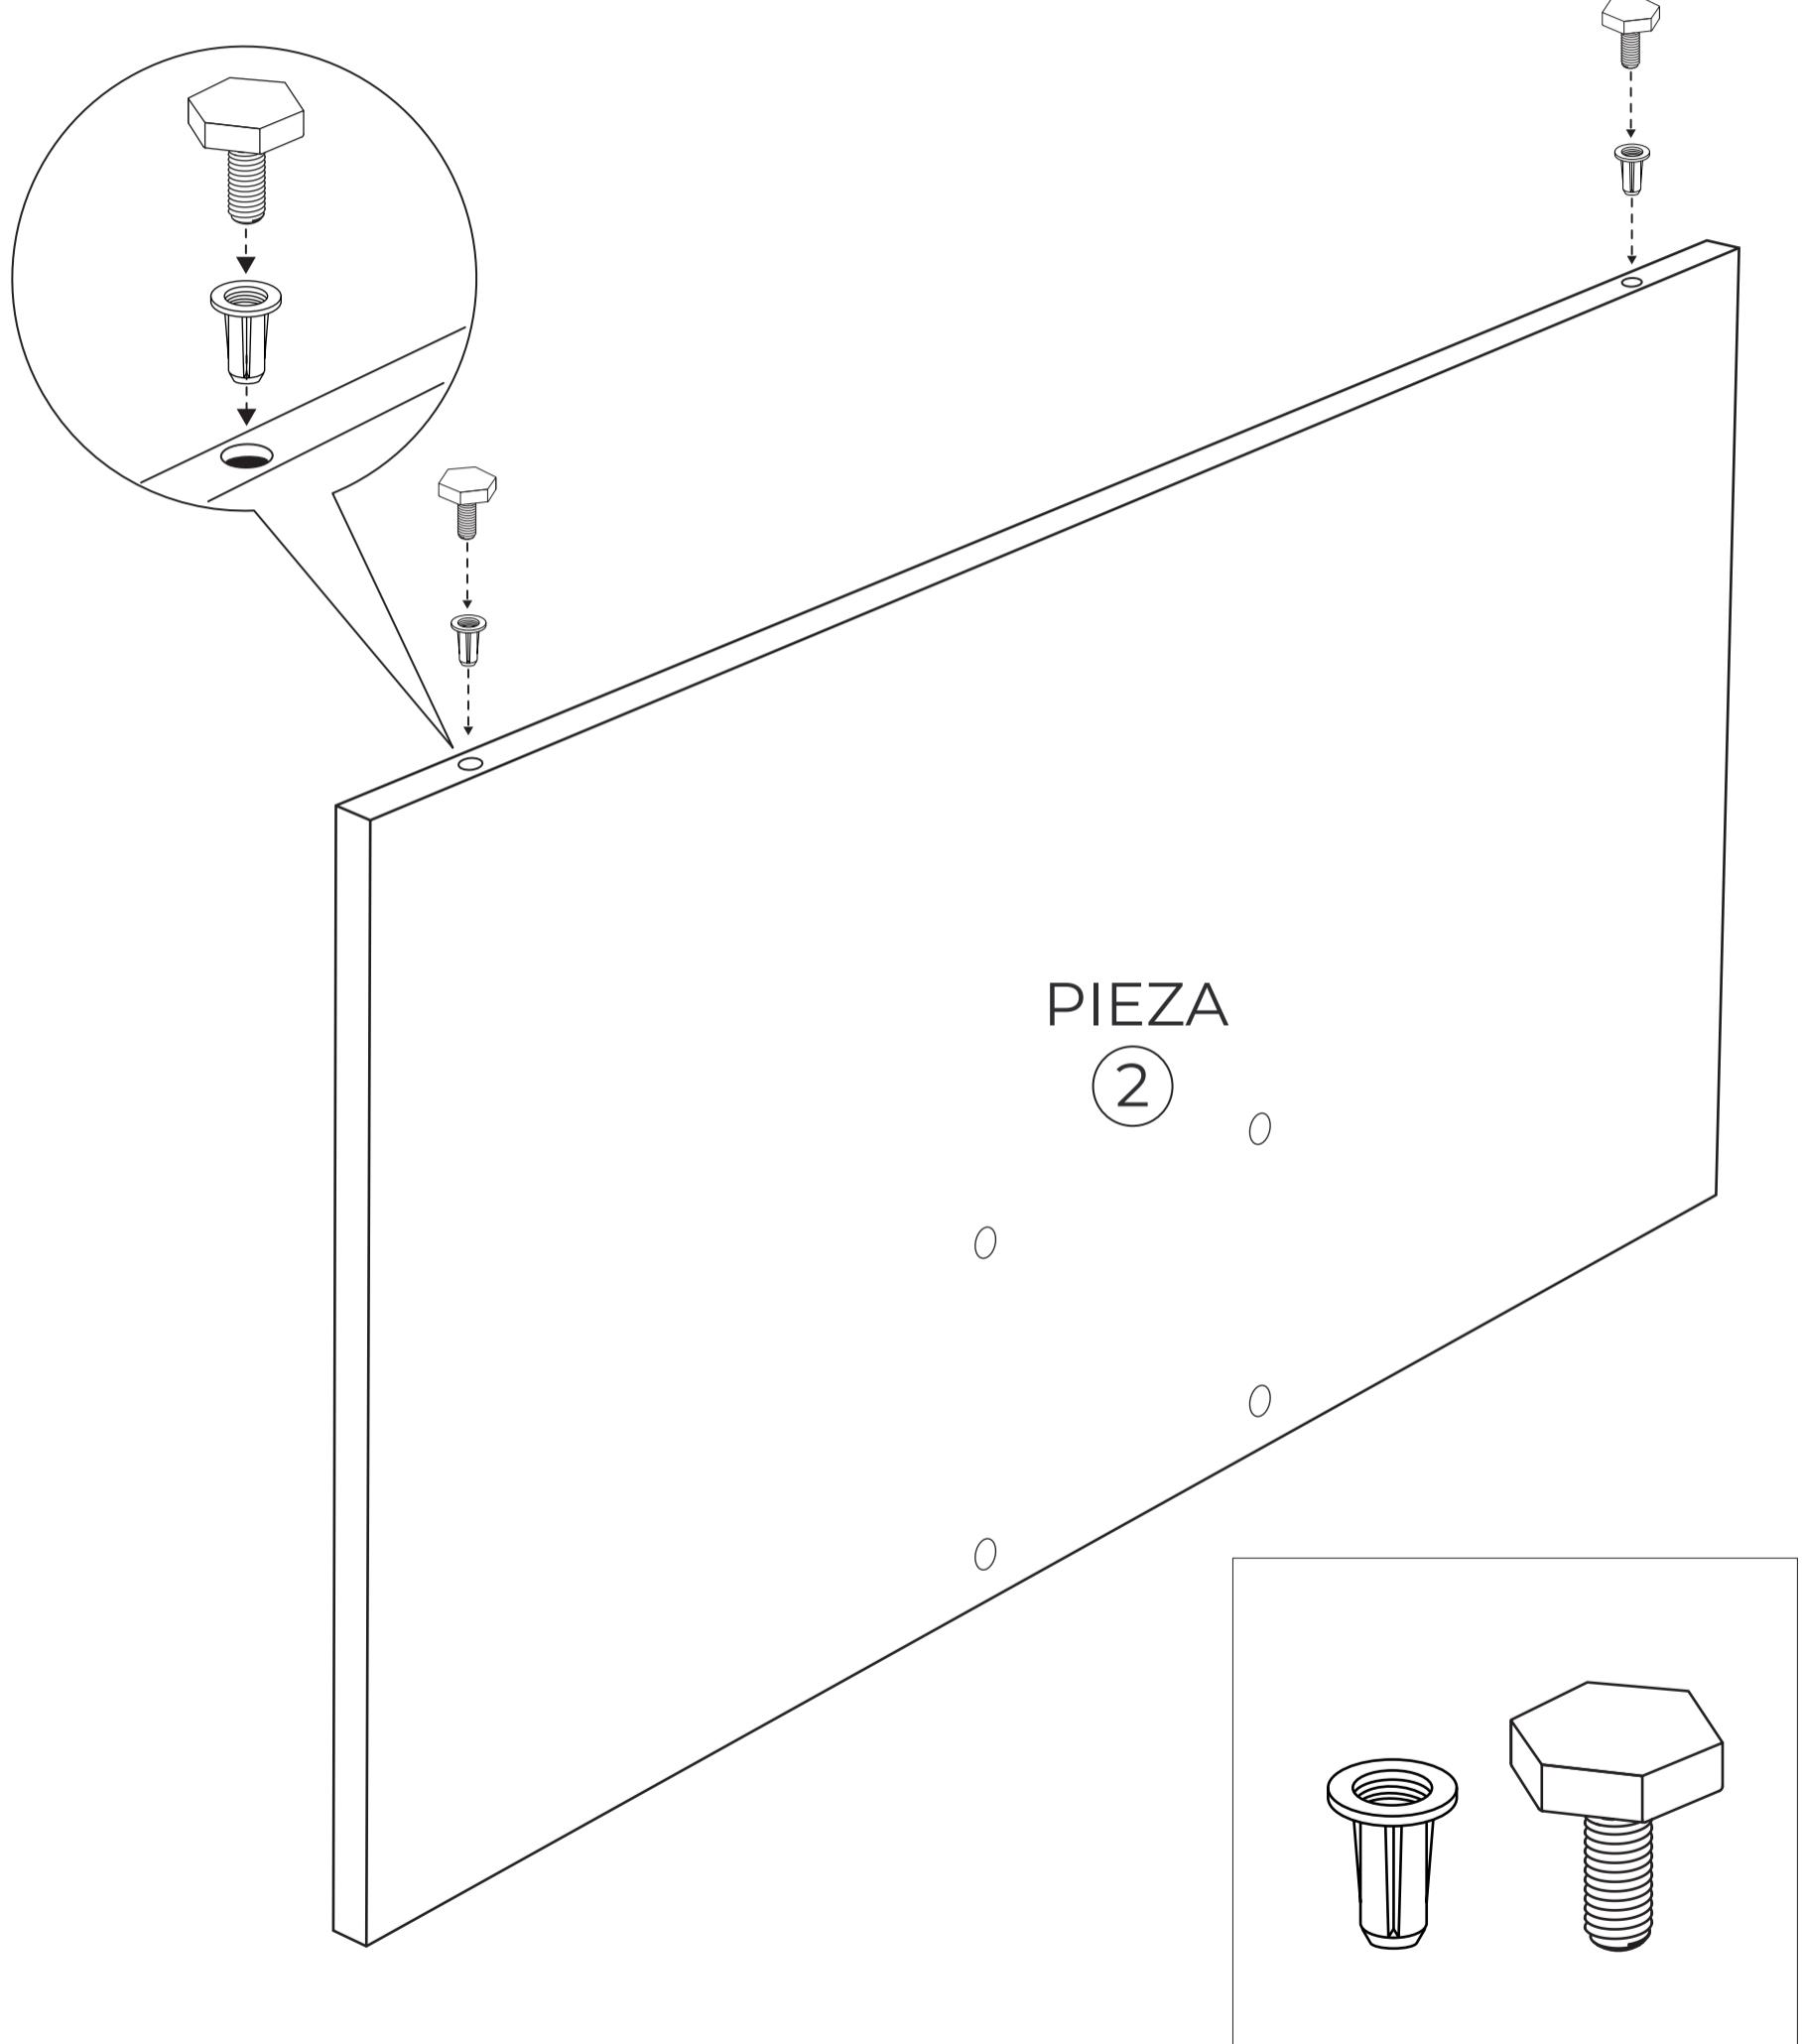


MONTAJE

BASE ESCRITORIO

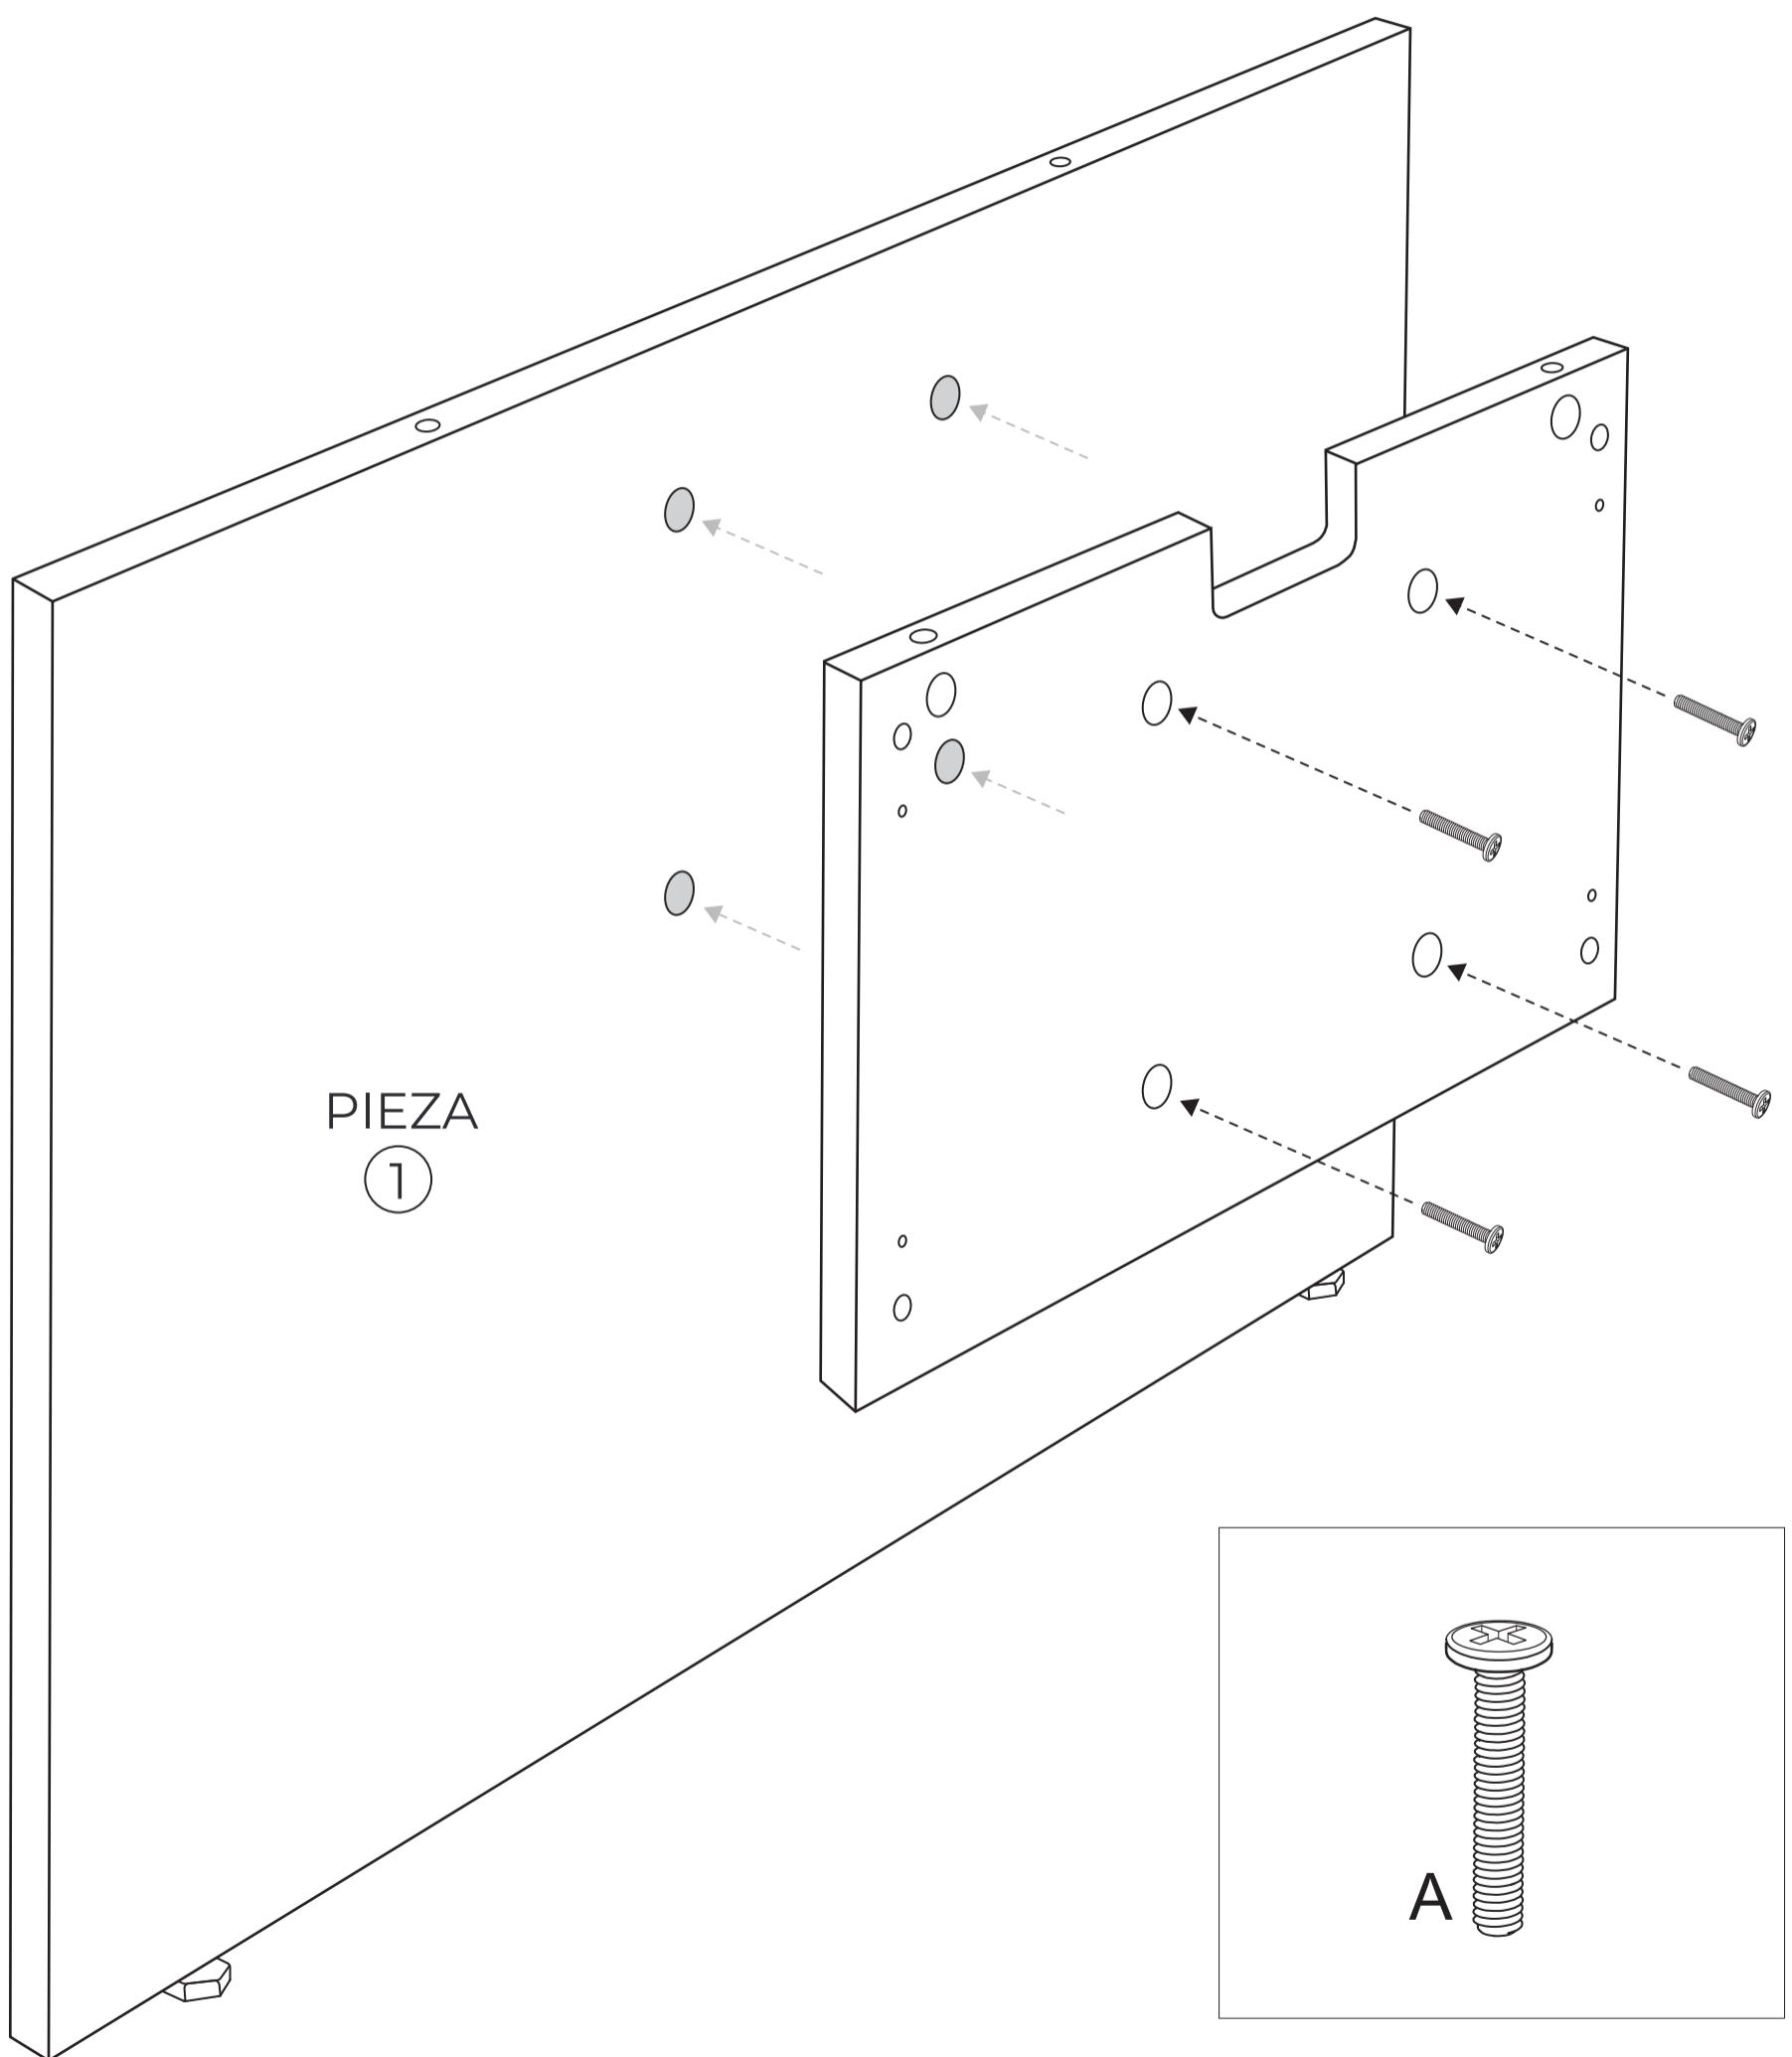


MONTAJE

BASE ESCRITORIO

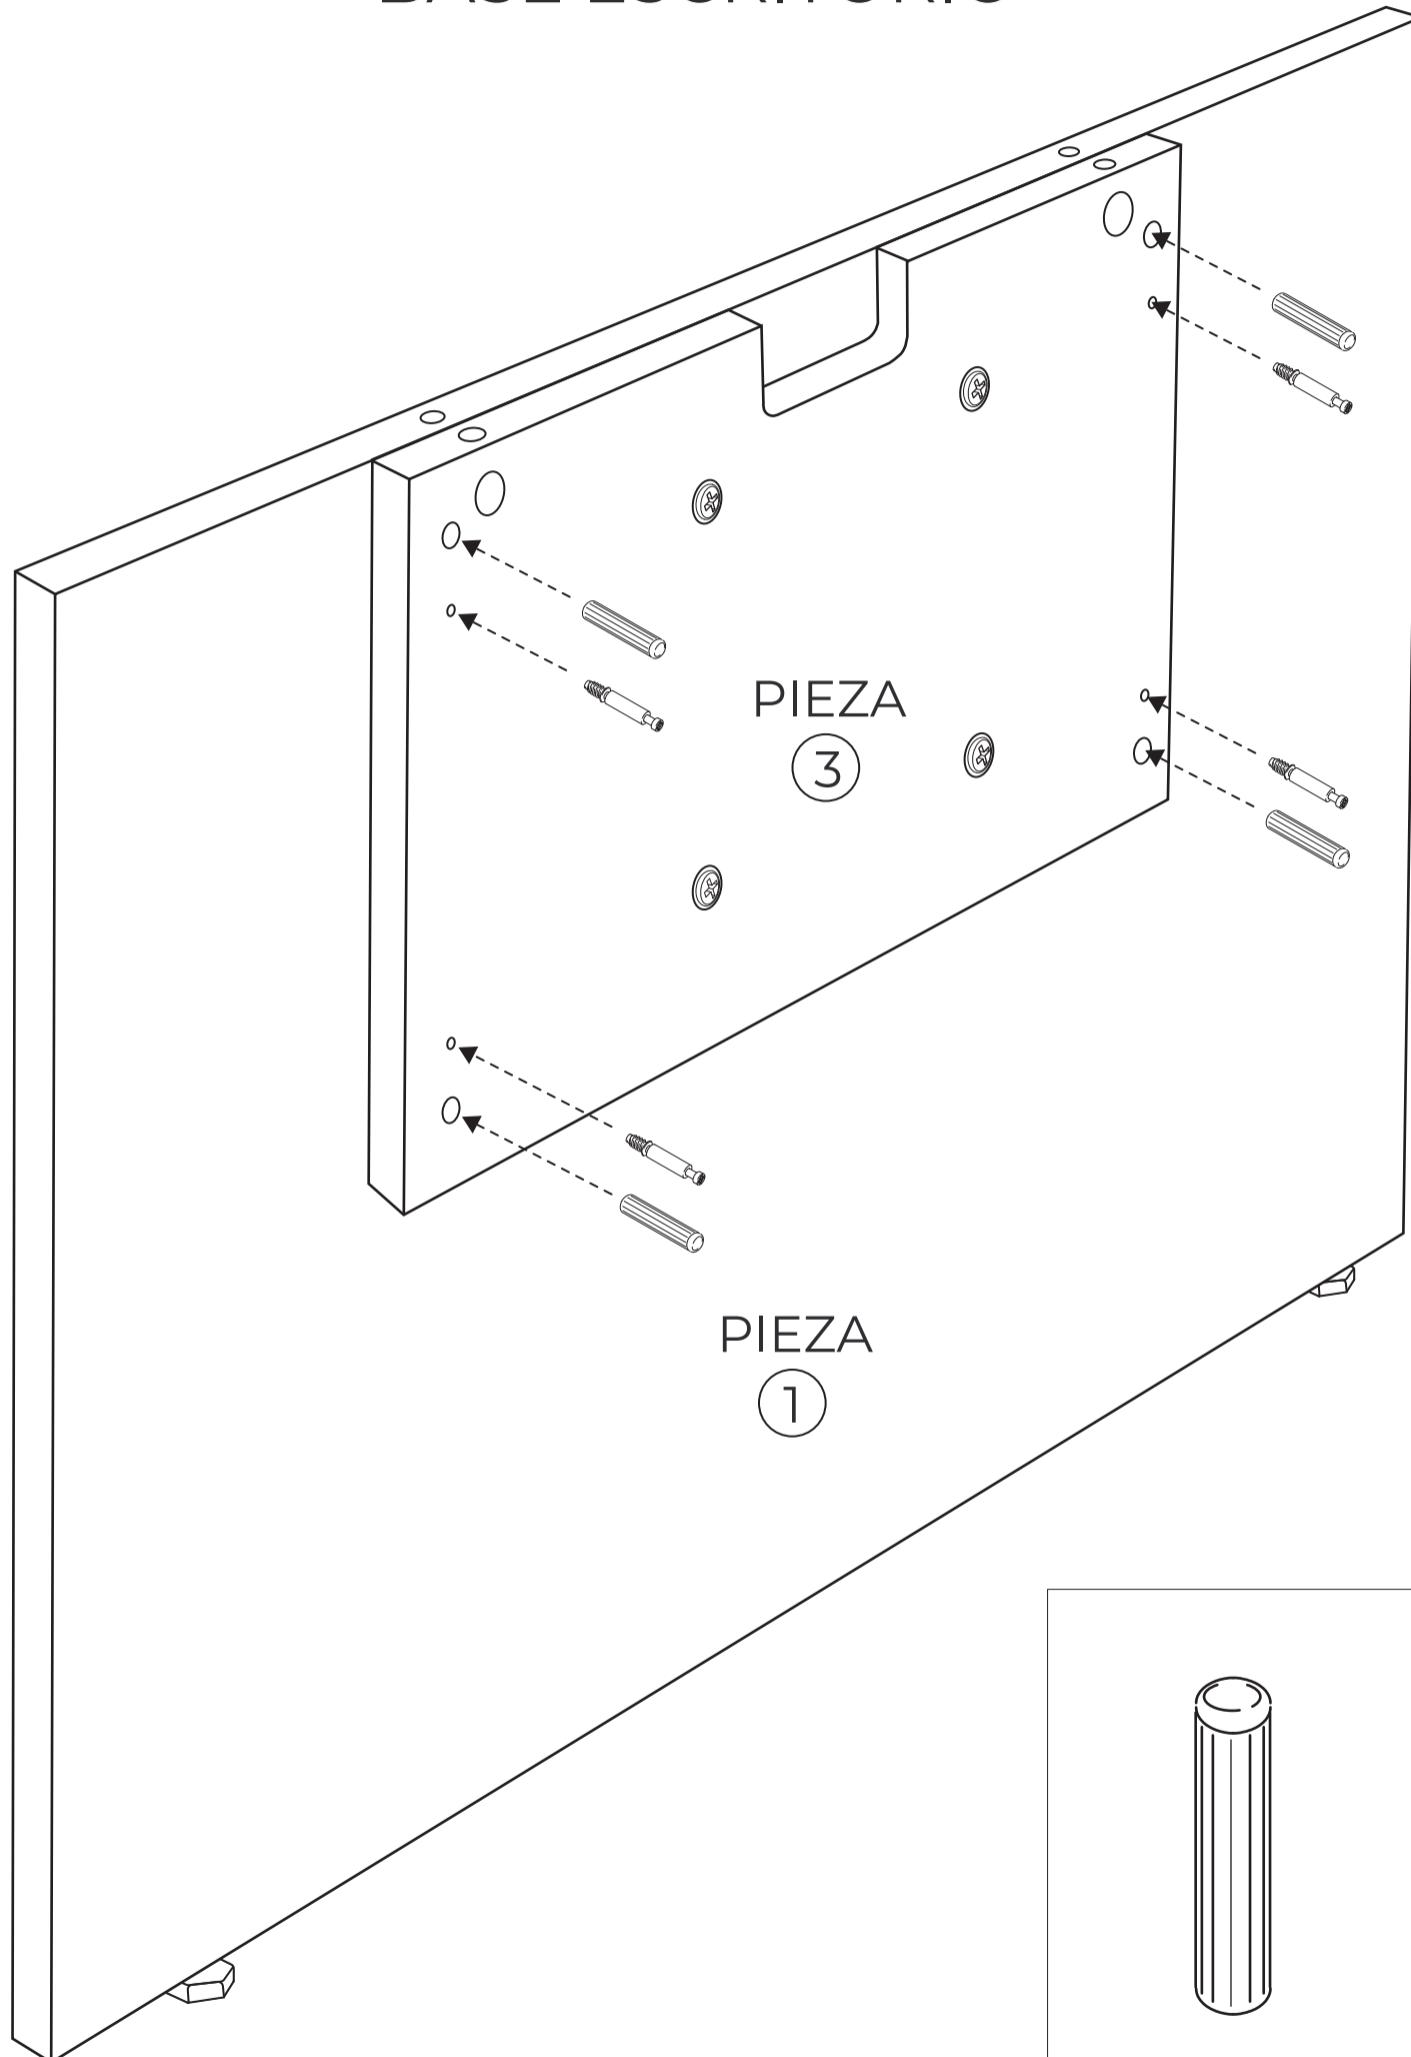


MONTAJE

BASE ESCRITORIO

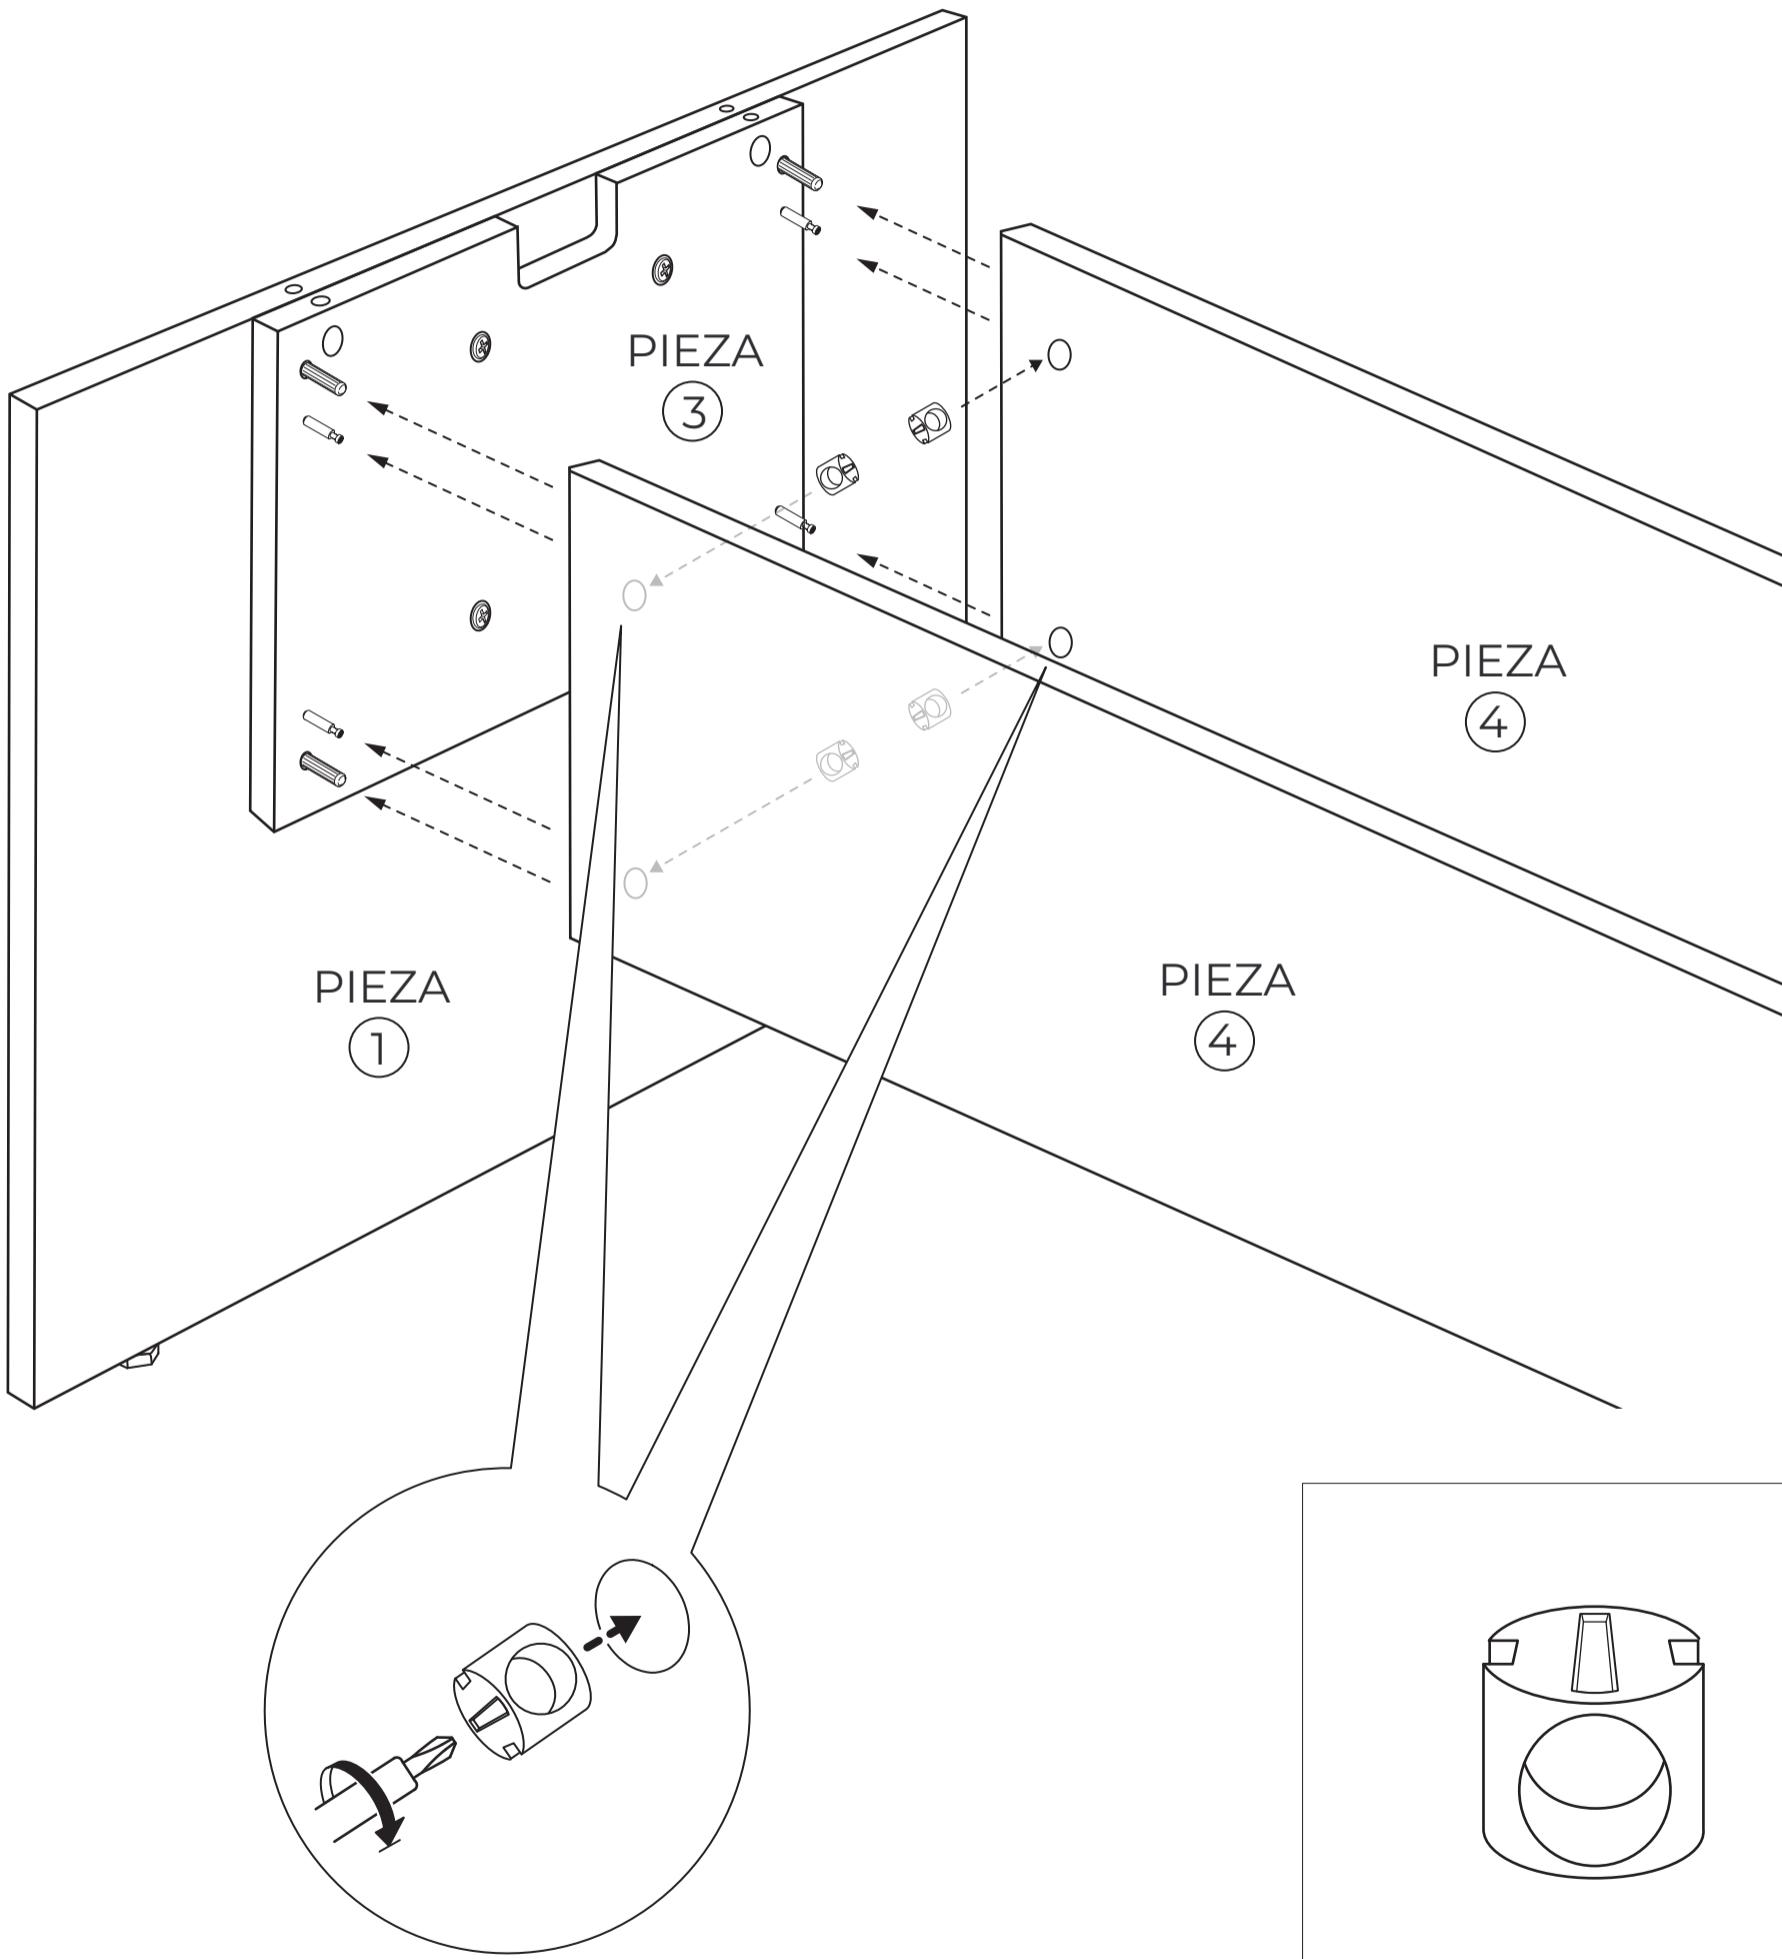


MONTAJE

BASE ESCRITORIO

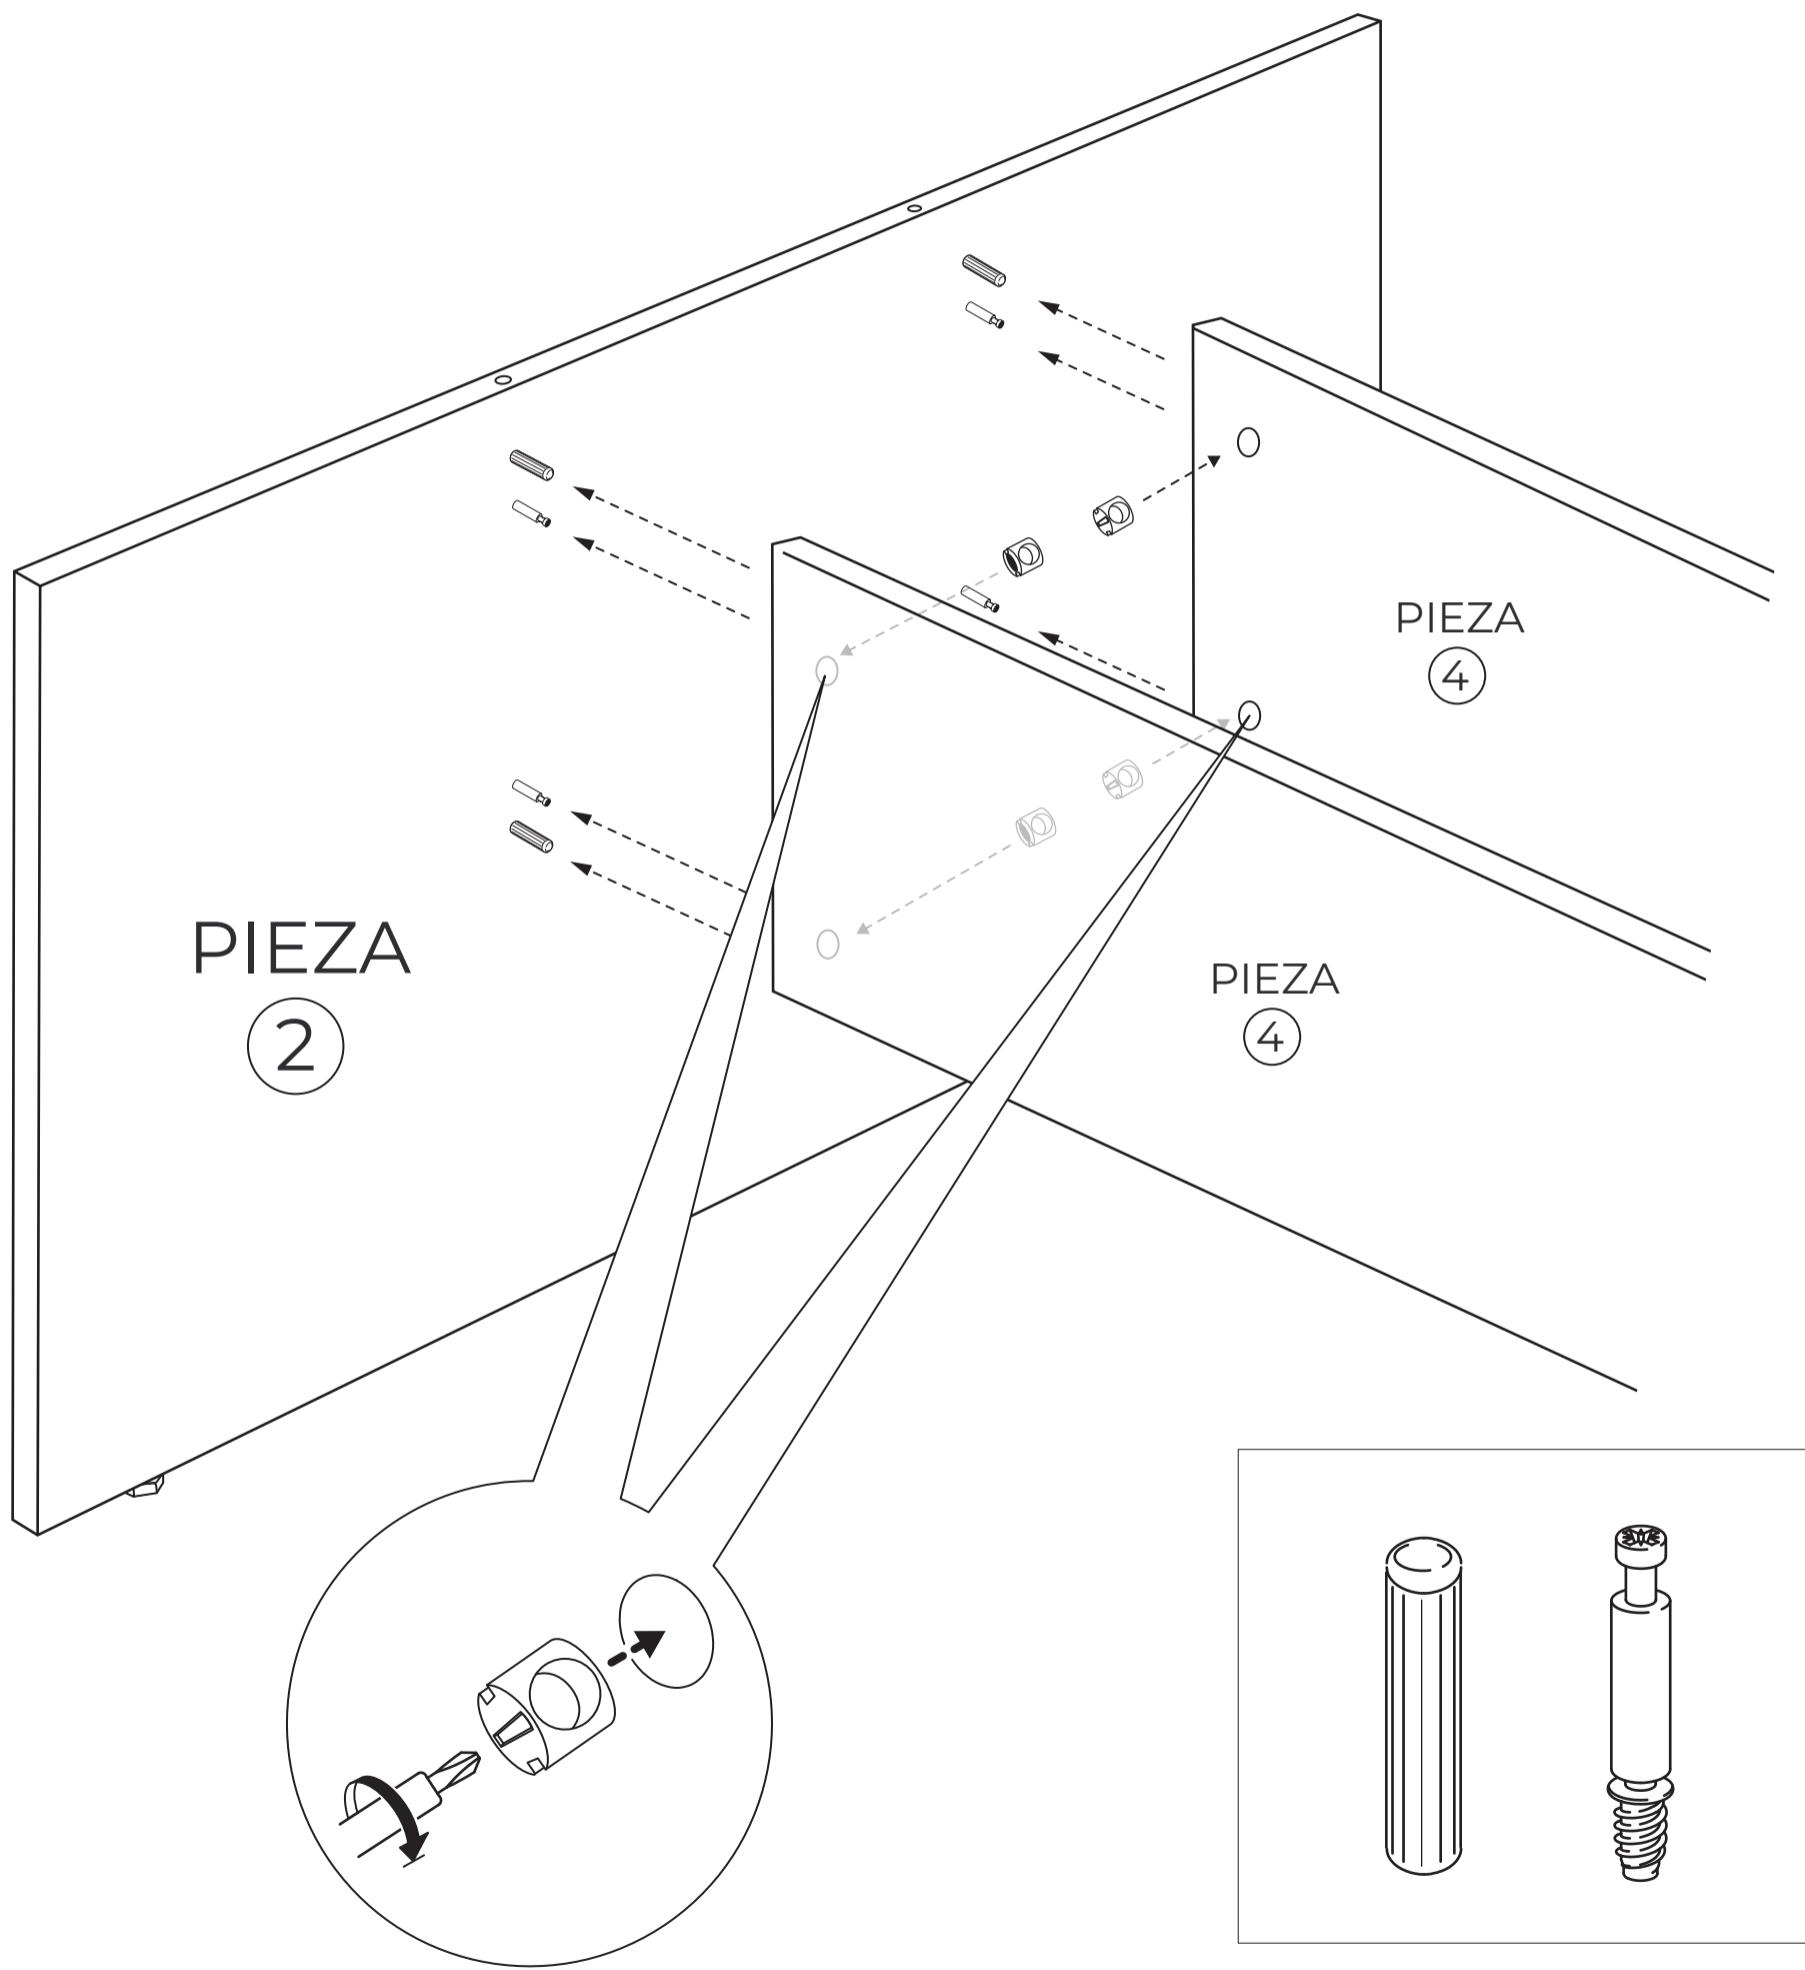


BASE ESCRITORIO

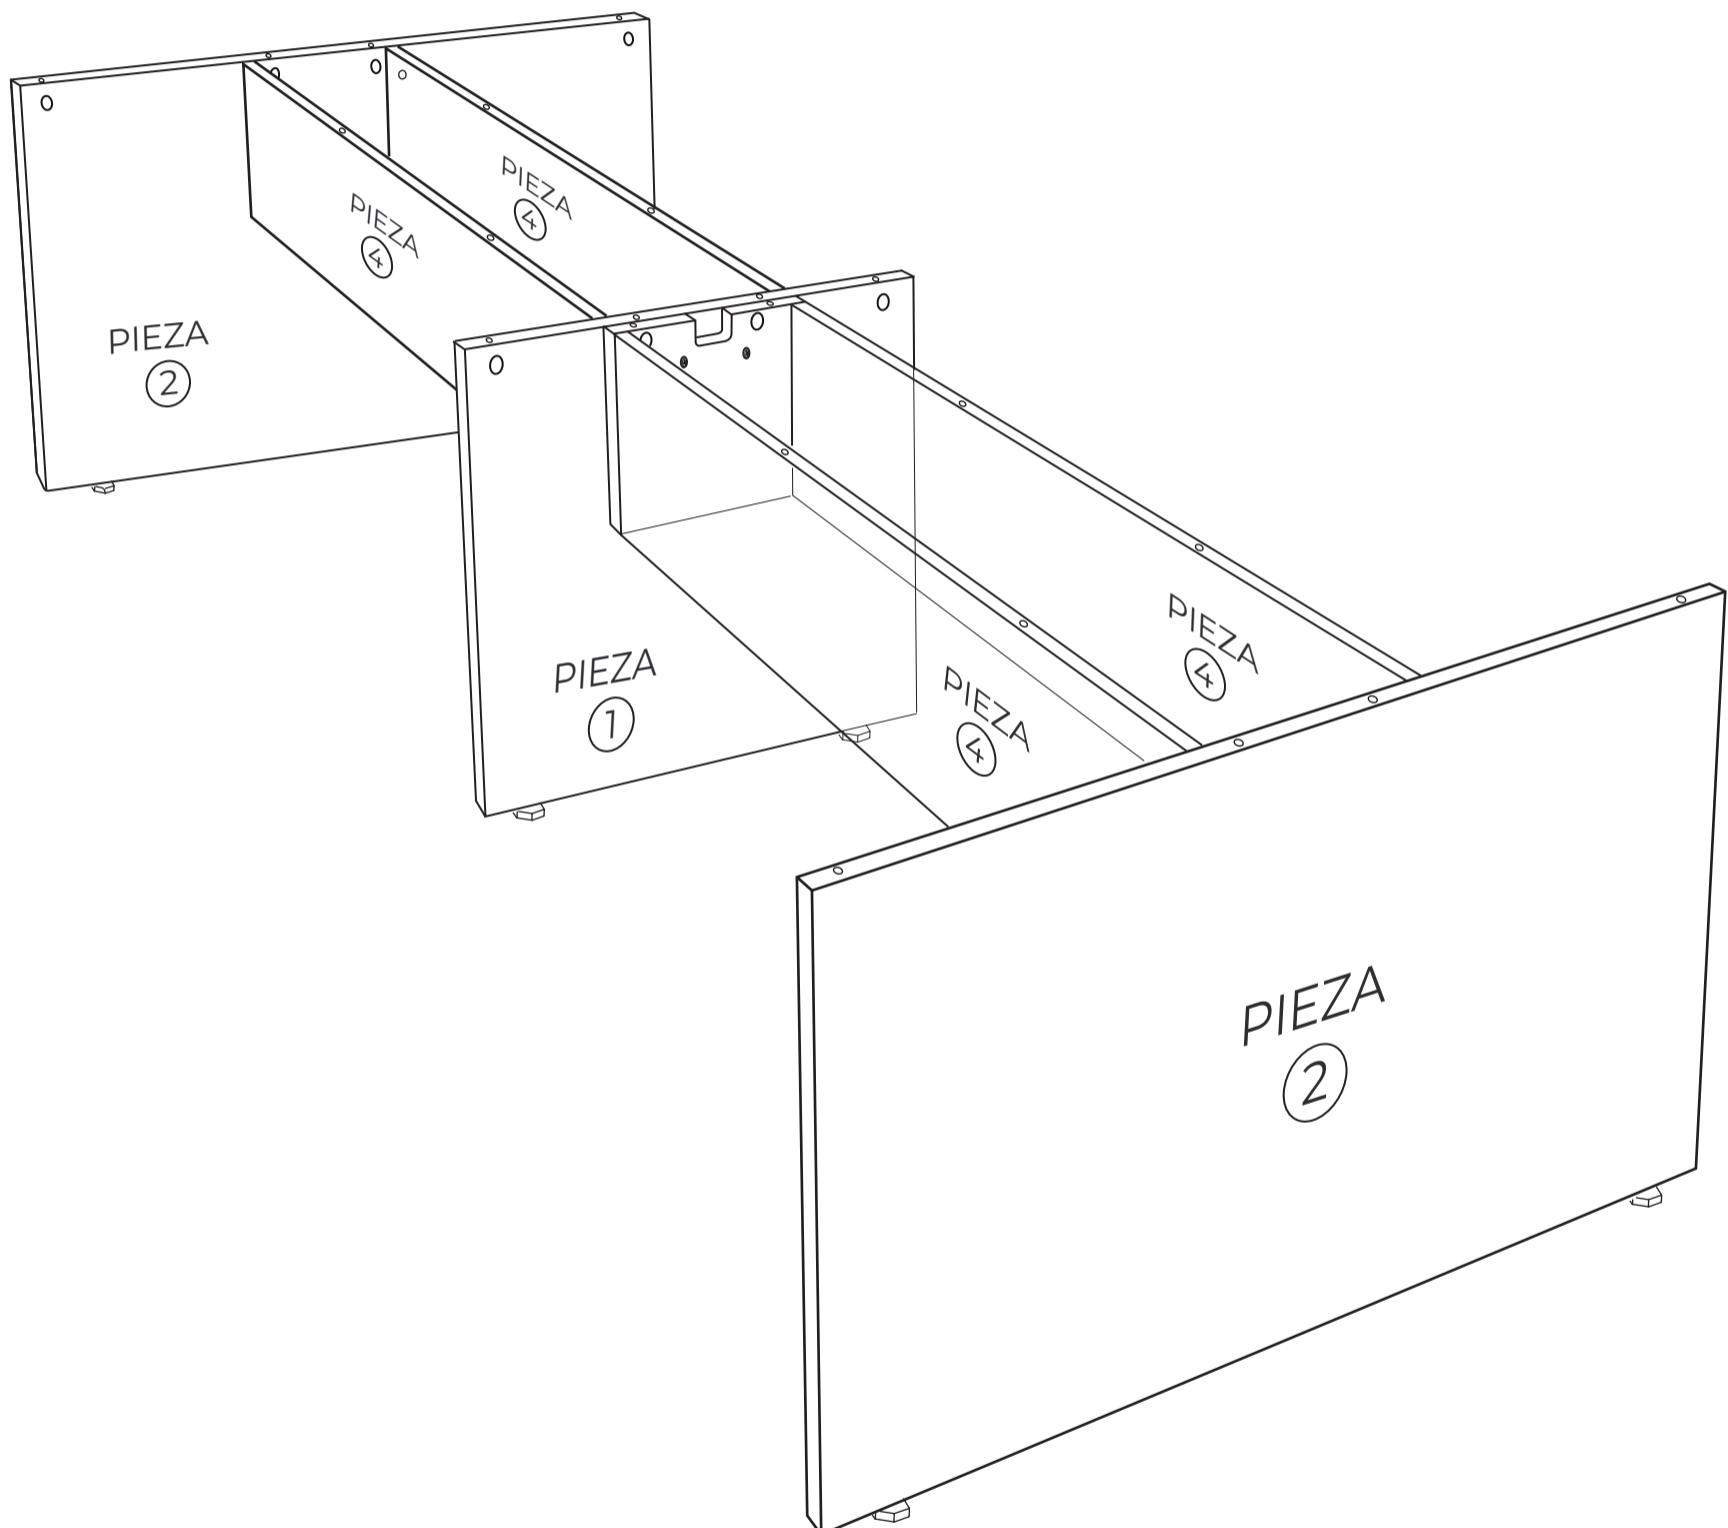



MONTAJE

PARTE INFERIOR DE LA SUPERFICIE

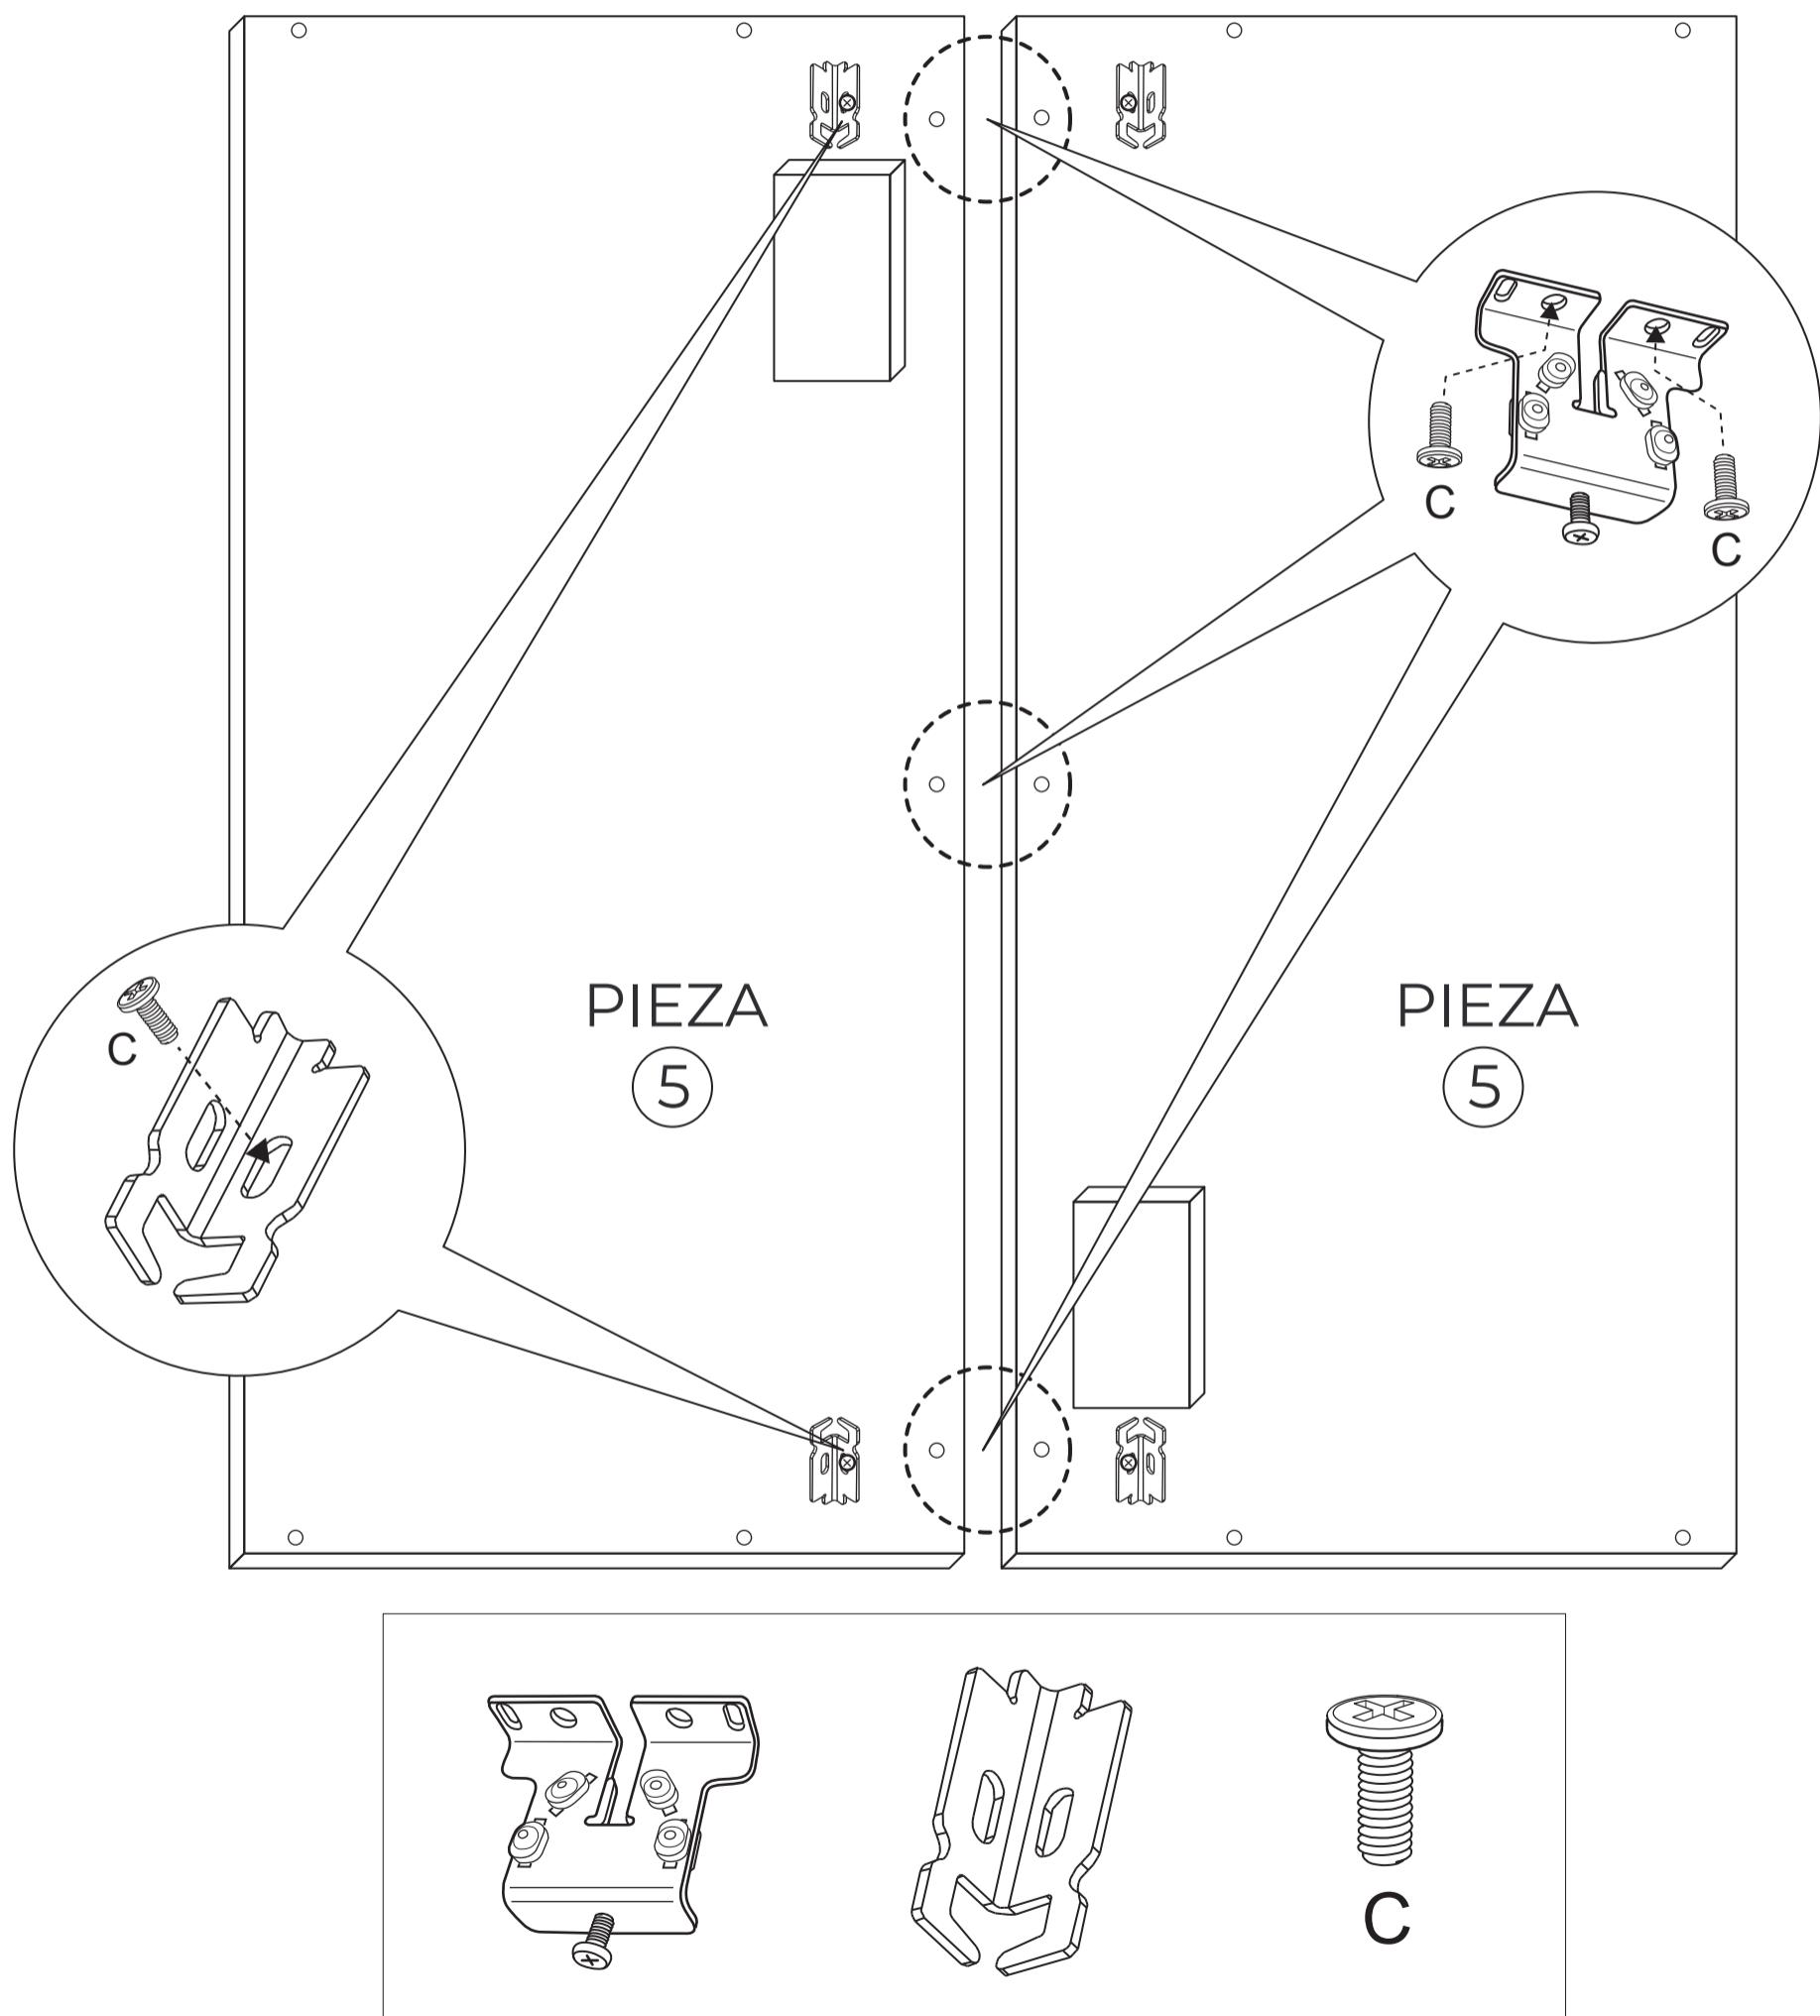


MONTAJE

PARTE INFERIOR DE LA SUPERFICIE

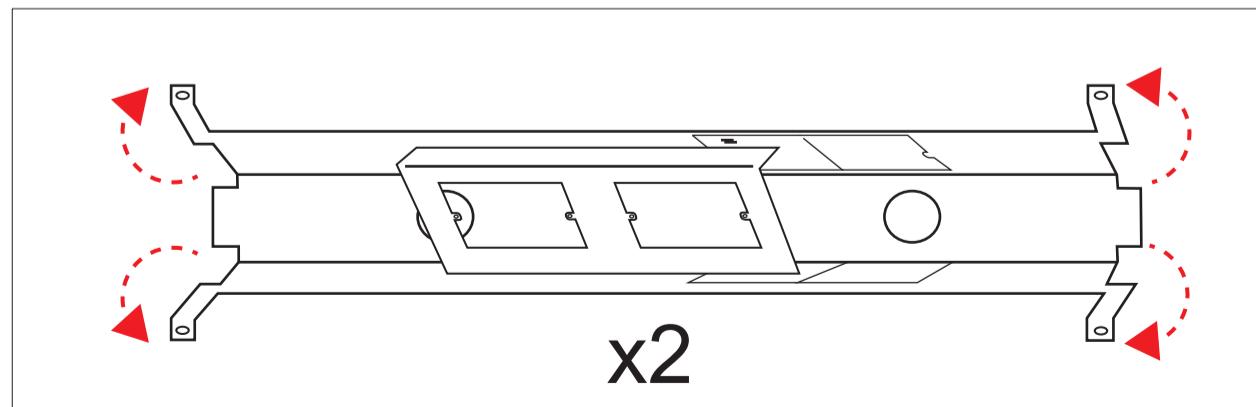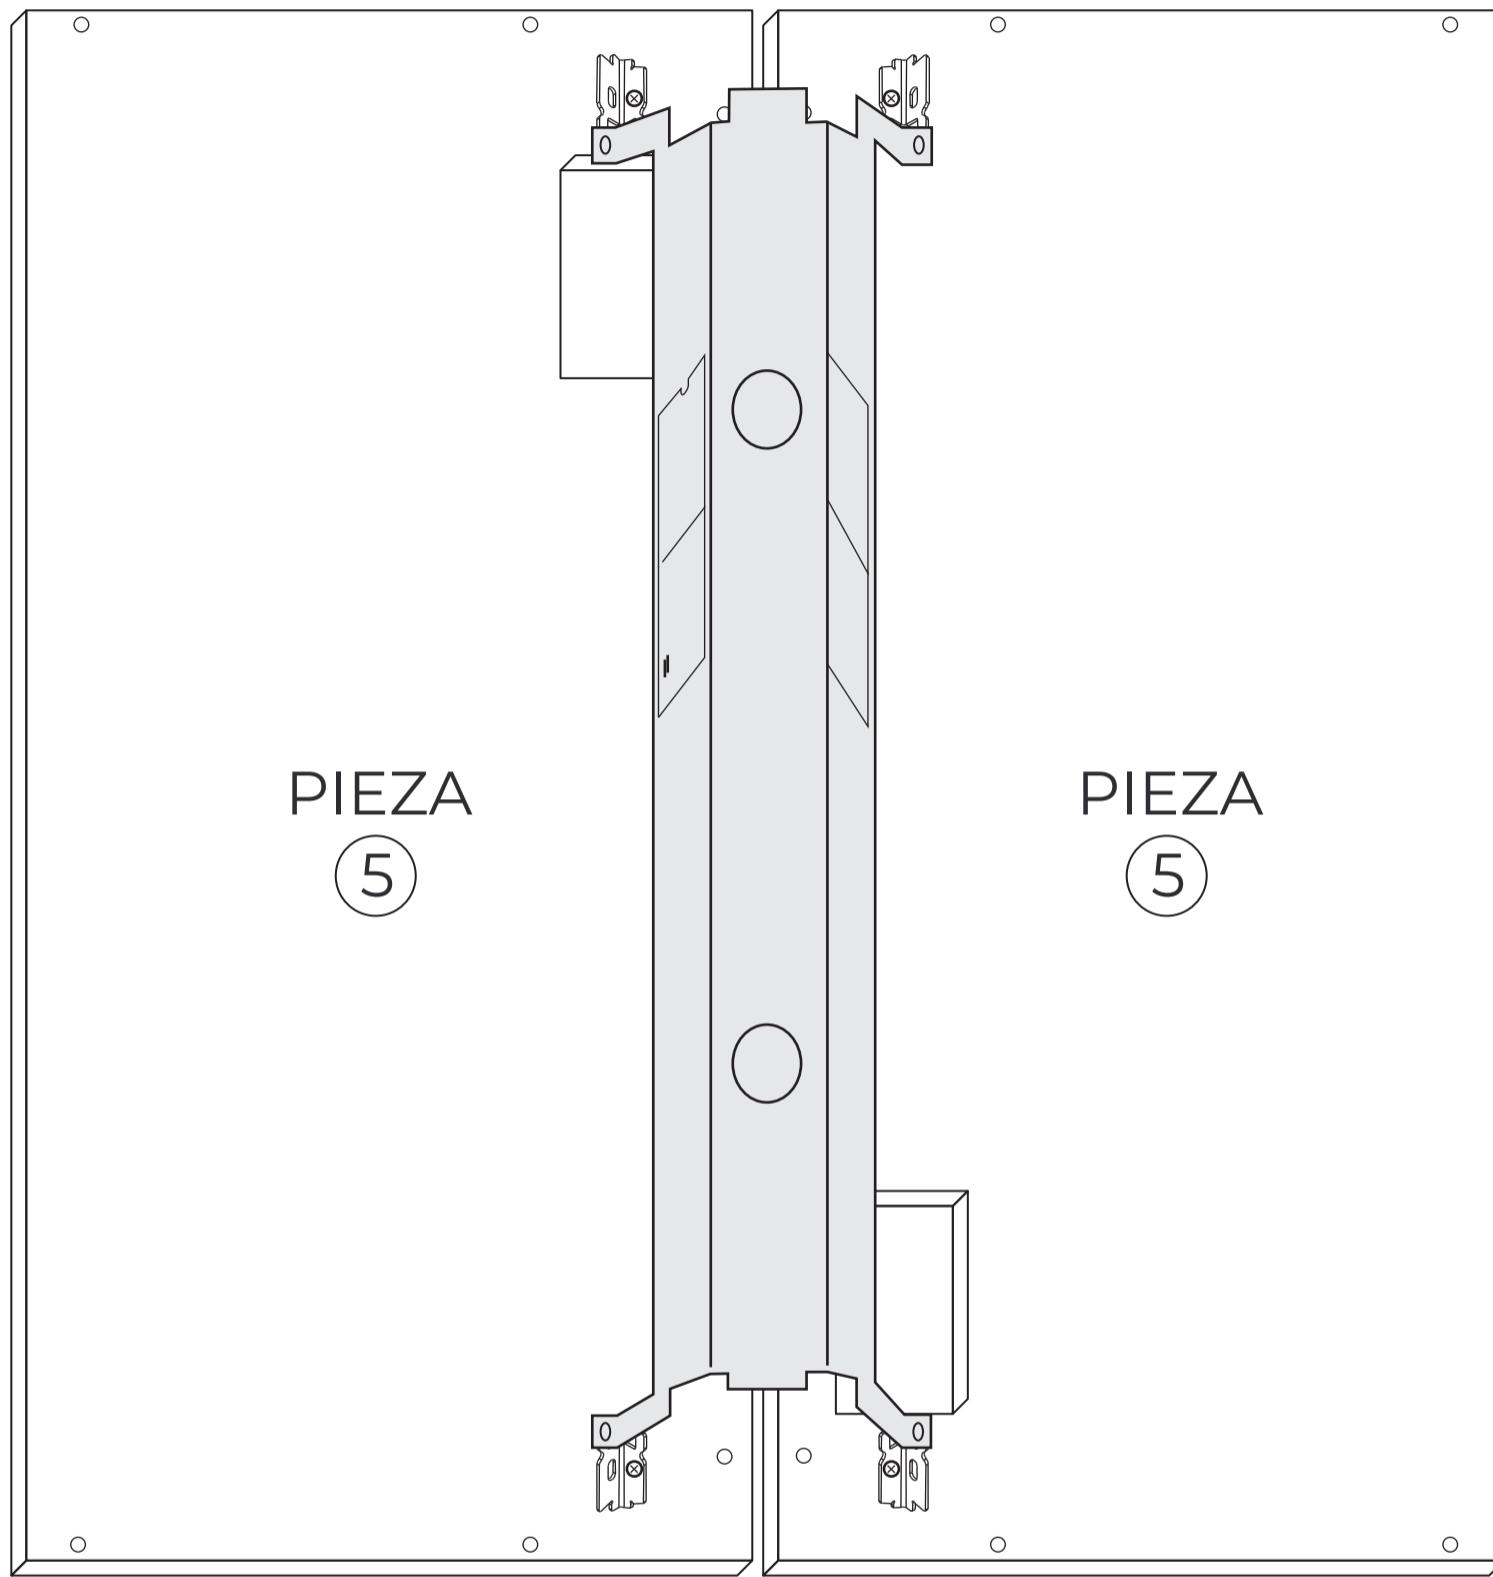


MONTAJE

PARTE INFERIOR DE LA SUPERFICIE

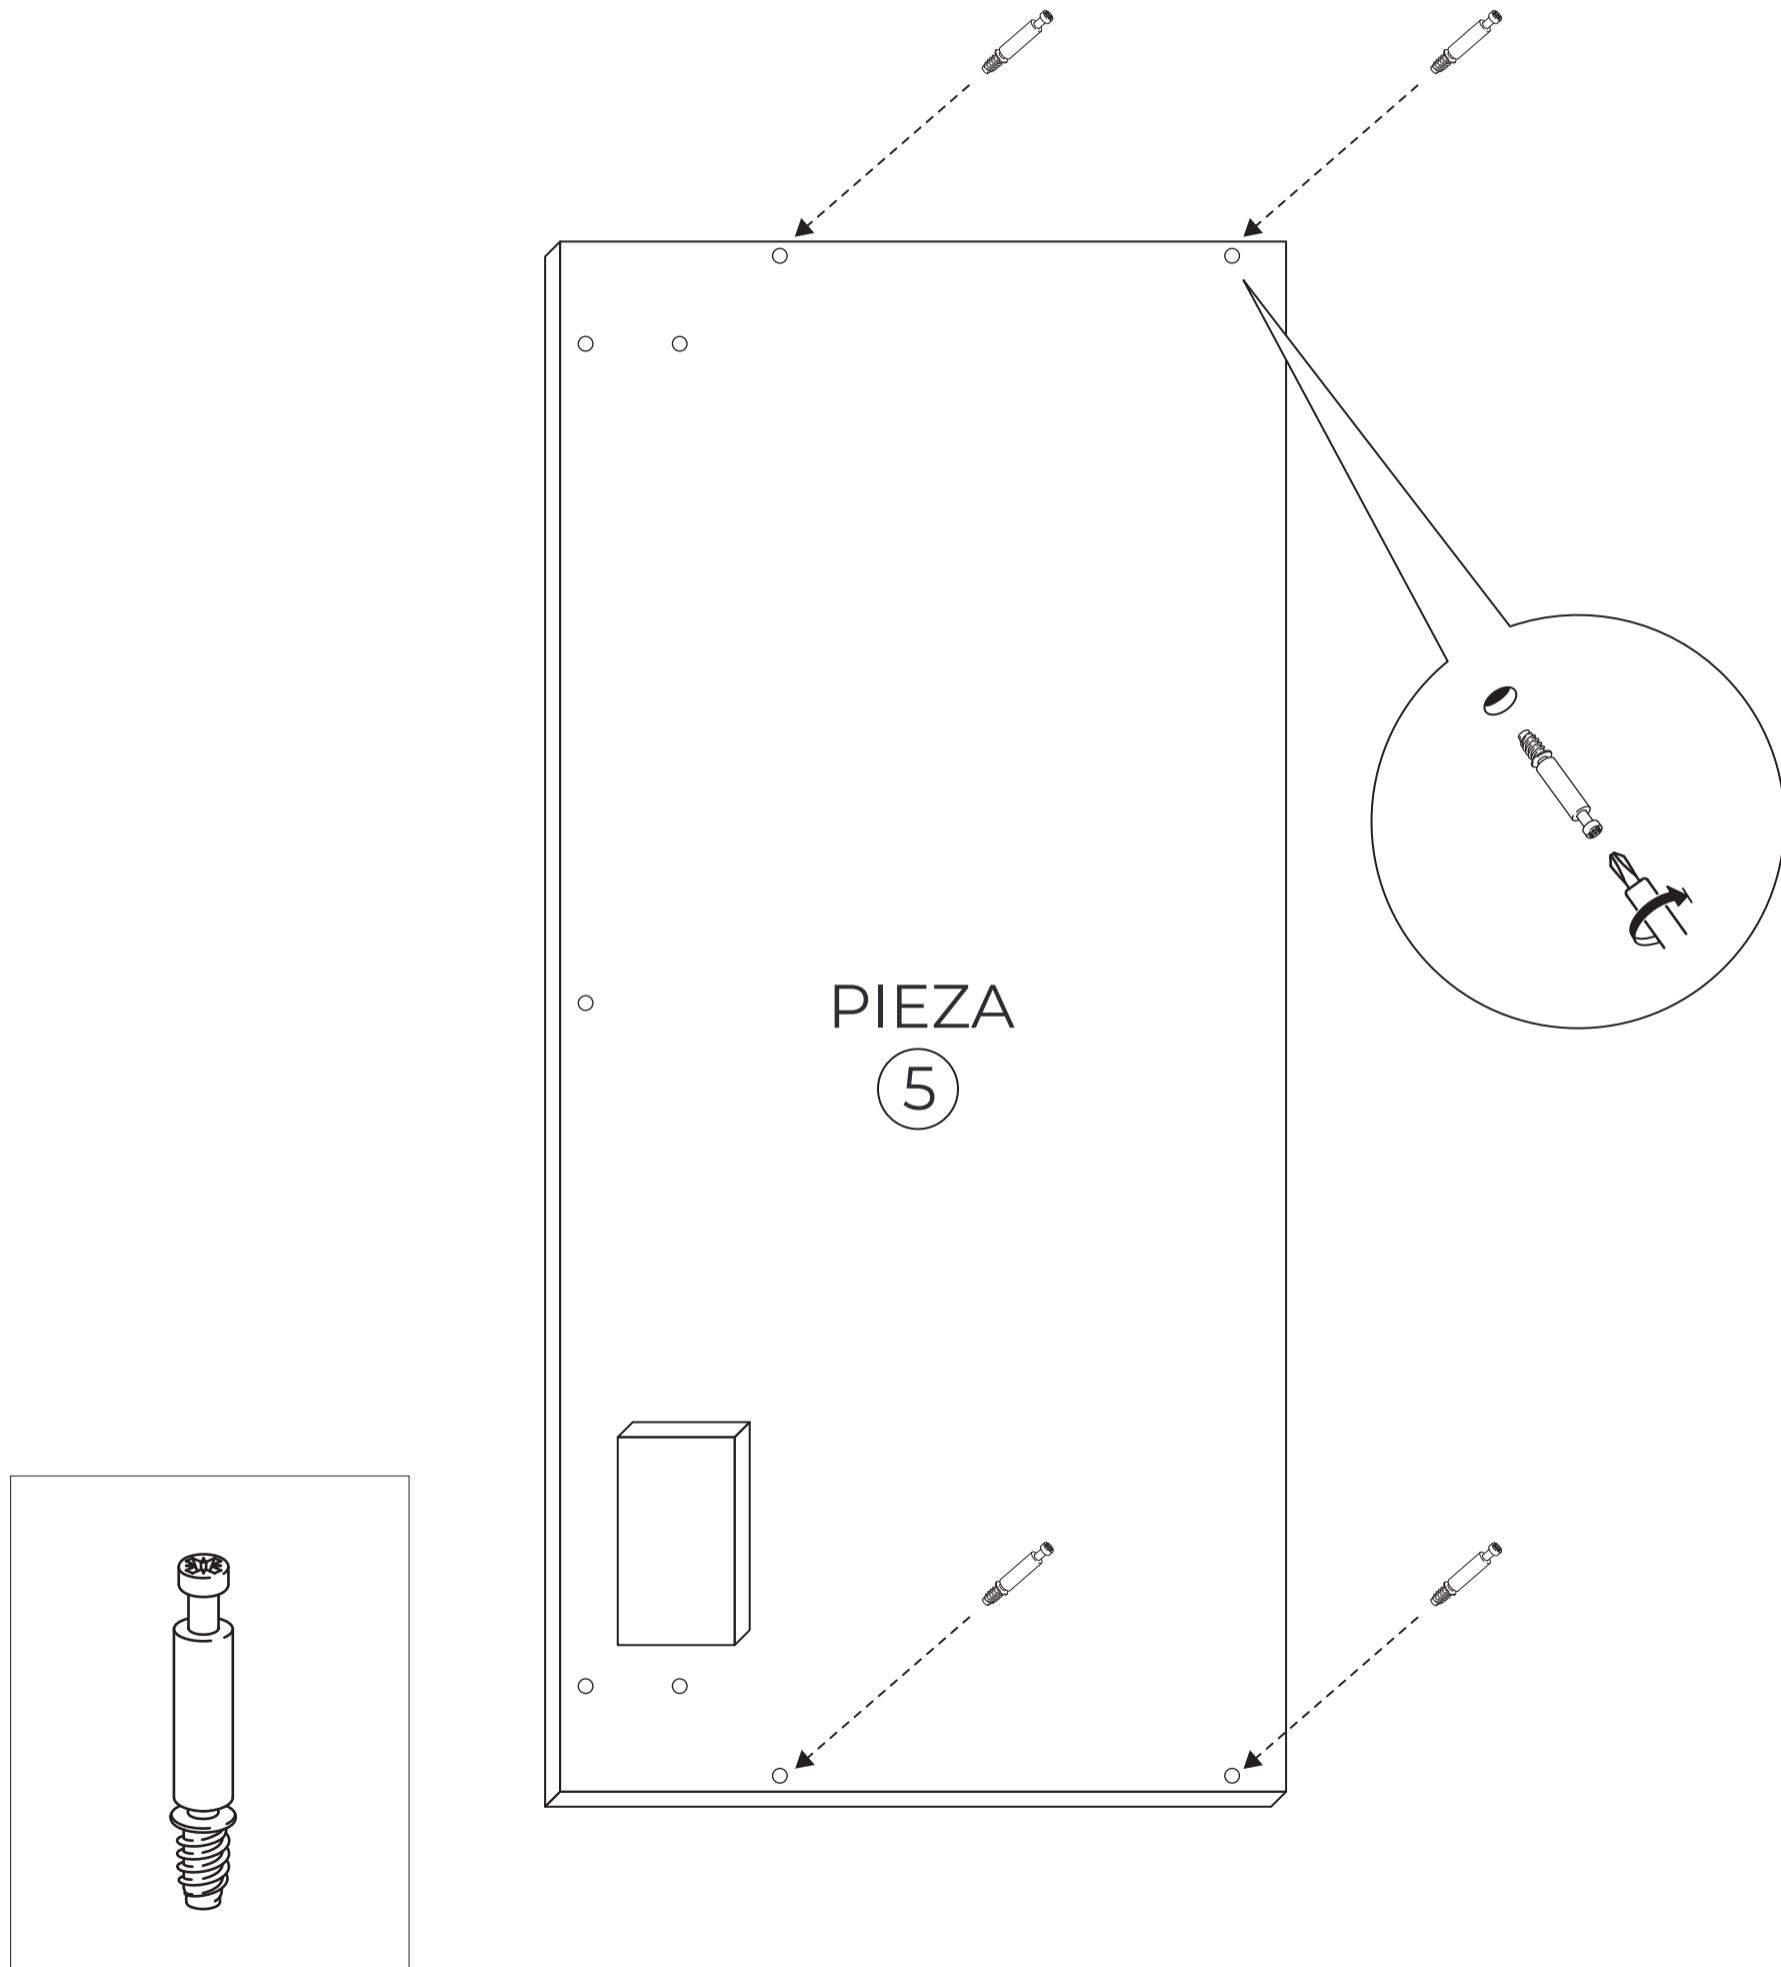


MONTAJE

BASE ESCRITORIO

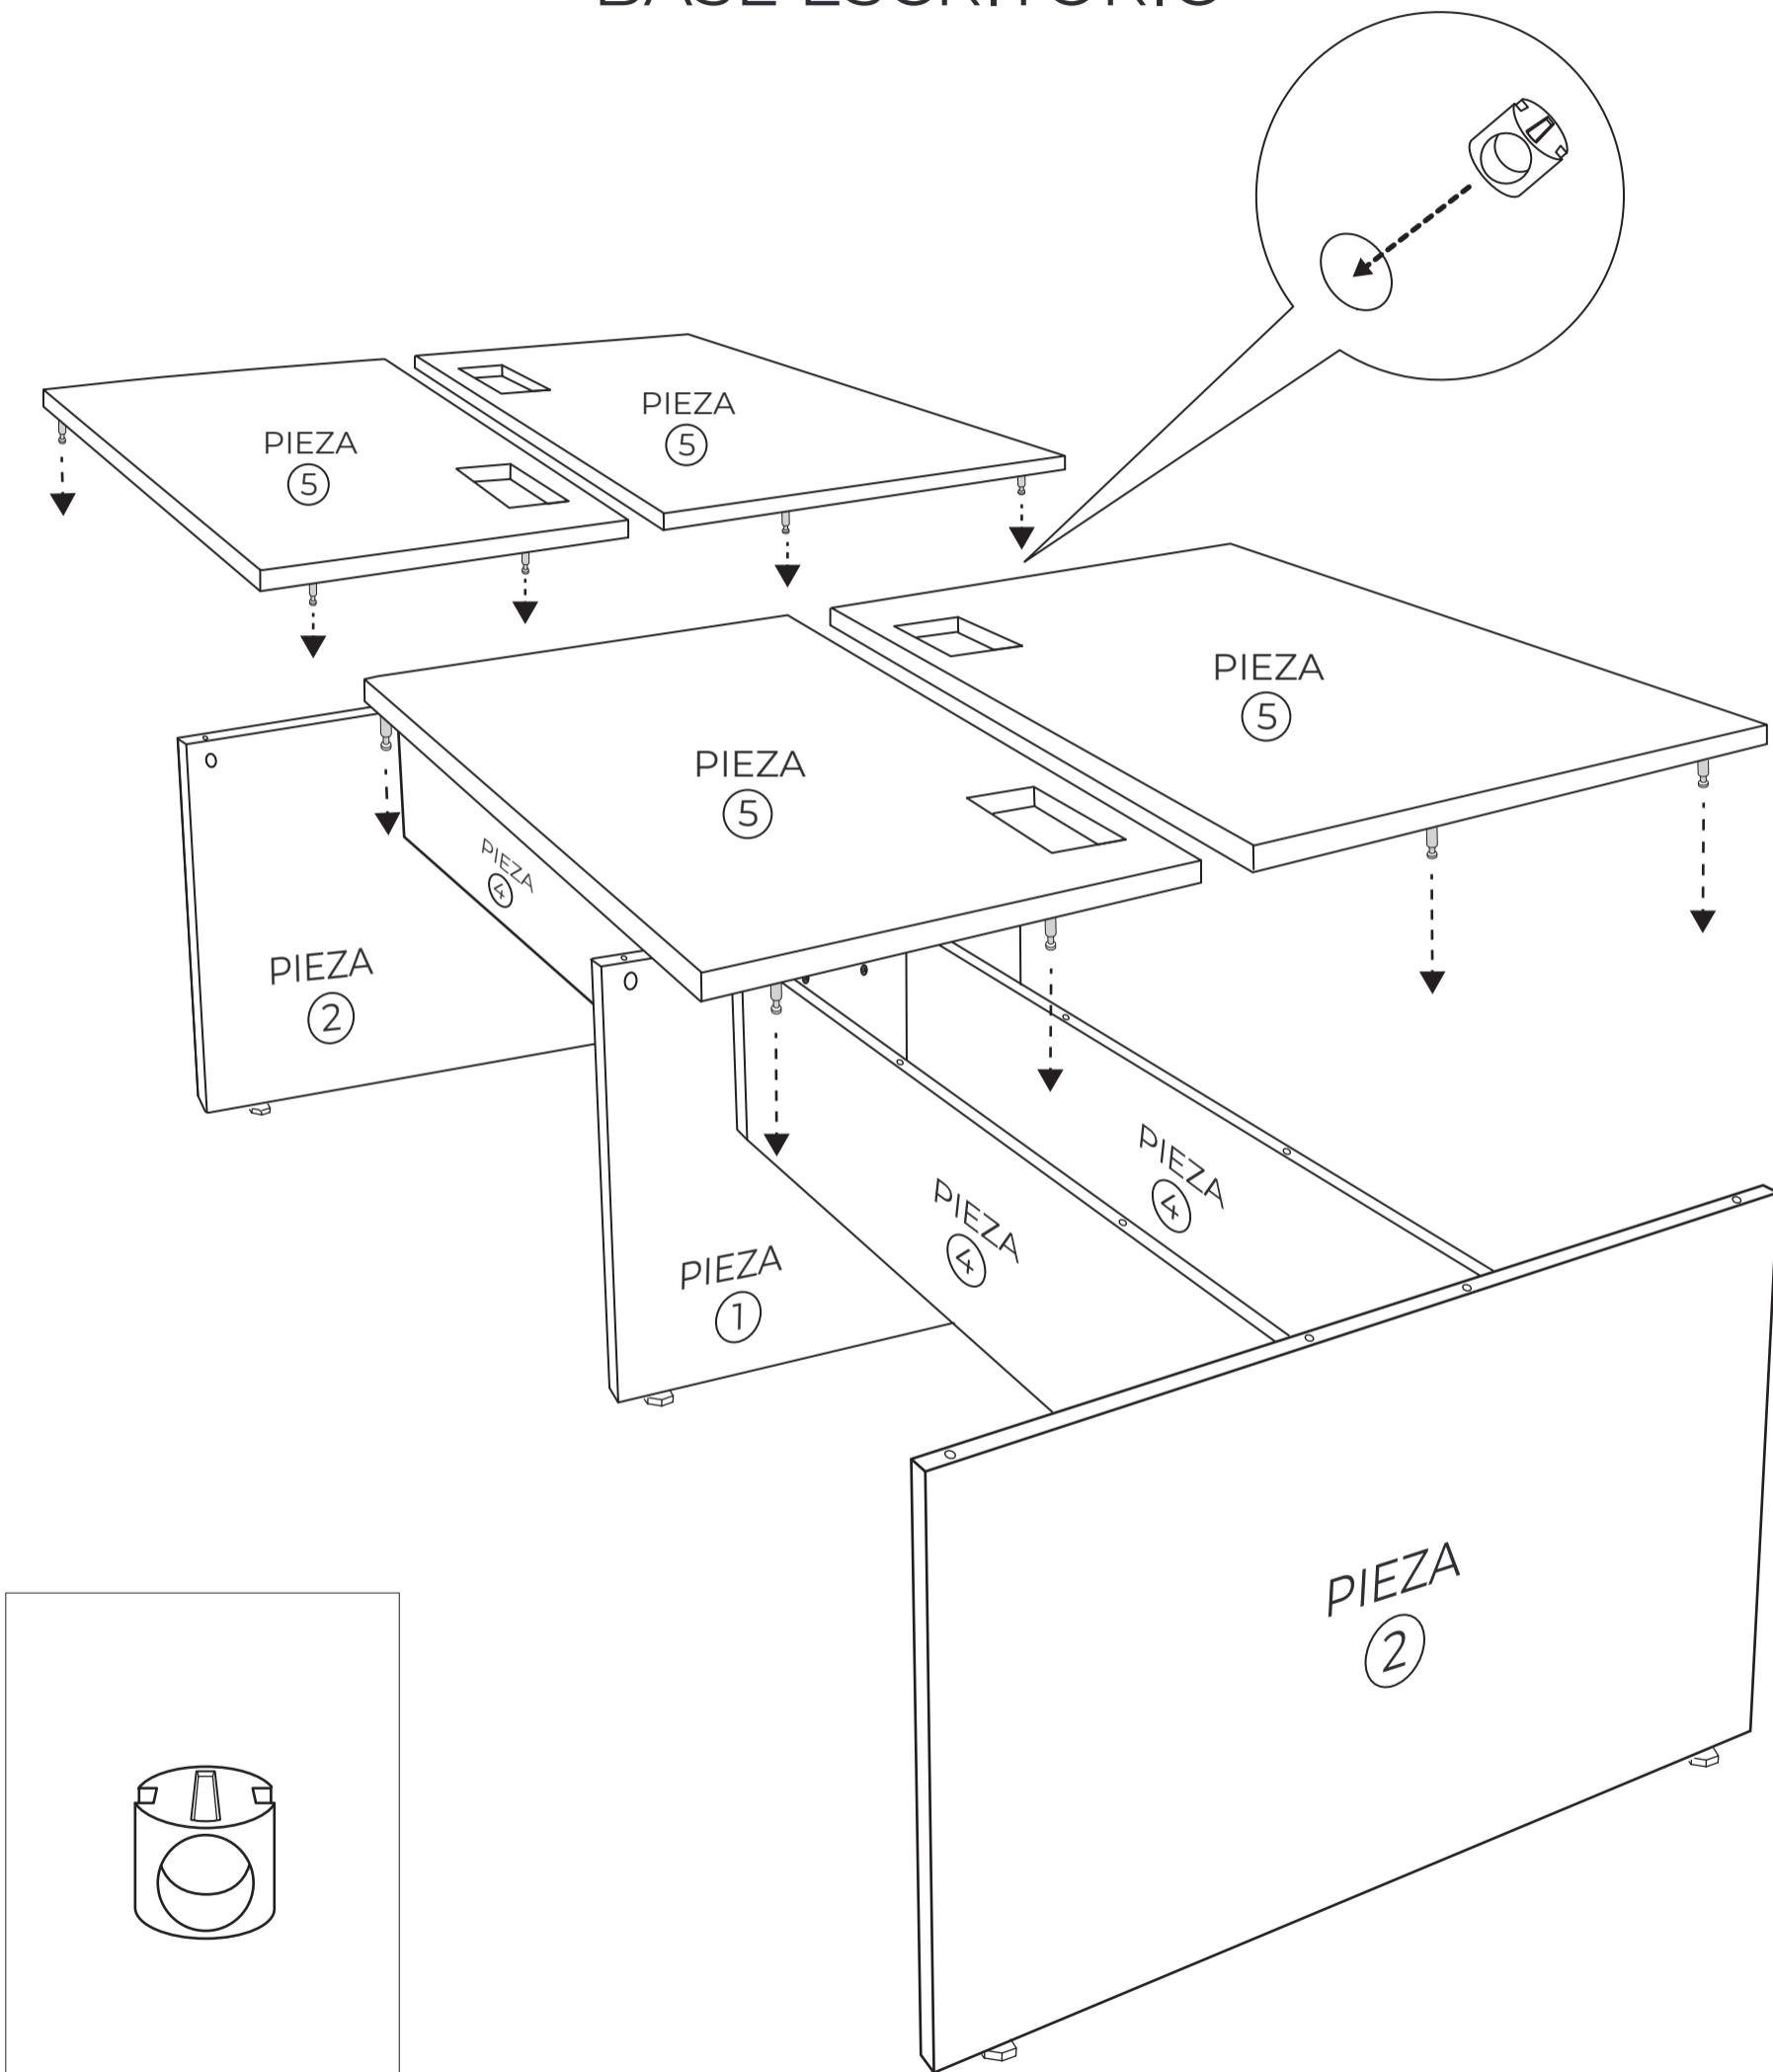


MONTAJE

BASE ESCRITORIO

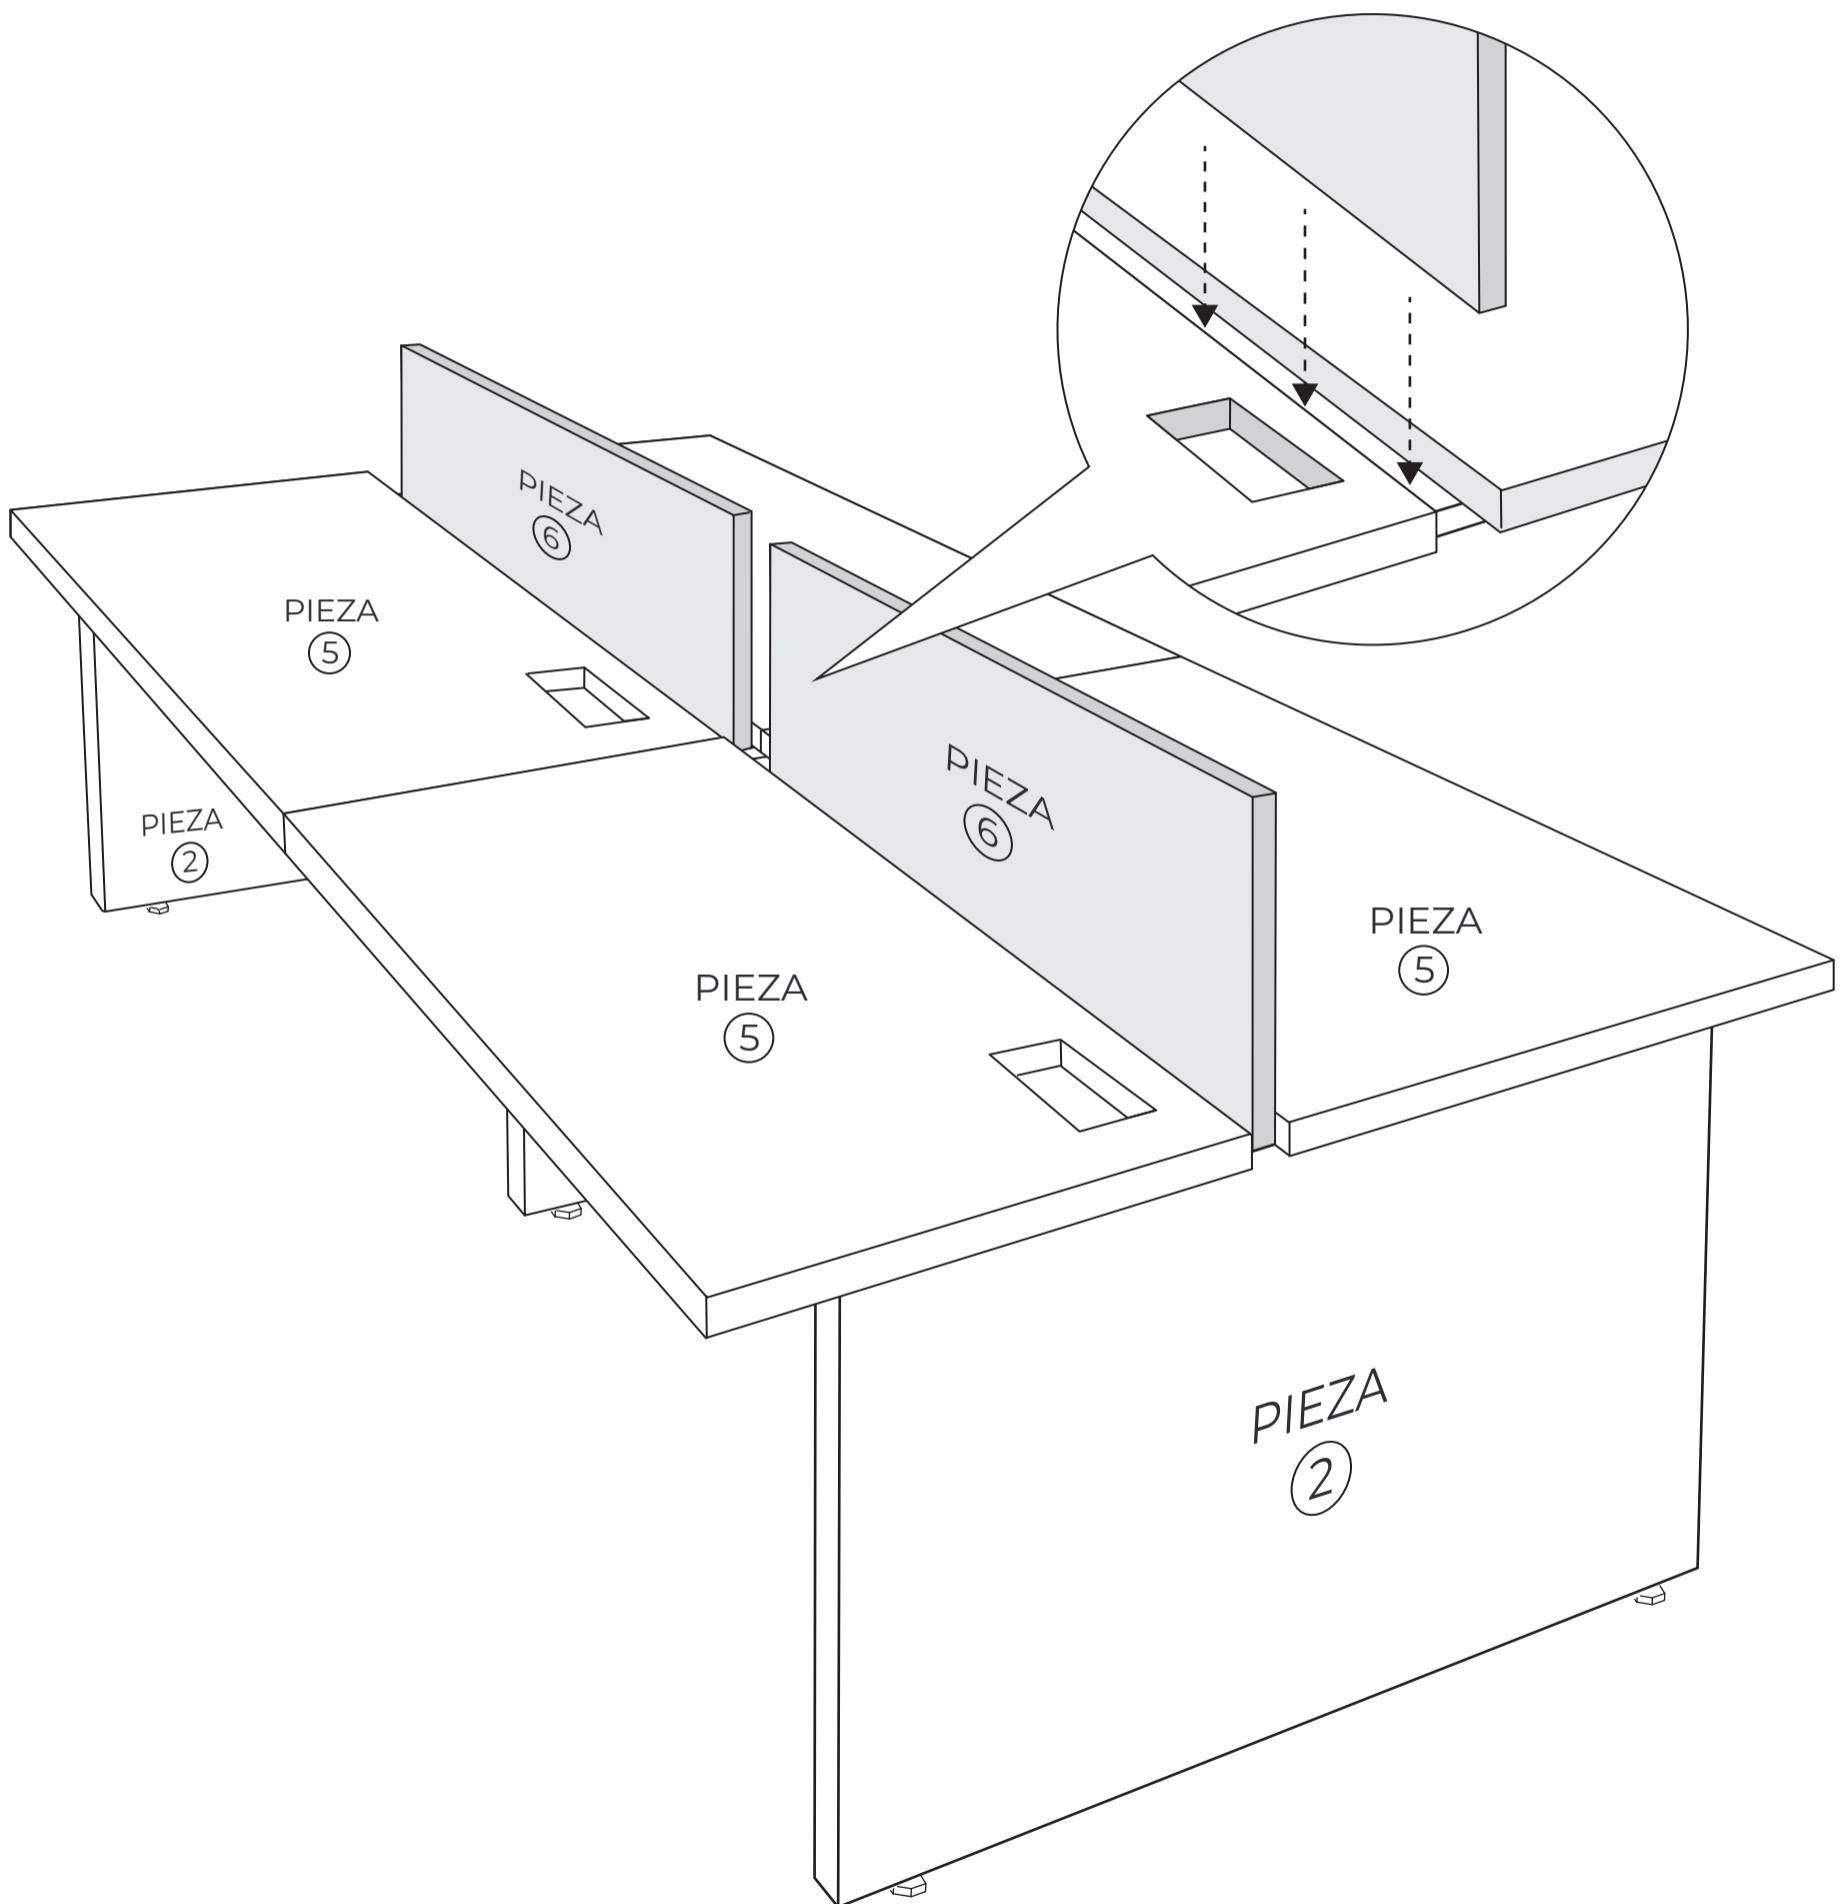



MONTAJE

PARTE INFERIOR DE LA SUPERFICIE

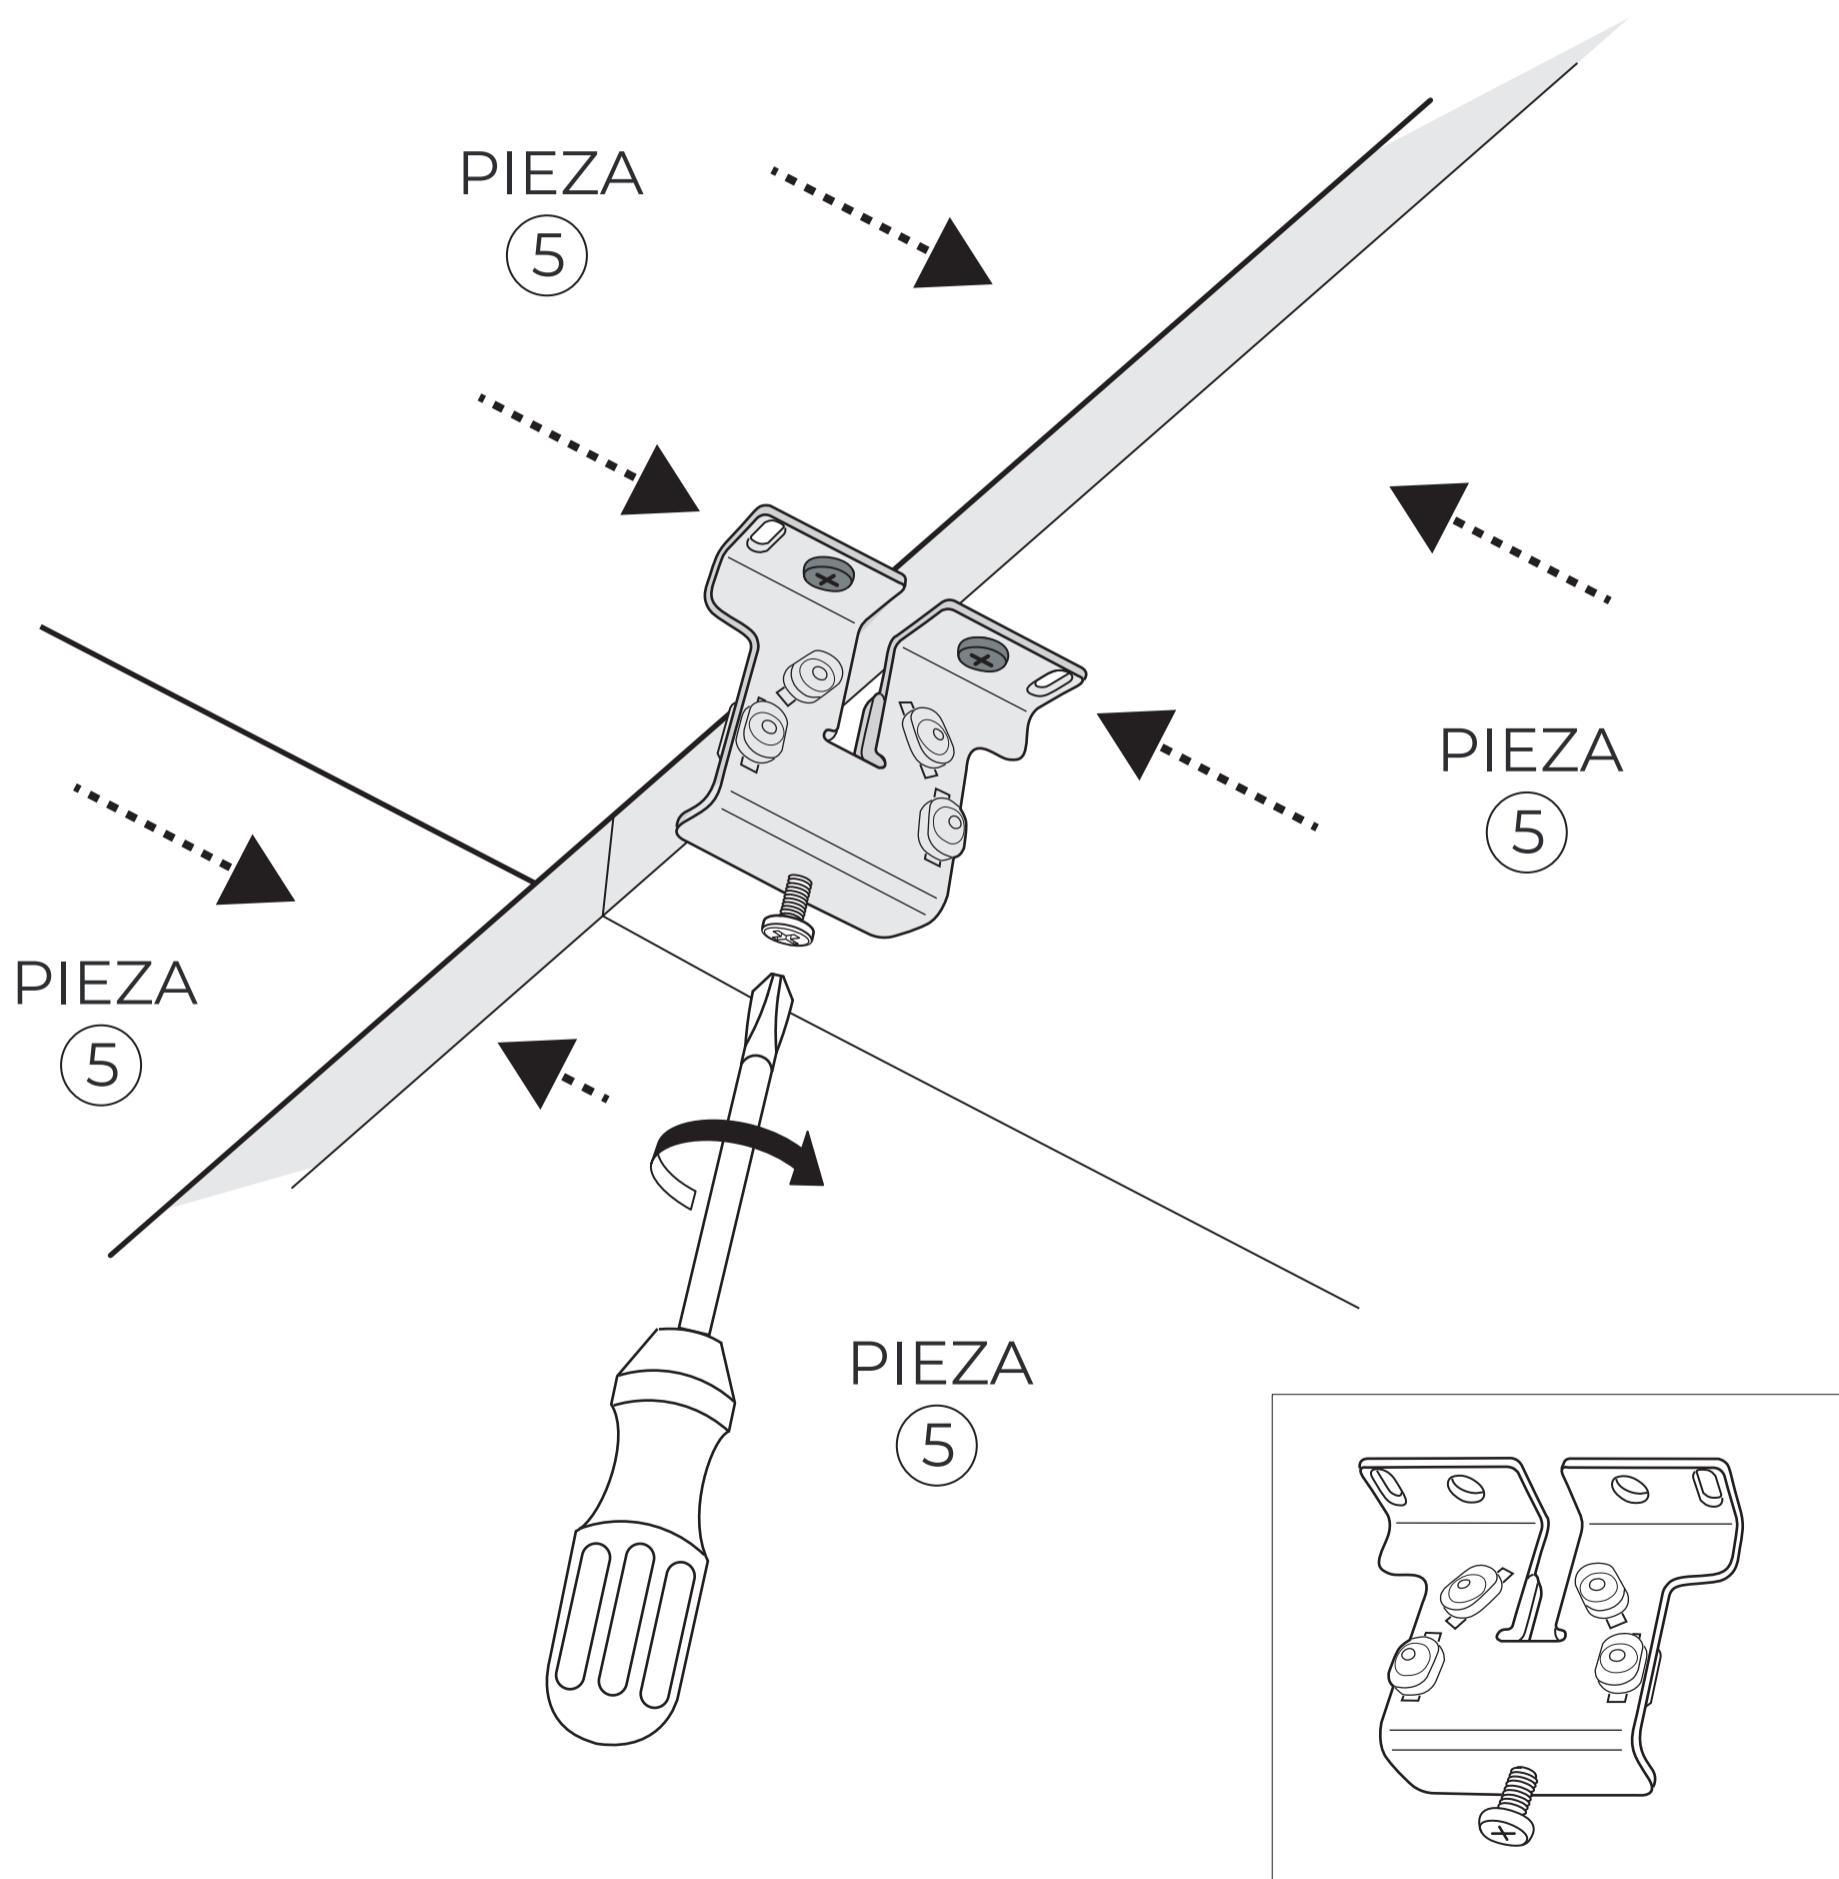



MONTAJE


PARTE INFERIOR DE LA SUPERFICIE

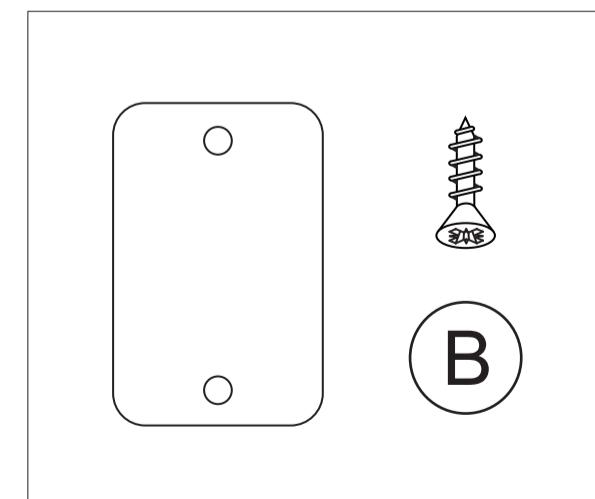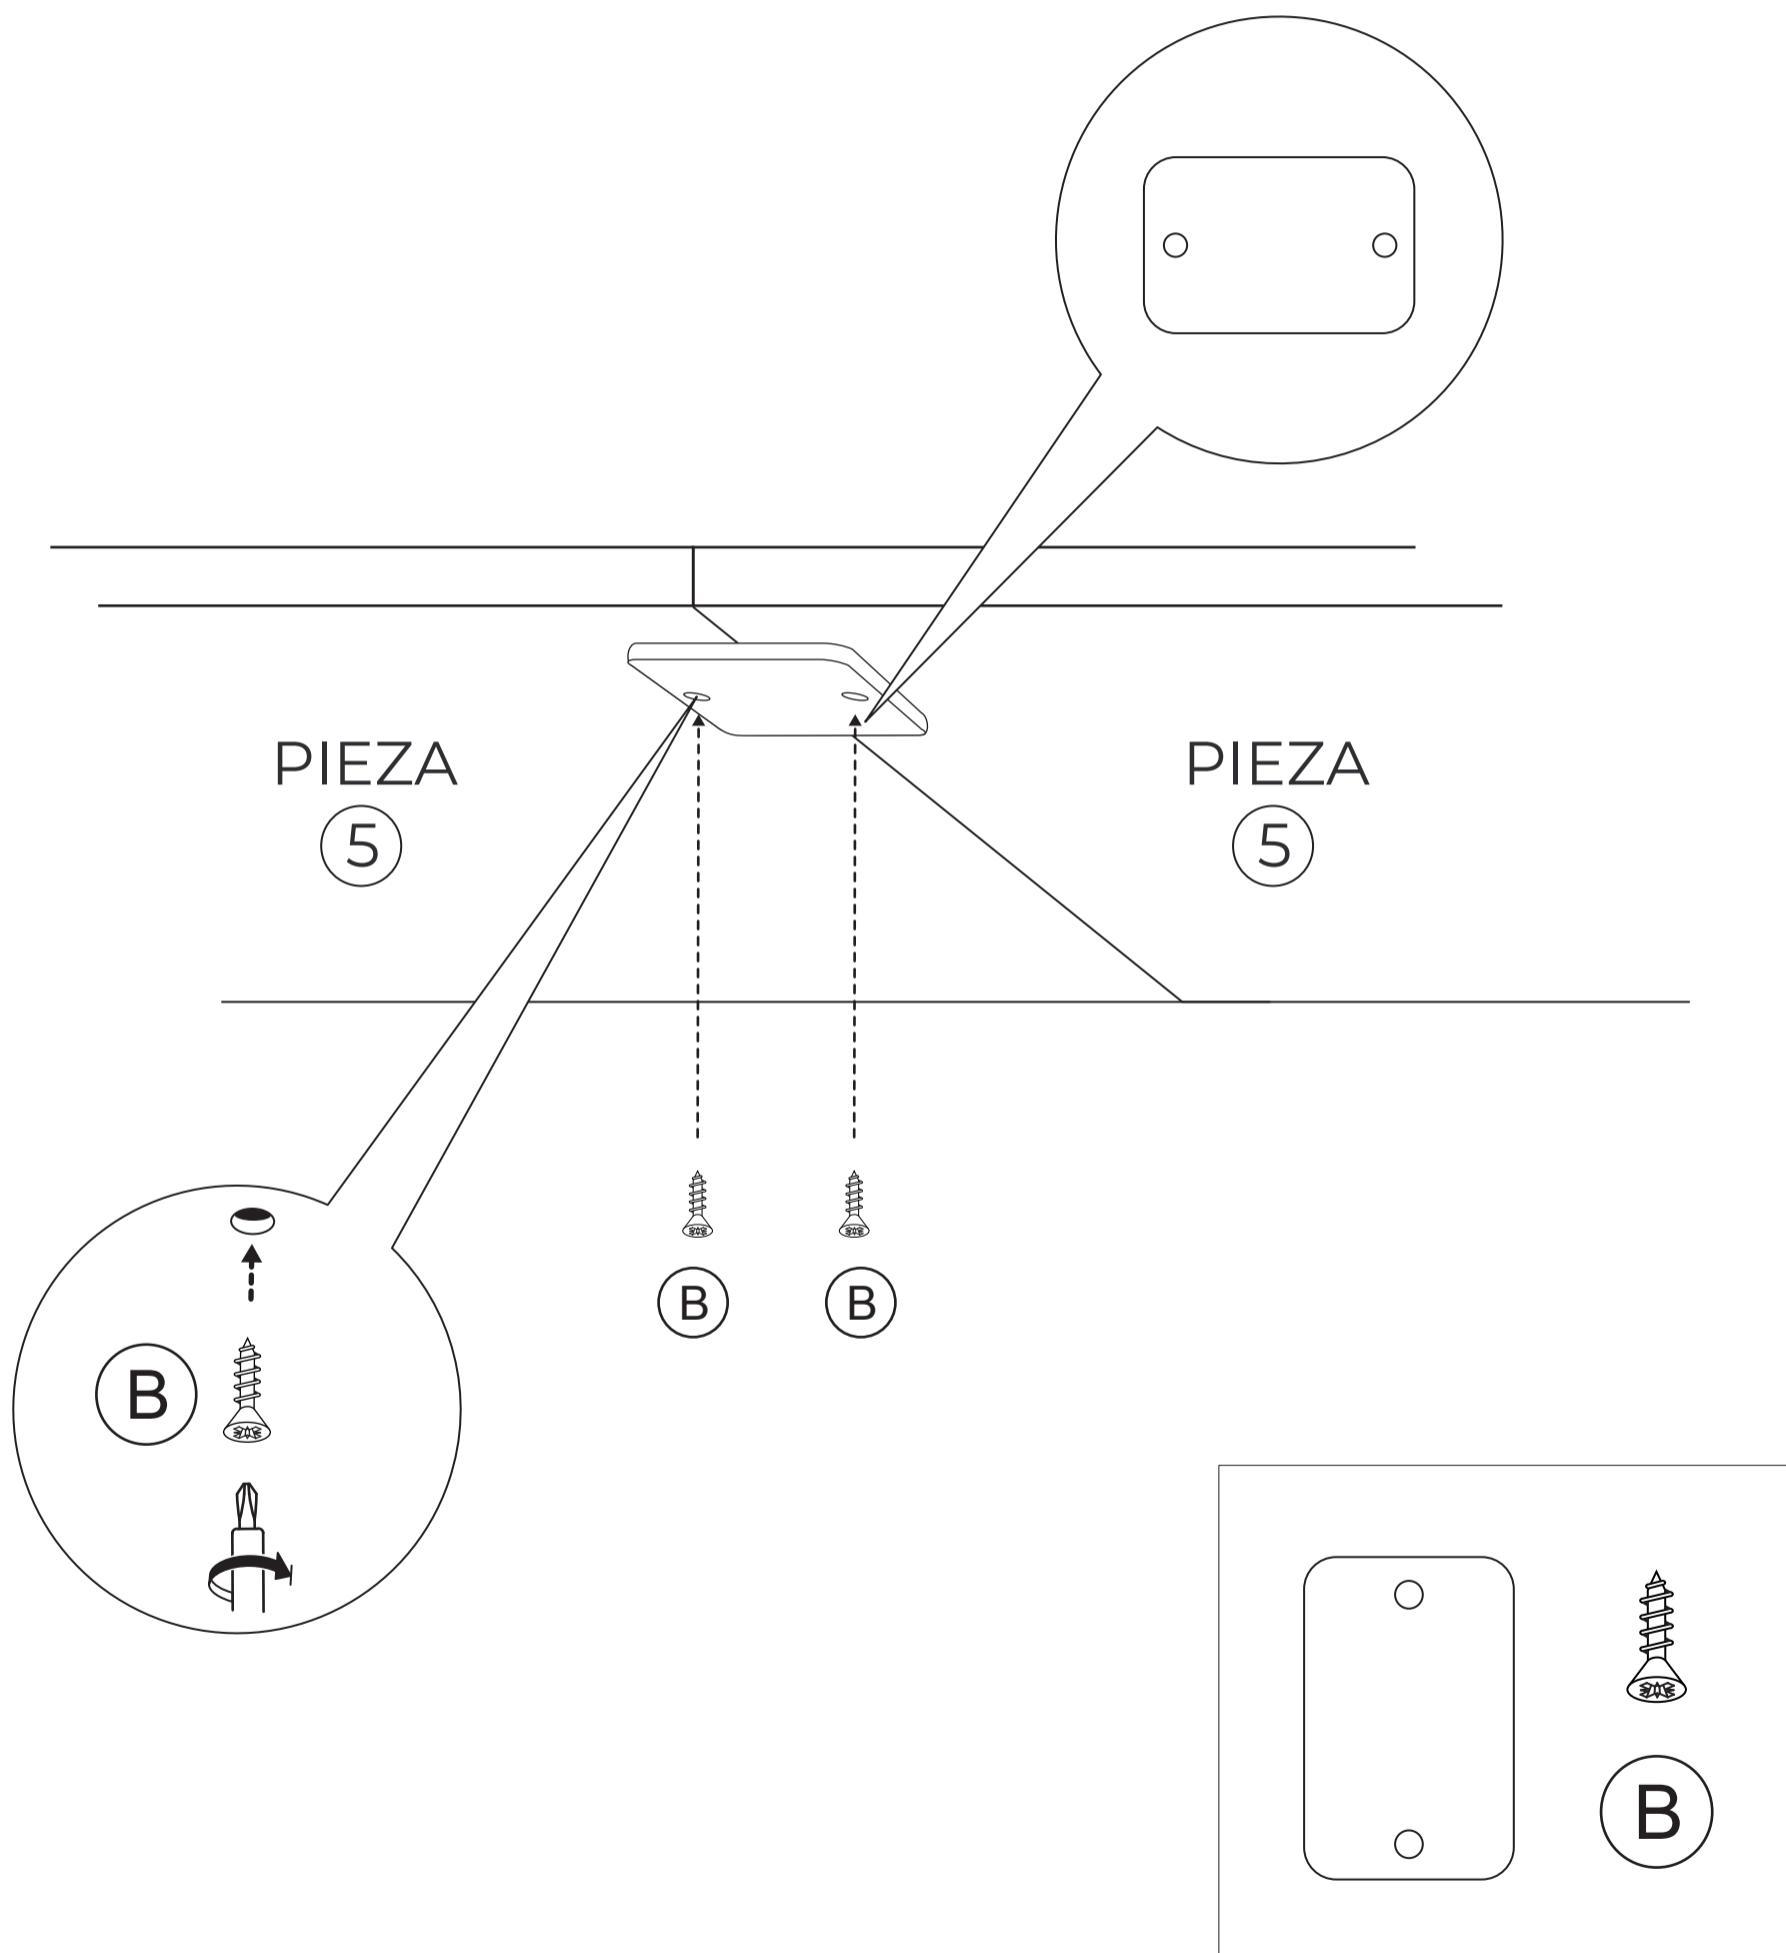

MONTAJE

SUPERFICIE ESCRITORIO

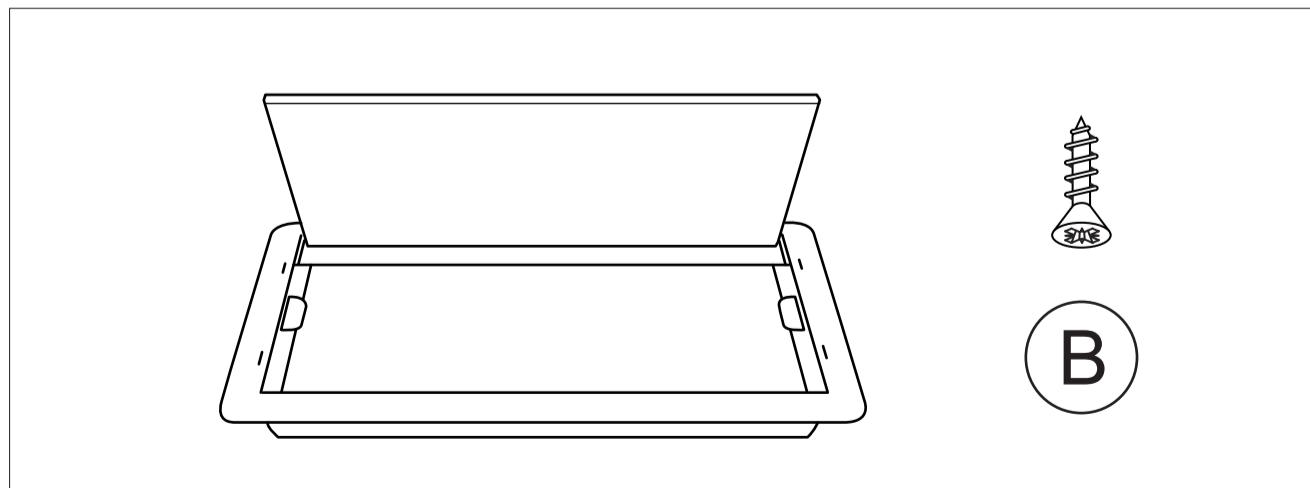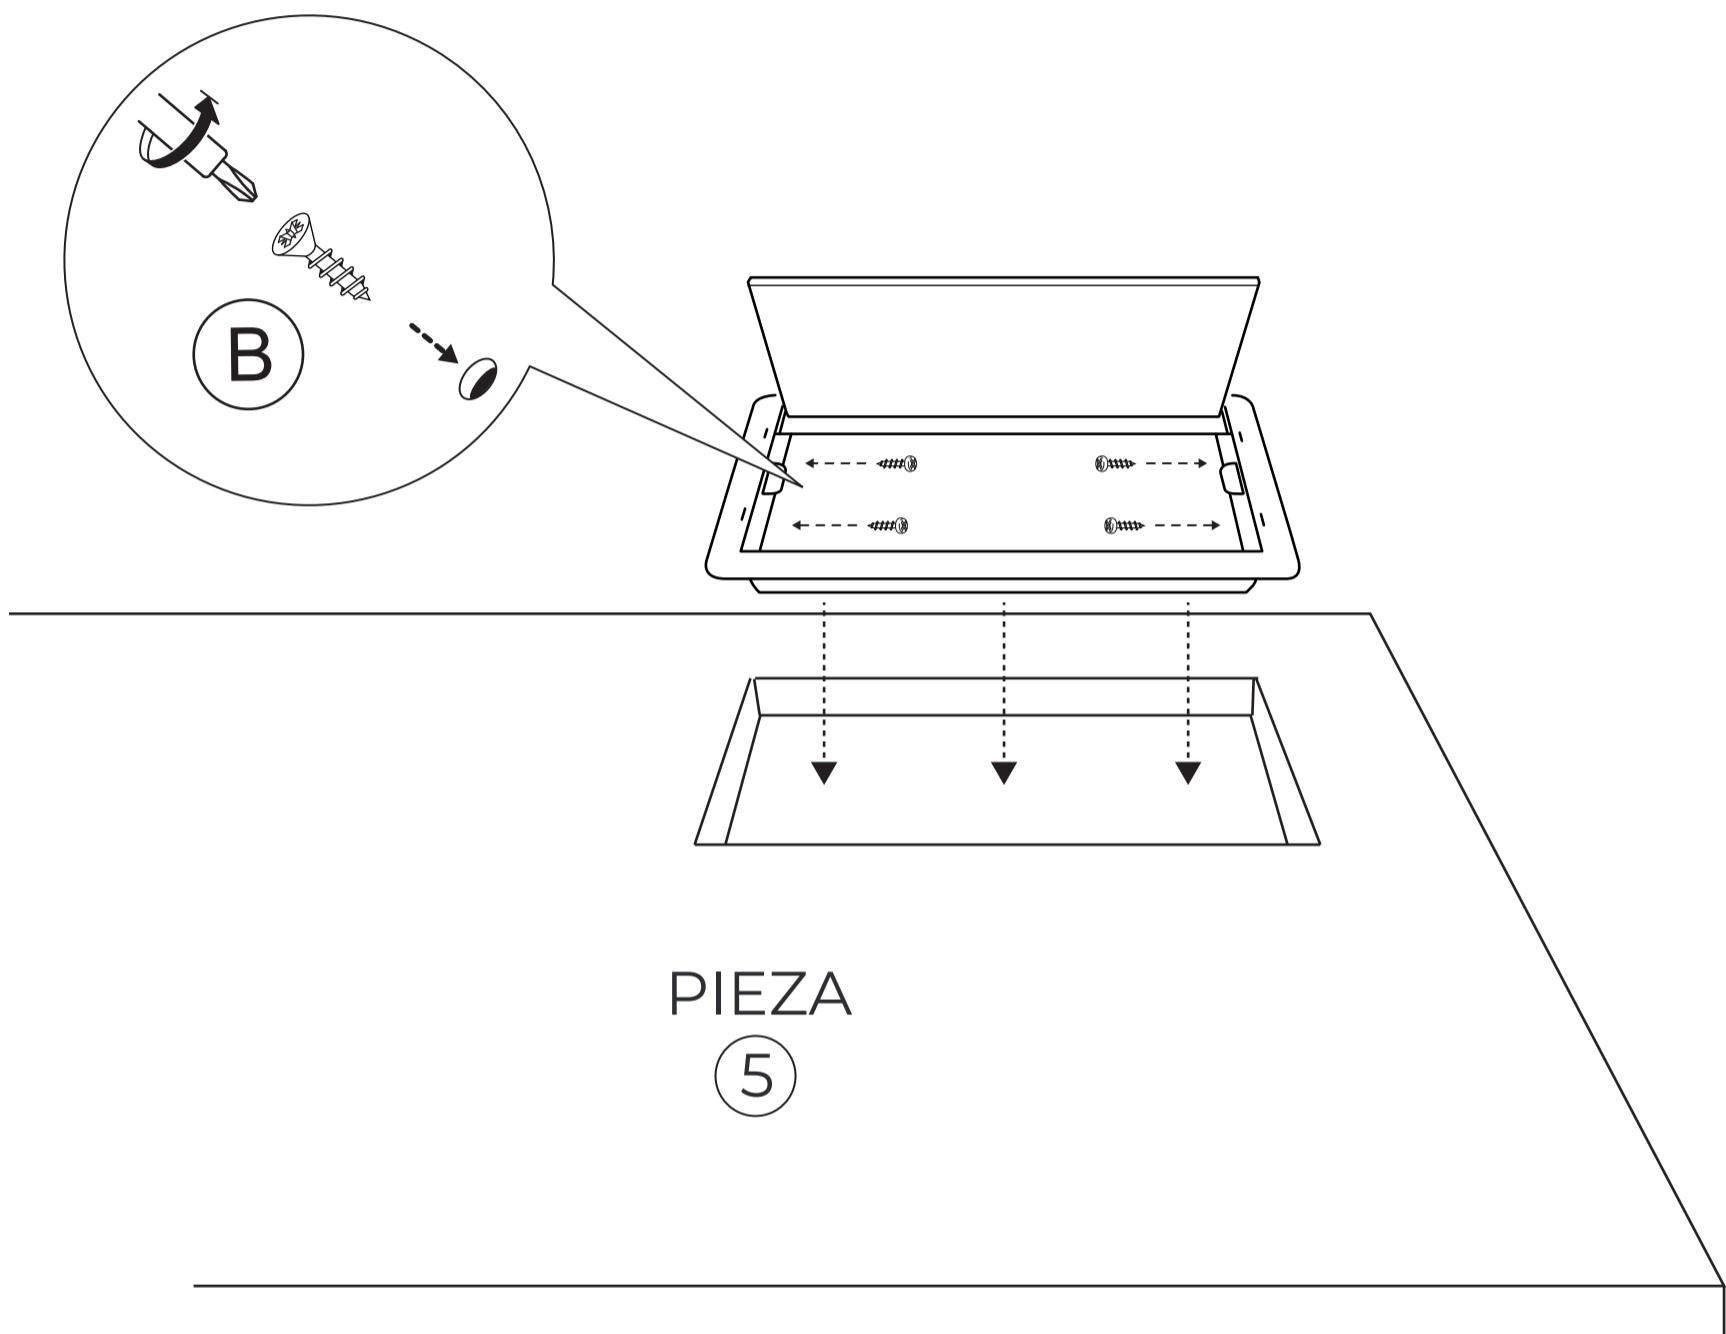

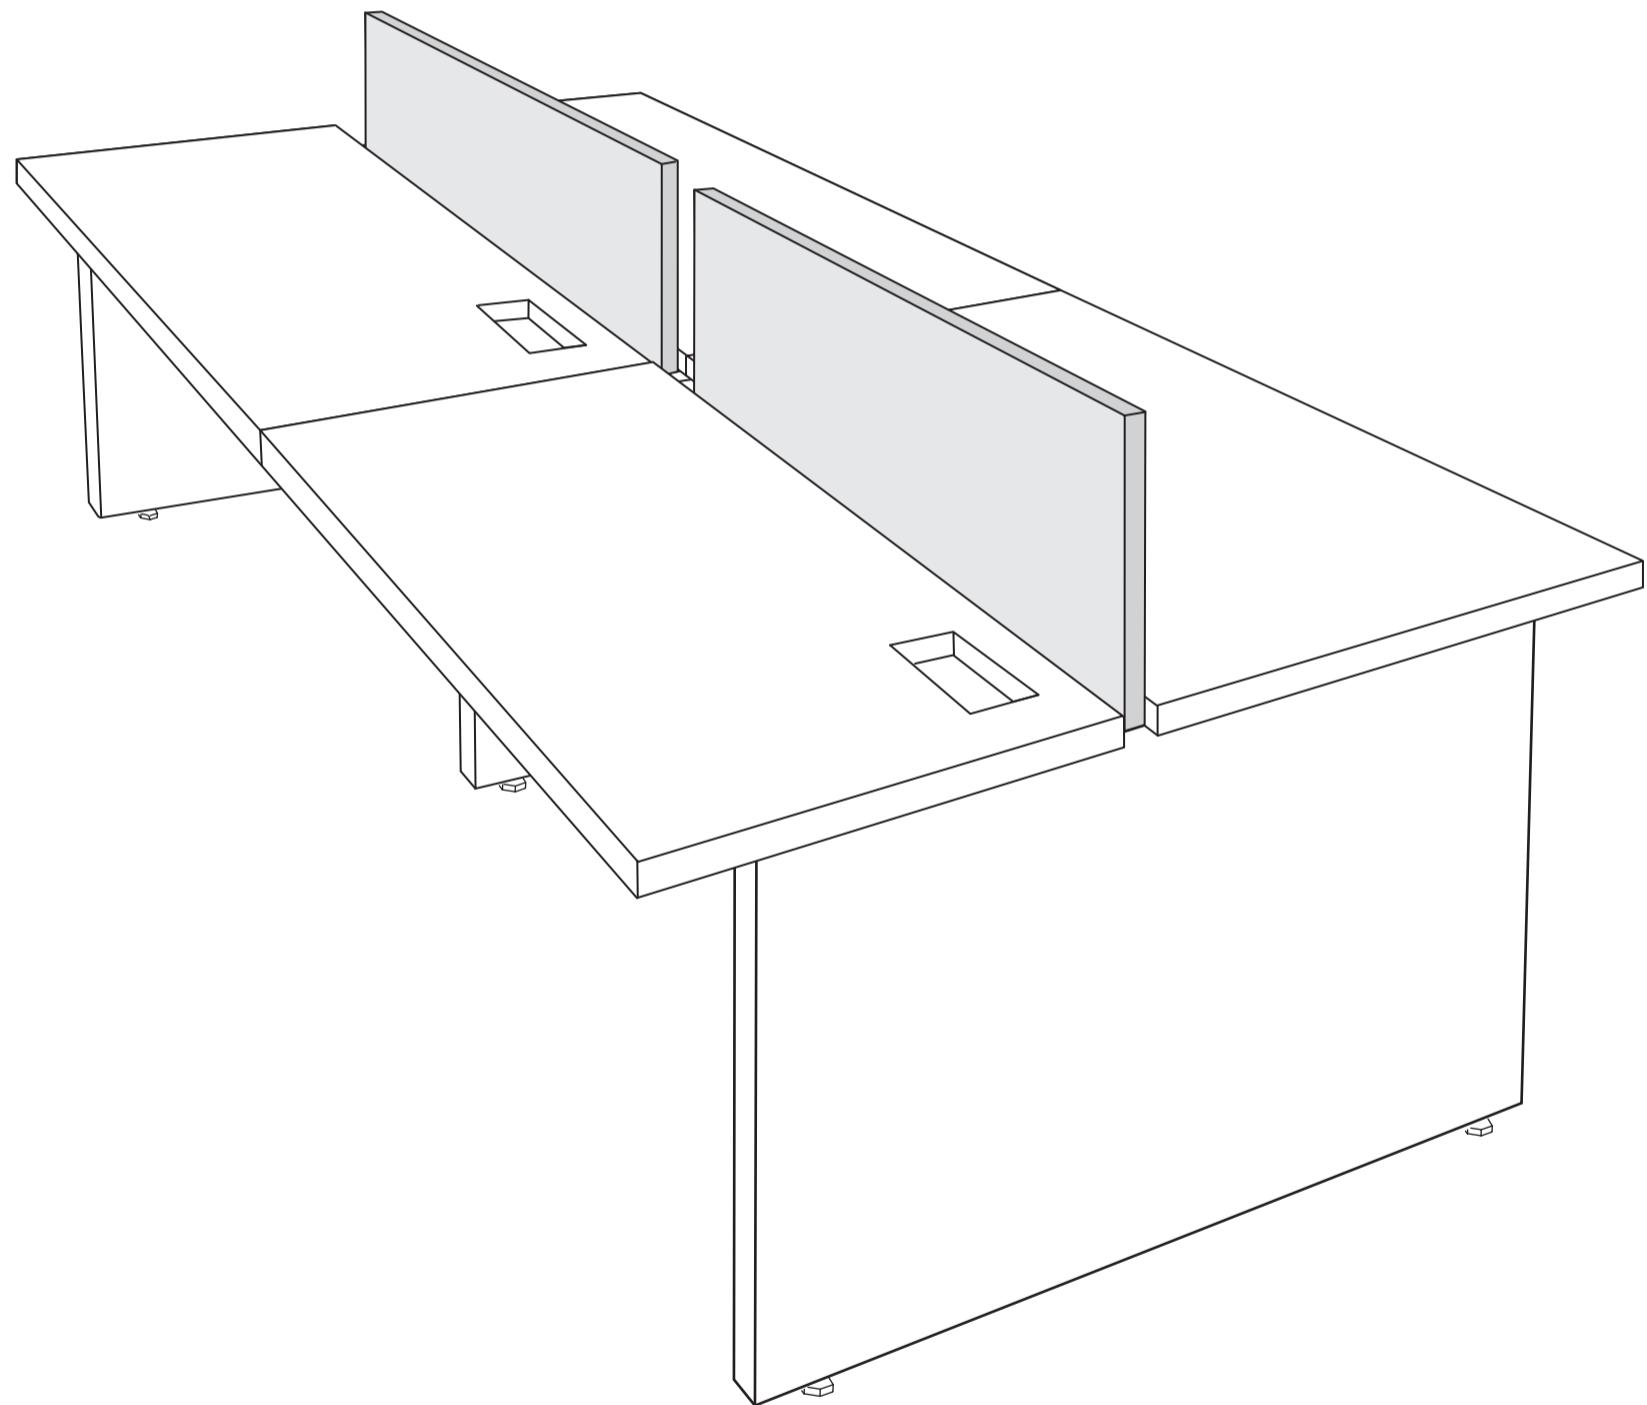

ROAL UFFICI-2800T